

# **nutribullet** **BABY®** Steam + Blend

LICUADORA  
MARCA: nutribullet Baby®

MODELO: NBY-200

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:  
120 V ~ 60 Hz 450 W

DATOS DEL IMPORTADOR:  
Delonghi México S.A. DE C.V.  
DME140114KY4  
Bosque de Ciruelos 180 int 101  
Colonia Bosques de las Lomas  
Miguel Hidalgo Ciudad de México,  
C.P. 11700 México.  
Tel. 800-nbullet (800-6285538)

HECHO EN: CHINA



# **Manual de usuario.**

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futura referencias.

# Advertencias de Seguridad. IMPORTANTE

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea atentamente todas las instrucciones antes de operar su nutribullet Baby® Steam + Blend. Al utilizar cualquier dispositivo eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se detallan en esta guía. Asegúrese de que cualquier persona que use Steam + Blend entienda y pueda seguir esta importante información de seguridad.

## • Guarde estas instrucciones! ¡SOLO PARA USO DOMÉSTICO

### INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, incluidos los niños, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del dispositivo de una manera segura y si entienden los peligros involucrados.

- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones, no sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- Apague el dispositivo, luego desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desmontar las piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, agarre el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación, ya que puede causar un choque o algún daño. Deje que se enfríe antes de ponerse o quitarse las piezas para reducir el riesgo de quemaduras.
- Evite cualquier contacto con cuchillas o piezas móviles para reducir el riesgo de rasguños o cortes. No intente derrotar ningún mecanismo de bloqueo de seguridad para evitar daños en el cuenco de trabajo y reducir el riesgo de quemaduras.

- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación, el enchufe y el electrodoméstico en busca de daños. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar algún peligro.

**No opere si el dispositivo ha funcionado mal, o se ha caído o dañado de alguna manera. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente para obtener ayuda en el 1-800-nbullet.**

- No utilice accesorios que no se recomiendan para este producto nutribullet®, ya que pueden causar un incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el

producto y anularán la garantía.

- Este dispositivo está destinado únicamente al uso doméstico. No use este dispositivo para otra cosa que no sea cocer al vapor y mezclar alimentos para bebés. No lo use en vehículos o barcos en movimiento. No usar al aire libre. El mal uso puede causar lesiones.
- Para reducir el riesgo de que el producto se derrame o se caiga, no deje que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa o barra de trabajo.
- No deje que el cable de alimentación toque superficies calientes.
- No deje que el cable de alimentación se anude ni se enrede.



**¡ADVERTENCIA! El nutribullet Baby® Steam + Blend generará vapor muy caliente al cocinar los alimentos. Para reducir el riesgo de**

**quemaduras no toque superficies calientes. Use asas o perillas y maneje con cuidado.**

- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté montado correctamente y completamente antes de enchufarlo. Coloque de forma segura el tazón de trabajo y la tapa del tazón de trabajo. Consulte las instrucciones de montaje para una colocación adecuada. No retire la tapa del tazón de trabajo o el tazón de trabajo mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté desenchufado después de cada uso. Asegúrese de que la cuchilla de mezcla haya dejado de girar y de que el motor se haya detenido por completo antes de desmontarla. Siempre permita que tazón se enfríe antes de desmontarlo.

- Para reducir el riesgo de lesiones por corte, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin colocar primero el tazón correctamente en su lugar. El tazón debe estar en su lugar antes de reemplazar las cuchillas.
- No utilice el dispositivo si la cuchilla está dañada.
- Para evitar riesgos de quemaduras, no intente mover la unidad mientras está en funcionamiento. Deje que la unidad se enfríe antes de moverse.
- No utilice el tazón de trabajo como plato para servir.

## CONSIDERACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD

- Retire y deseche de forma segura cualquier material de embalaje o etiqueta promocional antes de usar el dispositivo por primera vez.
- Para eliminar el riesgo de asfixia para los

niños pequeños, retire y deseche de forma segura la cubierta protectora instalada en el enchufe de alimentación de este dispositivo.

- No toque las cuchillas/ dientes de corte. Las cuchillas están sueltas y afiladas. Maneje con cuidado para reducir el riesgo de cortes o lesiones graves.
- No ponga ningún artículo no alimentario en el Work Bowl. Pueden producirse cortes o quemaduras si el tazón de trabajo se rompe.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté montado correctamente y completamente antes de conectarlo a la toma de corriente y encenderlo.
- El dispositivo puede vibrar durante el funcionamiento normal. Asegúrese de que la superficie de funcionamiento esté estable, nivelada, limpia y seca para reducir

el riesgo de que el dispositivo se caiga.

- Cualquier derrame significativo en la superficie debajo o alrededor del dispositivo, o sobre el propio dispositivo, debe limpiarse y secarse antes de su uso.
- El dispositivo no está diseñado para frutas y verduras duras, cortezas o huesos de cítricos, o piedras de semillas o granos. Estos pueden dar lugar a posibles peligros de asfixia o daños en la cuchilla.
- El dispositivo está diseñado para procesar pequeñas cantidades de alimentos para el consumo, y se recomienda especialmente para la preparación de alimentos para bebés. Deje que la comida se enfríe antes de alimentarla. El dispositivo no está destinado a preparar grandes cantidades de alimentos a la vez.

- No llene con ingredientes por encima de las rejillas de ventilación para evitar el riesgo de lesiones debido a daños en la cubierta o el tazón.
- Se debe tener extrema precaución al mover un dispositivo que contenga aceite caliente o líquidos para reducir el riesgo de quemaduras.
- Evite los cambios repentinos de temperatura, como agregar alimentos refrigerados a una olla o tazón caliente para evitar grietas o daños.
- No deje el dispositivo desatendido cuando esté en uso.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados de la cuchilla de corte mientras corta los alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños en dispositivo. Se puede usar un utensilio, pero solo cuando el dispositivo no esté

funcionando y la cuchilla está parada.

- Mantenga el dispositivo limpio. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener consejos y mejores prácticas.
- No intente reparar o reparar este electrodoméstico usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda al **1-800-nbullet**.
- Si no comprende alguna de las instrucciones o advertencias contenidas, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda al **1-800-nbullet**.

## INFORMACIÓN SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN:

- Se proporciona un cable de fuente de alimentación corto (o un cable de fuente de alimentación desmontable) para

reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.

- Hay cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión que se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.
- Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o un cable de extensión: la clasificación eléctrica marcada del juego de cables o el cable de extensión debe ser equivalente o mayor a la clasificación eléctrica del dispositivo; el cable debe estar dispuesto de manera que no pase por encima de la mesa o donde pueda ser tirado por los niños o tropezar involuntariamente; y si el dispositivo cuenta con conexión a tierra, el juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

## SEGURIDAD DE LA VENTILACIÓN

- Nunca coloque su nutribullet Baby® Steam + Blend sobre artículos inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otros materiales similares.
- Siempre opere el nutribullet Baby® Steam + Blend en una superficie nivelada, dejando un espacio sin obstáculos debajo y alrededor de la base del motor para permitir una circulación de aire adecuada.

## ADVERTENCIA DE CALOR EXTERNO

- No coloque ninguna de las piezas de nutribullet Baby® Steam + Blend en o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico, o en un microondas, horno con calefacción u olla de cocción; no sumerja en agua hirviendo ya que esto puede resultar en

daños o posibles lesiones corporales.

• **Guarde estas  
instrucciones!**



# Contenido.

- 12 Qué incluye**
- 13 Guía de Ensamblado**
- 14 Pánel de Control**
- 16 Ensamblado**
  - 16 Antes del primer uso
  - 16 Ensamblado
  - 18 Ciclo de limpieza inicial
- 20 Cómo usar el Steam + Blend**
  - 22 Usando la configuración de Steam (Al Vapor)
  - 23 Uso de la configuración de Blend (Mezclar)
- 25 Después de usar**
- 29 Steam + Blend: consejos, trucos y preguntas frecuentes**
  - 29 Consejos
  - 30 Problemas y Soluciones
  - 31 Preguntas frecuentes
- 33 Cuidados y mantenimiento**
  - 35 Almacenamiento de alimentos y de su dispositivo
  - 35 Piezas de repuesto

Gracias por comprar la nutribullet Baby® Steam + Blend.

# Incluye.





base del motor con depósito de agua y tapa



tapa del tazón de trabajo




tazón de trabajo

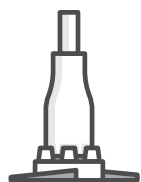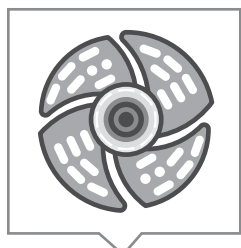

cuchilla para mezclar





soporte para cuchillas

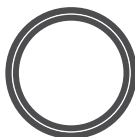

anillo de sellado

⚠ ¡ADVERTENCIA! Las cuchillas son afiladas. Manejese con cuidado.

# Guía de ensamblado..

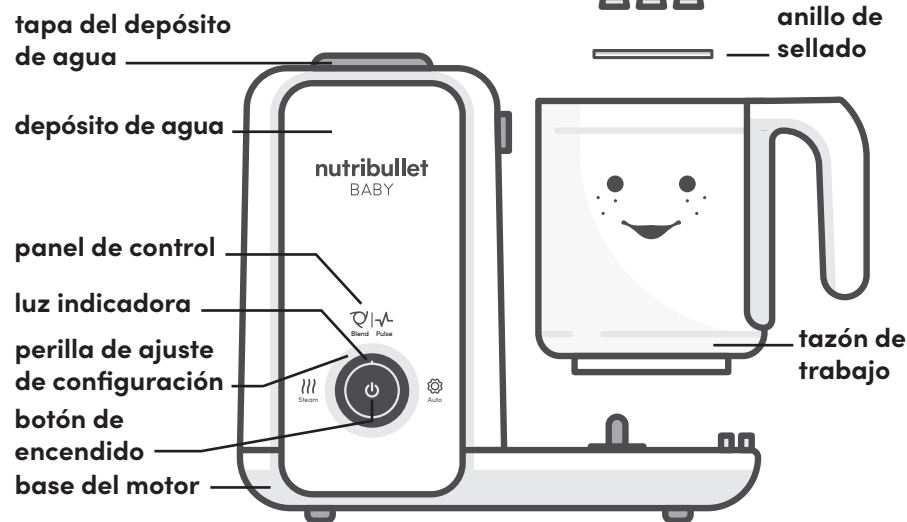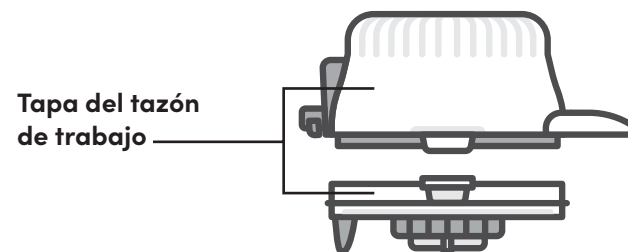


# Pánel de Control.

Este dispositivo puede cocer al vapor y mezclar verduras y frutas (peladas y con semillas removidas), así como carnes y pescados (con los huesos removidos).


Para los tiempos de cocción, consulte Consejos para cocer al vapor y mezclar en la página 29.

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para la seguridad de los niños, compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de servirlos.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Desenchufe siempre después de cada uso. Deje que tazón se enfríe durante 10 minutos y asegúrese de que la cuchilla de mezcla haya dejado de girar y de que el motor se haya detenido por completo antes de desmontar.

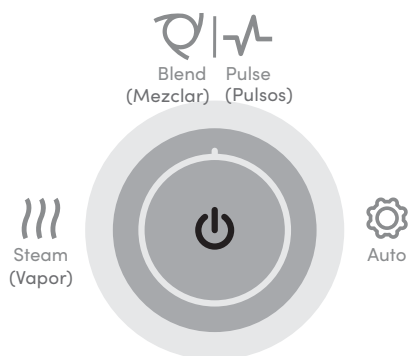


## BOTÓN DE ENCENDIDO:

- Activa la configuración seleccionada.
- Reactiva el modo de espera si se presiona durante la operación.

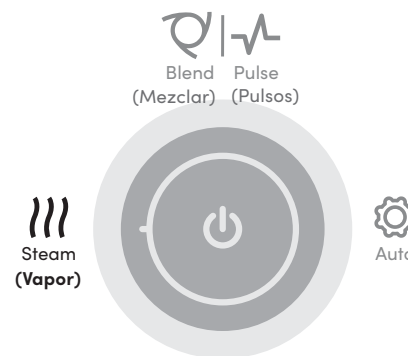


## CONFIGURACIÓN DE VAPOR:

- Prepara la comida al vapor.

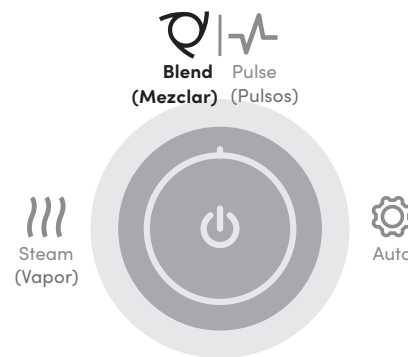


## CONFIGURACIÓN DE MEZCLA:

- Mezcla ingredientes calientes al vapor u otros alimentos blandos o cocinados.
- El tiempo de mezcla predeterminado es de 1 minuto.

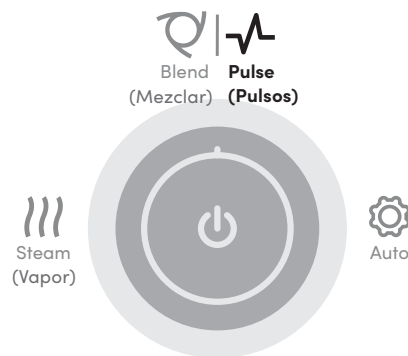

## CONFIGURACIÓN DE PULSOS:

- Permite mezclar ingredientes en pulsos cortos para crear texturas más gruesas.

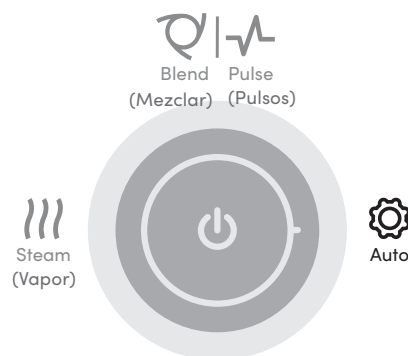

## CONFIGURACIÓN DE VAPOR Y MEZCLA:

- Vaporiza automáticamente y luego mezcla los alimentos en un proceso continuo.

# Ensamblado y uso.

## Antes del primer uso.

Antes de usar su nutribullet Baby® Steam + Blend por primera vez, tómese un momento para realizar los siguientes pasos.

### 1. DESEMPAQUE

Abra la caja. Retire la **Base del Motor** y todos los accesorios. Coloque todas las piezas sobre una superficie plana y seca.


### 2. LIMPIAR

Lave la **Cuchilla de Mezcla**, el **Tazón de Trabajo** y la **Tapa del Tazón de Trabajo** en agua jabonosa, luego deje que todo se seque. Limpie la base del motor con un paño limpio y húmedo..


⚠ **¡ADVERTENCIA! La Cuchilla es extremadamente afilada. Manejar con cuidado. Nunca sumerja la base del motor en líquido. Consulte las instrucciones de cuidado y mantenimiento en la página 33 para obtener instrucciones de limpieza mas detalladas.**

## Ensamblado.


Revise todas las declaraciones de advertencia y precaución en la sección de consideraciones importantes (páginas 3-9) y todo lo mencionado en este manual antes de proceder al paso 1.

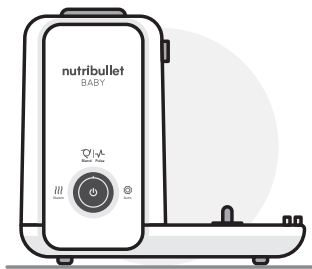


- 1** Coloque la **Base del Motor** en una superficie limpia, seca y plana, como una barra o una mesa.

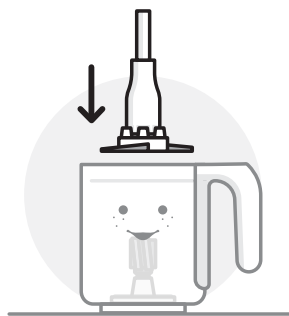


- 2** Presione suavemente la **Cuchilla de Mezcla** verticalmente sobre el soporte de la **Cuchilla en el Centro del Tazón de Trabajo**, asegurándolo en su lugar.

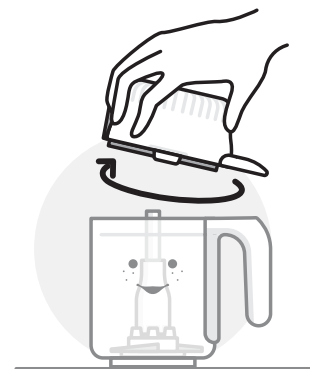

- 3** Coloque la **Tapa del Tazón de Trabajo** en el **Tazón de Trabajo** girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firmemente en su lugar.

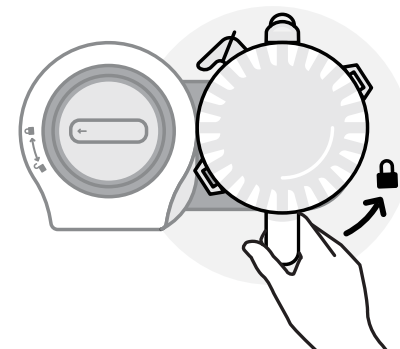


- 4** Coloque el **Tazón de Trabajo** en la **Base del Motor** alineando la flecha negra hacia la parte inferior del **Tazón de Trabajo** con el icono de desbloqueo en la **Base del Motor**. Use una mano para mantener firmemente la **Base del Motor**, y use la otra mano para girar el **Tazón de Trabajo** en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear el **Tazón de Trabajo** firmemente en su lugar.

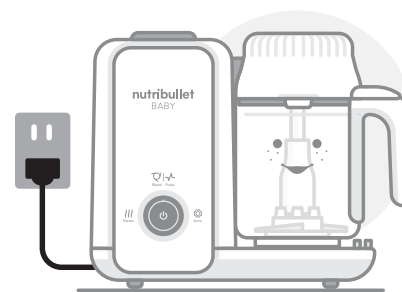


- 5** Conecte el **Steam + Blend** a una fuente de alimentación. El dispositivo sonará una vez, y la luz **indicadora** se iluminará en azul cuando esté lista para su uso.


# Ciclo de limpieza inicial.

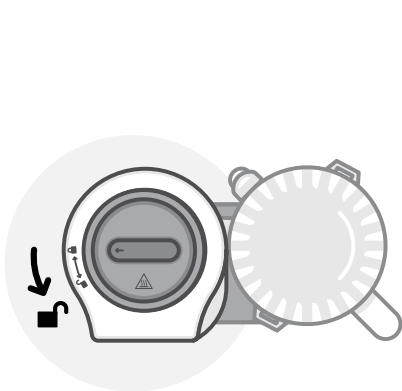


- 1 Gire la **Tapa del Depósito de Agua** en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearla y quitarla.

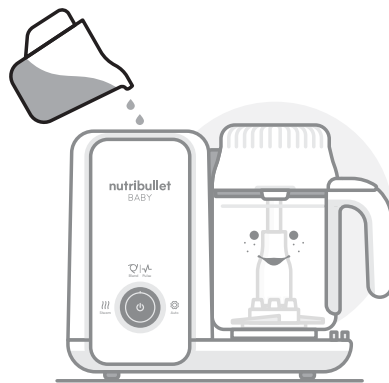


- 2 Llene **Tapa del Depósito de Agua** hasta la línea de 25 minutos con agua.

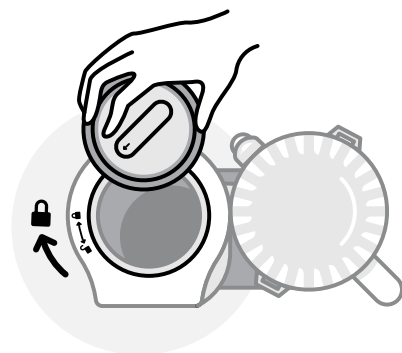


- 3 Coloque nuevamente la **Tapa del Depósito de Agua** y gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar y asegurar.

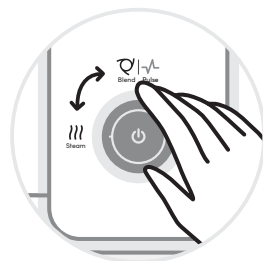

- 4 Realice un **Ciclo de Vapor o Mezcla** siguiendo los pasos explicados en la sección **Uso de vapor + mezcla**, página 20.

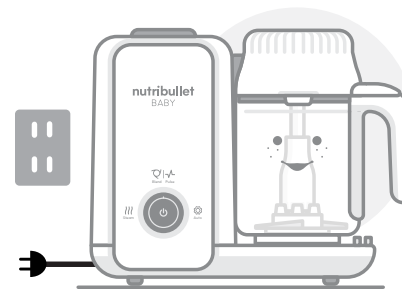

- 5 Después de que termine el **Ciclo de Vapor o Mezcla**, desenchufe el dispositivo y deje que se enfríe por completo.

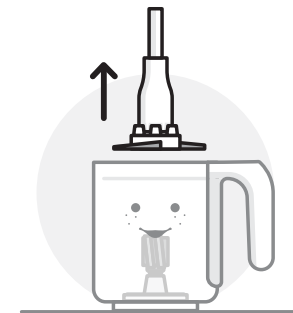

- 6 Levante suavemente con un guante la **Cuchilla** para sacarla verticalmente del centro del **Tazón**. Luego, deseche cualquier agua restante del **Depósito de Agua** y del **Tazón de Trabajo**.


El nutribullet Baby®  
Steam + Blend ya está  
listo para usar.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** La  
cuchilla de mezcla es  
extremadamente  
caliente y afilada.  
Manejar con cuidado.


# Cómo usar el Steam + Blend.



- 1 Reúna los ingredientes deseados y lávelos. Prepare los ingredientes para ser cocidos al vapor cortando, pelando y eliminando cualquier corteza, tallo, semilla o piedra.

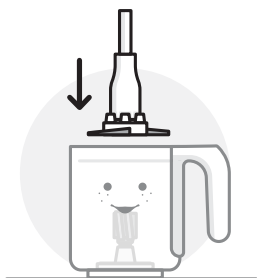

- 3 Coloque suavemente la **Cuchilla de Mezcla** verticalmente sobre el soporte de la **Cuchilla en el Centro del Tazón de Trabajo**, asegurándolo en su lugar.

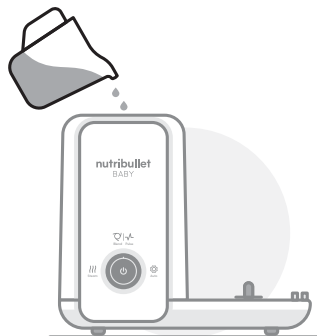

- 2 Llene el **Depósito de Agua** con agua fría. Gire la **Tapa del Depósito** de agua en el sentido de las agujas del reloj sobre el **Depósito de Agua** para asegurarlo en su lugar. Asegúrese de que esté bien sellado.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** NO agregue agua mientras la unidad esté encendida o caliente, ya que esto puede provocar quemaduras graves o lesiones.


NOTA: Para obtener la cantidad adecuada, consulte los consejos de vapor y mezcla en la página 29.



- 4 Añada los ingredientes preparados al **Tazón de Trabajo**. Luego coloque la **Tapa del Tazón**. Gire la **Tapa** en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla y bloquearla.


⚠ **¡ADVERTENCIA!** No bloquee las ranuras de ventilación con alimentos, ya que esto puede causar acumulación de presión.

NOTA: No ponga alimentos ni líquidos dentro punto de entrada de la **Tapa del Tazón**.

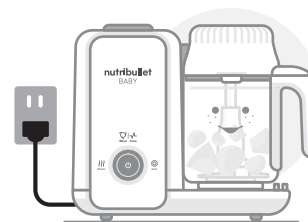

- 6 Conecte el **Steam+Blend** a una fuente de alimentación. El dispositivo sonará una vez, y la luz **indicadora** se iluminará en azul cuando esté lista para su uso.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice un convertidor de voltaje o un adaptador; hacerlo podría dar lugar a un riesgo de incendio y dañará el producto.

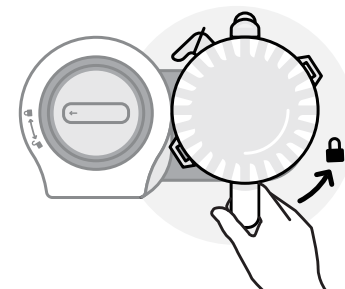

- 5 Coloque el **Tazón de Trabajo** encima de la **Base del Motor**. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

NOTA: Todos los ajustes solo se pueden ejecutar cuando el **Tazón de Trabajo** y la **Lapa del Tazón de Trabajo** están correctamente montados en la **Base del Motor**. Si no están montados correctamente, el dispositivo sonará 6 veces para avisarle cuando intente operarlo. Si esto ocurre, retire el **Tazón de Trabajo** de la **Base del Motor**, vuelva a montarlo y luego continúe con el proceso.


## Usando el ajuste de vapor.



- 1 Gire la perilla de configuración para seleccionar la configuración de **Steam** y presione el **Botón de Encendido**. La **luz indicadora** parpadeará en azul durante todo el proceso de cocción al vapor para indicar el funcionamiento normal.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** El **nutribullet Baby® Steam + Blend** generará vapor muy caliente al cocinar los alimentos. Maneje todas las piezas con cuidado.

**NOTA:** Si el nivel del agua baja demasiado durante el vapor, el dispositivo sonará tres veces y la luz indicadora azul parpadeará. Si esto ocurre, apague el dispositivo y vuelva a llenar el depósito de agua al nivel requerido. La luz **Indicadora** aparecerá continua en azul cuando el **Depósito de Agua** esté debidamente lleno. Presione el **Botón de Encendido** para reanudar la operación de vapor.

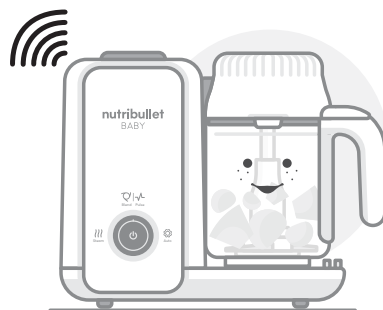

- 2 Cuando se complete el **Ciclo de Vapor**, el dispositivo emitirá un sonido 5 veces y luego entrará en **Modo de Espera**.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Las superficies del **nutribullet Baby® Steam + Blend** se calientan durante el uso. Deje que la unidad y los alimentos se enfríen completamente antes de manipularlos para reducir el riesgo de quemaduras.

## Usando la configuración de mezcla.

Hay tres opciones para mezclar con el **nutribullet Baby® Steam + Blend**:

**Mezcla Continua (estándar):** un ciclo de mezcla automático de un minuto que se puede apagar fácilmente si los ingredientes requieren menos tiempo.

**Vapor y Mezcla:** un ciclo automático que primero vaporiza y luego mezcla los ingredientes sin necesidad de ninguna operación manual intermedia.

**Mezcla de Pulsos:** Permite mezclar ingredientes en pulsos cortos para crear texturas más gruesas.

### CONFIGURACIÓN DE MEZCLA CONTINUA (ESTÁNDAR):



- 1 Gire la perilla de configuración para seleccionar la configuración de **Steam** y presione el **Botón de Encendido**. La **Luz Indicadora** parpadeará en azul durante todo el proceso de cocción al vapor para indicar el funcionamiento normal.

**NOTA:** El dispositivo dejará de funcionar si la **Tapa del Tazón de Trabajo** se abre durante el funcionamiento. Cierre la **Tapa del Tazón de Trabajo** y presione el **Botón de Encendido** para reanudar el funcionamiento.



- 2 Cuando se complete el **Ciclo de Mezcla**, el dispositivo sonará 5 veces y luego entrará en el **Modo de Espera**.

## CONFIGURACIÓN DE VAPOR + MEZCLA:



- 1 Gire la perilla de configuración para seleccionar la configuración de **Steam + Blend** y presione el **Botón de Encendido**. La **Luz Indicadora** parpadeará en azul durante todo el proceso de cocción al vapor para indicar el funcionamiento normal.

**NOTA:** El dispositivo dejará de funcionar si la **Tapa del Tazón de Trabajo** se abre durante el funcionamiento. Cierre la **Tapa del Tazón de Trabajo** y presione el **Botón de Encendido** para reanudar el funcionamiento.

**NOTA:** Si el nivel del agua baja demasiado durante el vapor, el dispositivo sonará tres veces y la **Luz Indicadora** azul parpadeará. Si esto ocurre, apague el dispositivo y vuelva a llenar el **Depósito de Agua** al nivel requerido. La **Luz Indicadora** aparecerá continua en azul cuando el **Depósito de Agua** esté debidamente lleno. Presione el **Botón de Encendido** para reanudar la operación de vapor.



- 2 Después de completar el ciclo de vapor, el dispositivo entrará automáticamente en el **Modo de Mezcla**.



- 3 Cuando se complete el **Ciclo de Mezcla**, el dispositivo sonará 5 veces y luego entrará en el **Modo de Espera**.

**¡ADVERTENCIA!** Las superficies del **nutribullet Baby® Steam + Blend** se calientan durante el uso. Permita que la unidad y los alimentos se enfríen completamente antes de manipularlos para reducir el riesgo de quemaduras.

## AJUSTE DE LA MEZCLA DE PULSOS:



- 1 Para entrar en el **Modo Pulsos**, gire la perilla de ajuste a la **Configuración de Mezcla**, luego mantenga presionado el **Botón de Encendido** durante 3 segundos, hasta que emita un pitido 3 veces.



- 2 Presione y mantenga presionado el **Botón de Encendido** para mezclar y suéltelo para dejar de mezclar. Repita según necesite.




- 3 El **Steam + Blend** volverá al **Modo de Mezcla** normal si no se realiza ninguna acción después de 60 segundos o con cualquier acción de interrupción, como girar la perilla o quitar el **Tazón de Trabajo**.

## CONFIGURACIÓN DE DESCONGELACIÓN:

El calentamiento del microondas a menudo da como resultado temperaturas desiguales de los alimentos, donde un área de los alimentos todavía está fría y otra está muy caliente. Estos puntos calientes son muy peligrosos, porque podrían quemar fácilmente la boca de un bebé. ¡Recomendamos descongelar sus porciones congeladas de **nutribullet Baby®** con su práctico **nutribullet Baby® Steam + Blend!**

Descongelar nunca ha sido tan fácil. ¡Simplemente coloque su porción congelada de **nutribullet Baby®** en el **Work Bowl** y en solo minutos tendrá comida para bebés caliente y deliciosa! Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de servir.

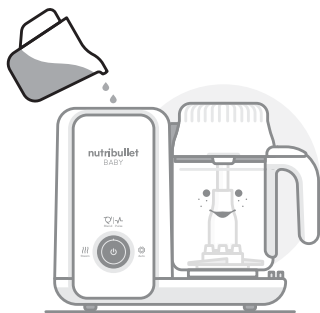

- 1 Llene el **Depósito de Agua** hasta la línea marcada de "10 minutos" con agua.



- 3 Gire la perilla de configuración para seleccionar el ajuste de **Steam** y presione el Botón de **Encendido**. Repetir en caso de necesitarlo.



- 2 Ponga la porción de alimento congelado en el **Tazón de Trabajo**.

## Después de usar.


- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté desenchufado y enfriado antes de comenzar el desmontaje.

Dejar enfriar durante 10 minutos. Asegúrese de que el motor esté completamente apagado, de que la **Cuchilla** haya dejado de girar y de que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo antes de desmontar el dispositivo. Retirar cualquier alimento del **Tazón de Trabajo**.


- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Las superficies del **nutribullet Baby® Steam + Blend** se calientan durante el uso. Permita que la unidad se enfríe completamente para reducir el riesgo de quemadura.



- 3 Separe la **Tapa del Tazón de Trabajo** en dos piezas para eliminar cualquier comida o agua restante y secar completamente. Para separar, gire la empuñadura inferior circular de la **Tapa del Tazón de Trabajo** en sentido contrario a las agujas del reloj.

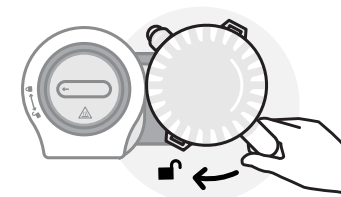

- 2 Agarrando firmemente el mango del **Tazón de Trabajo**, desbloquee el tazón de la **Base del Motor** girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Abra con cuidado la **Tapa**.

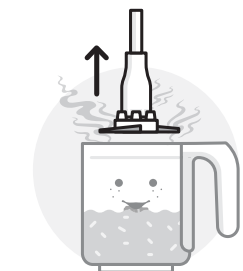

- 4 Saque suavemente la **Cuchilla** levantando verticalmente del centro del **Tazón de Trabajo** con un guante.

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** La cuchilla es extremadamente caliente y afilada. Manejar con cuidado.


**CONSEJO:** Limpie la **Cuchilla** inmediatamente después de su uso para obtener los mejores resultados. (Consulte la sección Cuidado y mantenimiento, página 33.)



- 5 Retire los alimentos al vapor o mezclados del interior del **Tazón de Trabajo**.

Puede guardar los alimentos en un **Tazón** para su uso inmediato, guardarlos para más tarde (en el **Tazón de Trabajo** o en su propio contenedor), o vaciar los alimentos no deseados en un contenedor de basura o en un triturador de basura.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** El nutribullet Baby® Steam + Blend generará vapor muy caliente al cocinar los alimentos. Manejar todas las piezas con cuidado.

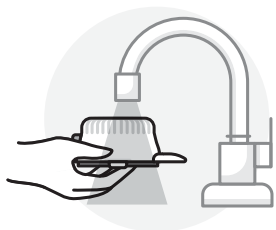


- 7 Limpie la **Cuchilla de Mezcla**, el **Tazón de Trabajo** y la tapa del **Tazón de Trabajo**. (Consulte la sección Cuidado y mantenimiento, página 33.)


**CONSEJO:** Use un paño de limpieza o un cepillo con cerdas suaves para raspar cualquier residuo de comida del **Tazón de Trabajo** o del interior de la **Tapa del Tazón de Trabajo**.



- 6 Desenrosque la **Tapa del Depósito** de agua y retire el agua restante del **Depósito de Agua**.

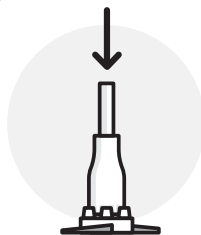

- 8 Limpie el interior de la **Base de la Cuchilla** para eliminar cualquier alimento o agua restante y séquelo completamente.

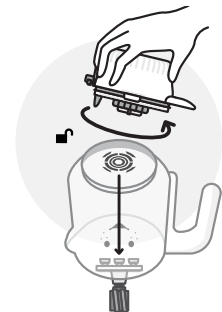

**NOTA:** La **Tapa** interior del **Tazón de Trabajo** se puede utilizar para desbloquear el soporte de la **Cuchilla** para limpiarla con un simple giro. Alinee la **Tapa** interior con la parte inferior del **Tazón de Trabajo**, gire en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear el soporte de la hoja. Gire en el sentido de las agujas del reloj para volver a bloquear el soporte de la **Cuchilla** en su lugar.

# Vapor + Mezcla: consejos, trucos y preguntas frecuentes.

## Consejos.

Los tiempos de vapor a continuación indican el número de minutos recomendados para cada alimento, y se calculan para aproximadamente 200 ml o 1 taza de comida.

Todos los ingredientes deben cortarse en cubos de aproximadamente 1/2 de

pulgada [1-2 cm] antes de cocinarlos al vapor.

Nunca exceda la línea de llenado MAX en el tazón.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Compruebe siempre que los alimentos estén completamente cocidos y a una temperatura segura antes de alimentar a su bebé.

## TIEMPO DE VAPOR Y NIVELES DE AGUA:

| Alimento        | Tiempo de vapor/marcas del tanque | Tipo de comida | Cantidad de agua (ml) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Espinaca        | 10                                | Vegetal        | 88.72 ml              |
| Zanahoria       | 25                                | Vegetal        | 147.86 ml             |
| Papa            | 25                                | Vegetal        | 147.86 ml             |
| Camote          | 25                                | Vegetal        | 147.86 ml             |
| Frijol o Haba   | 15                                | Vegetal        | 147.86 ml             |
| Manzana         | 15                                | Fruta          | 147.86 ml             |
| Pescado         | 15                                | Cane           | 147.86 ml             |
| Camarón         | 15                                | Cane           | 147.86 ml             |
| Pollo/Res/Cerdo | 20                                | Cane           | 192.22 ml             |

# Problemas y Soluciones.

## PROBLEMAS

El dispositivo no funciona y la luz indicadora no se enciende.

## SOLUCIÓN

**Desenchufado:** Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado. Cuando la alimentación esté conectada, el dispositivo emitirá un pitido y la luz indicadora se iluminará en azul.

## PROBLEMAS

El dispositivo no funciona aunque la luz indicadora está encendida.

## SOLUCIÓN

**El tazón de trabajo no está colocado correctamente:** asegúrese de que el tazón de trabajo esté instalado en la posición adecuada encima de la base del motor.

**Tapa del tazón de trabajo abierta o no completamente cerrada:** asegúrese de que la tapa del tazón de trabajo esté colocada correctamente encima del tazón de trabajo, completamente cerrada y sellada herméticamente.

**Nivel de agua bajo:** asegúrese de que el depósito de agua contenga suficiente agua. Llénelo con agua a temperatura ambiente.

## PROBLEMAS

La configuración Vapor (Steam) no se puede activar (el dispositivo no vaporiza o no produce vapor)..

## SOLUCIÓN

**El tazón de trabajo no está colocado correctamente:** asegúrese de que el tazón de trabajo esté instalado en la posición adecuada encima de la base del motor.

Si no está instalado correctamente, el dispositivo emitirá un pitido 6 veces para indicar que no se pueden activar todas las configuraciones.

**Nivel de agua bajo:** asegúrese de que el depósito de agua tenga suficiente agua. Llénelo con agua a temperatura ambiente.

## PROBLEMAS

La configuración Mezclar (Blend) no se puede activar (el dispositivo no licua).

## SOLUCIÓN

**El tazón de trabajo no está colocado correctamente:** asegúrese de que el tazón de trabajo esté instalado en la posición adecuada encima de la base del motor.

Si no está instalado correctamente, el dispositivo emitirá un pitido 6 veces para indicar que la configuración Blend no se puede activar.

## PROBLEMAS

Mi dispositivo estaba funcionando pero ahora se ha detenido.

## SOLUCIÓN

**"Es posible que la tapa del recipiente de trabajo se haya**

**abierto:** el dispositivo dejará de funcionar si la tapa del recipiente de trabajo se abre durante el funcionamiento. Cierre la tapa del tazón de trabajo y presione el botón de encendido nuevamente para reanudar la operación.

## PROBLEMAS

Mi dispositivo estaba funcionando pero ahora se ha detenido. Tanto el Tazón de Trabajo como la Tapa del Tazón de Trabajo están colocados correctamente.

## SOLUCIÓN

**Es probable que el nivel del agua haya bajado demasiado:** si el nivel de agua en el depósito de agua baja demasiado durante

el funcionamiento, el dispositivo dejará de funcionar.

El dispositivo le avisará que el nivel de agua es demasiado bajo emitiendo un pitido 3 veces y haciendo parpadear la luz indicadora azul.

Agregue agua a temperatura ambiente al depósito de agua y luego presione el botón de encendido para reanudar la operación.

Después de rellenar el dispositivo con suficiente agua, la luz indicadora azul se iluminará sin parpadear. Reanude la operación presionando el botón de Encendido.

# PREGUNTAS FRECUENTES.

**¿Cuáles son las piezas principales que se incluyen con este electrodoméstico?**

- Depósito de agua, tapa del depósito de agua
- Tazón de trabajo con asa integrada, Tapa del tazón de trabajo
- Base del motor, cuchilla para licuar, soporte para cuchilla

**¿Cuántas velocidades de licuado tiene el Nutribullet Baby® Steam + Blend? ¿Existe una configuración de pulso?**

La nutribullet Baby® Steam + Blend tiene una velocidad de mezcla.

Sin embargo, hay dos formas de mezclar con Nutribullet Baby® Steam + Blend.

Active el modo de mezcla estándar (Blend) configurando la perilla en Blend y luego presionando el botón de encendido. Puede permitir que la licuadora ejecute su ciclo de licuado completo de 1 minuto o presionar el botón de Encendido en cualquier momento para detener.

También puede cambiar la configuración de mezcla (Blend) para que troce ingredientes, girando la perilla de configuración para mezclar y presionando el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. Una vez en el modo Pulso, simplemente presione y suelte el botón de Encendido en rápida sucesión hasta que la comida alcance la consistencia deseada. Esto es útil para crear purés con trozos y mezclas con más textura.

### ¿Qué opciones tengo para mezclar?

Tiene tres opciones de mezcla:

- **Licuada continuo** (presione el botón de encendido para comenzar a licuar, presione el botón de encendido nuevamente para detenerlo).
- **Cocer al vapor y mezclar** (primero ejecute un ciclo de vapor y luego inicie automáticamente un ciclo de mezcla).
- **Mezcla de pulso** (mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para activar la configuración de pulso y comenzar a mezclar en ráfagas cortas, de forma pulsante).

### Más sobre cómo funciona el modo Pulso:

**Para ingresar al modo Pulso:** gire la perilla a Blend, luego presione y mantenga presionado el botón de Encendido durante aproximadamente 3 segundos, hasta que el dispositivo emita un pitido 3 veces.

Una vez en el modo Pulso, simplemente presione y suelte el botón de Encendido en rápida sucesión hasta que la comida alcance la consistencia deseada. Esto es útil para picar y trozar alimentos y así crear purés con más textura.

### ¿Necesito usar la cuchilla para licuar (colocarla en el tazón de trabajo) cuando estoy cocinando al vapor (no licuando o mezclando)?

La cuchilla mezcladora no es necesaria durante la operación de cocción al vapor, pero como contiene orificios de drenaje, puede usarse para evitar que el exceso de agua se mezcle con los ingredientes cocinados al vapor.

### ¿Cuándo es seguro comenzar el desmontaje?

Asegúrese de que la unidad se haya enfriado durante 10 minutos, que la cuchilla haya dejado de girar y que el motor se haya detenido por completo antes de desmontarla.

### ¿Qué debo hacer una vez que termine de cocinar al vapor o mezclar?

Asegúrese siempre de que el dispositivo esté apagado después de cada uso. Desenchufe el dispositivo si no lo va a utilizar durante un tiempo.

Para guardar el dispositivo, mantenga las piezas juntas y coloque el dispositivo ensamblado en un lugar seco y fresco.

### ¿Cuándo debo desconectar el dispositivo?

Si no va a cocinar al vapor ni a licuar durante un tiempo después de usarlo, o si desea guardar el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

# Mantenimiento y Cuidados.

Limpiar el **nutribullet Baby® Steam + Blend** es rápido y fácil. Todos los componentes se conectan y desconectan fácilmente. Excepto la Base del Motor, la cuchilla para licuar y el soporte de la cuchilla, todos son aptos para lavavajillas.

#### PASO 1:

Asegúrese de que la base del motor esté desenchufada antes de comenzar a ensamblar, desarmar, limpiar o almacenar el electrodoméstico. Apague la alimentación, desenchufe el dispositivo y déjelo enfriar completamente antes de limpiarlo.

#### PASO 2:

Una vez que haya vaciado la comida del recipiente de trabajo, enjuague todas las piezas excepto la base del motor con agua corriente. Inmediatamente después de cocinar al vapor o licuar, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Enjuague el recipiente de trabajo y la tapa del recipiente de trabajo con agua corriente.

- Enjuague la cuchilla para licuar con agua corriente. Asegúrese de sujetarlo por un área no afilada.
- Asegúrese de limpiar adecuadamente la cuchilla cada vez que se use, ya que los minerales de las frutas y verduras (u otros residuos de alimentos) pueden causar acumulación, lo que puede inhibir el funcionamiento óptimo.



**¡ADVERTENCIA! La cuchilla de licuado es extremadamente afilada. Maneje con cuidado.**

#### PASO 3:

Para limpiar la base del motor, límpiela con un paño limpio y húmedo.

## CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MEJORES PRÁCTICAS DE USO:

- **Antes del primer uso, antes de cada uso y después de cada uso:** lave el tazón de trabajo y la tapa del tazón de trabajo en agua tibia y jabón o use un lavavajillas (solo en el estante superior) y séquelos completamente.
- Lave la cuchilla para licuar y el soporte de la cuchilla con

agua tibia y jabón y séquelos completamente.

- Para retirar el soporte de la cuchilla del recipiente de trabajo, gire la parte inferior del mismo.



**¡ADVERTENCIA! La cuchilla es extremadamente afilada. Maneje con cuidado.**

**NOTA:** No se recomienda utilizar el lavavajillas para lavar la cuchilla ni el soporte para cuchilla.

- Después de enfriar, siempre limpie el tazón de trabajo, la tapa del tazón de trabajo y la cuchilla para licuar lo antes posible después de cocinar al vapor o licuar.

Si se deja reposar, los residuos de comida se secarán y serán más difíciles de enjuagar o fregar.

Si esto sucede, deje la pieza en remojo en agua caliente

## DESCALCIFICACIÓN

- Recomendamos descalcificar cada 4 semanas, pero puede ser necesario hacerlo antes si nota acumulación de cal antes.
- Si descalcifica después de un ciclo de vapor, deja que el dispositivo se enfríe completamente antes de comenzar el proceso de descalcificación.
- **PROCESO DE DESCALCIFICACIÓN:** Deseche el agua restante del depósito de agua. Compre un descalcificador adecuado sin químicos o vierta 8 onzas de vinagre blanco en el depósito de agua. Déjelo durante al menos 30 minutos o hasta

durante 30 minutos para aflojar los residuos.

- Después de cada uso, limpie toda la base del motor con un paño húmedo pero no lo sumerja en agua.
- Todos los componentes, excepto la cuchilla para licuar, el soporte de la cuchilla y la base del motor, son aptos para lavavajillas.

Puede lavar a mano todas las piezas excepto la base del motor con agua tibia y jabón.

24 horas, dependiendo del grado de acumulación de cal. Vierta el vinagre blanco por el fregadero. Enjuague el depósito de agua con agua fría para eliminar cualquier acumulación que se haya desprendido durante la descalcificación y luego viértalo por el fregadero. Después de descalcificar, hervir con agua dulce varias veces y desechar el agua. Repita el proceso, si es necesario, para eliminar cualquier acumulación residual o vinagre blanco. Siga el proceso del ciclo de limpieza inicial en la sección Ensamblado para ejecutar un ciclo de limpieza final. Es posible que tenga

que repetir este proceso si descubre que todavía hay acumulación de cal.

- Alternativamente, para reducir la acumulación de cal, use agua filtrada para llenar el depósito de agua.

## Almacenamiento de alimentos y electrodomésticos.

### ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS:

En su propio contenedor.

Guarde el recipiente en posición vertical en su refrigerador, con la tapa bien cerrada.

No apile nada encima de la tapa del recipiente.

Para obtener el mejor sabor y evitar que se eche a perder, consuma todos los restos de comida en un plazo de 48 horas.

### ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO:

Desenchufe el dispositivo si no va a cocinar al vapor ni a licuar durante un tiempo.

Para un almacenamiento a largo plazo, mantenga todas las piezas del dispositivo Steam + Blend juntas y coloque el dispositivo ensamblado en un lugar seco y fresco.

Cuando guarde el dispositivo, colóquelo en un lugar seguro donde no se dañe ni cause daños.

## Piezas de repuesto.

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web en **nutribullet.mx** o no dude en comunicarse con Servicio al Cliente: **1-800-nbullet**.

LICUADORA

MARCA: NUTRIBULLET BABY®

MODELO: NBY-200

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 120 V ~ 60 Hz 450 W



**CONSUMO DE ENERGÍA EN OPERACIÓN:**

Licuadora: 68.7 Wh

Calentador: 450.2 Wh

HECHO EN: CHINA

**IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.**

DME140114KY4, Bosque de Ciruelos 180 int 101

Colonia Bosques de la Lomas

Miguel Hidalgo, Ciudad de México

C.P. 11700, México

Tel. 800-NBULLET (800-6285538)

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.

nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de que nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**250326\_NBY04200-DL**

# Guía de Usuario.

ACCESORIOS NUTRIBULLET BABY®

MARCA: NUTRIBULLET®

MODELO: ANBYKIT

HECHO EN: CHINA

**IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.**

DME140114KY4, Bosque de Ciruelos 180 int 101

Colonia Bosques

de la Lomas

Miguel Hidalgo,

Ciudad de México

C.P. 11700, México

Tel. 800-NBULLET (800-6285538)



**nutribullet**  
BABY®




## Kit para preparar comida para bebé.


*Comida para pequeños preparada con amor.*

Tener pequeños en casa no siempre es tarea fácil. Es por eso que diseñamos el kit de accesorios para comida de bebé de nutribullet® para que la hora de comer sea lo más satisfactoria y fácil posible. Cada componente de este kit es súper simple de usar y limpiar, por lo que puede pasar menos tiempo en la preparación y el desorden y más tiempo divirtiéndose con su pequeño. Aquí tiene una guía rápida sobre cómo funciona cada pieza.


# Piezas incluidas.

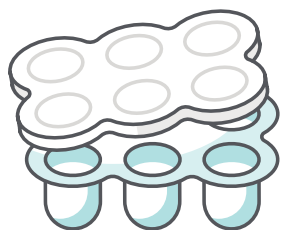


Bandeja para congelador con tapa

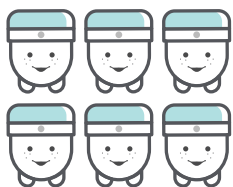


6 tazones de almacenamiento con selector de fecha

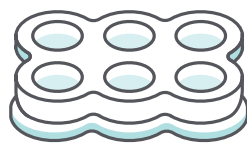

Bandeja porta - tazones de almacenamiento

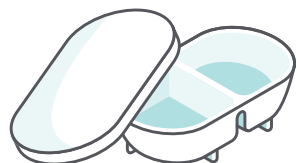

Tazón para llevar con tapa

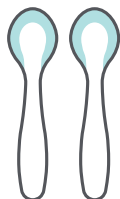

2 cucharas que cambian de color



6 bolsitas para preparaciones reutilizables de 89ml



# Cucharas que cambian de color.

Estas cucharas cambian de azul a blanco si la comida está demasiado caliente.

Para una lectura precisa de la temperatura, sumerja la cuchara en la comida y revuelva durante unos 10 segundos.

Si el borde de la cuchara se vuelve blanco, significa que la comida está demasiado caliente y necesita enfriarse para ser consumida por su bebé.

**!** **SIEMPRE** permita que la comida se enfríe antes de alimentar al bebé. Los padres siempre deben revisar la temperatura de los alimentos antes de servirlos.

## Para Limpiar:

Las cucharas son aptas para lavavajillas.



## 6 bolsitas de alimentación reutilizables de 89 ml

Estas bolsitas son ideales para llevar alimentos y para ayudar a los bebés y niños pequeños a aprender a alimentarse por sí mismos. Para llenar, abra la bolsa desde la parte inferior usando el cierre de dientes anchos.

Llene la bolsa hasta la mitad y luego séllela, asegurándose de que el cierre esté completamente cerrado. La boquilla en la parte superior se abre para que su bebé pueda alimentarse por sí mismo.

Lleve las bolsas para llevar o guárdelas en el congelador o refrigerador para usarlas más adelante. El cierre de doble cremallera protege contra fugas y, con una limpieza

adecuada, las bolsas se pueden usar una y otra vez.

Para descongelar alimentos congelados en una bolsa, llene un recipiente con agua tibia y sumerja la bolsa en su interior hasta que el contenido alcance la temperatura ambiente.

### Para limpiar:

Lave las bolsas a mano con agua y jabón suave. Si la comida se queda pegada, remójela en agua tibia y jabón durante 10 a 15 minutos, luego use un cepillo para biberones para alcanzar cualquier rincón y grieta y así asegurar la limpieza correcta.



**¡NUNCA** coloque bolsas en el microondas para descongelar o calentar alimentos!





## Bandeja para congelador con tapa.

Nuestra bandeja para congelador extra grande le permite almacenar (6) porciones de 113 g de comida para una buena alimentación rápida y fácil.

Vierta su puré en la bandeja, cierre la tapa y guárdelo en el congelador. Los alimentos

hechos puré se pueden almacenar en el congelador hasta por tres meses.

### Para limpiar:

Tanto la bandeja para congelador como la tapa son aptas para lavavajillas.



## 6 tazones de 85 g de capacidad con selector de fecha y bandeja

Las tazas con selector de fecha le permiten realizar un seguimiento de cuándo preparó la comida de su bebé y así garantizar una frescura óptima. Para usar, vierta el puré en la taza con selector de fecha y gire la tapa para que coincida con la fecha en que se preparó la comida.

Tenga en cuenta que estos vasos están diseñados para almacenamiento en el refrigerador a corto plazo y no deben congelarse. Para almacenar en el congelador a largo plazo recomendamos utilizar la bandeja del congelador también incluida en este kit.

### Para limpiar:

Las tazas y tapas con indicador de fecha son aptas para lavavajillas.





## Tazón para llevar con tapa.

Este tazón de viaje cuenta con dos compartimentos para llevar dos tipos de puré, o sólidos, dependiendo de la etapa de alimentación en la que se encuentre su pequeño.

La tapa a presión cuenta con un compartimiento para cubiertos para una máxima conveniencia para llevar.

### Para limpiar:

Ambos el tazón de viaje y la tapa son aptos para el lavavajillas.



# nutribullet

## BABY®



Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.mx](http://www.nutribullet.mx) | Todos los derechos reservados. nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

250326\_ ANBYKITMX

# **nutribullet BABY®**

**Steam + Blend**

LICUADORA  
MARCA: nutribullet Baby®

MODELO: NBY-200

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:  
120 V ~ 60 Hz 450 W

DATOS DEL IMPORTADOR:  
Delonghi México S.A. DE C.V.  
DME140114KY4  
Bosque de Ciruelos 180 int 101  
Colonia Bosques de las Lomas  
Miguel Hidalgo Ciudad de México,  
C.P. 11700 México.  
Tel. 800-nbullet (800-6285538)

HECHO EN: CHINA



# **User guide.**

- Read the manual carefully before using your device.
- Review and save these instructions.
- Please retain and save these safety warnings for future reference.

# Important safeguards.

 **WARNING!** To reduce the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your nutribullet Baby® Steam + Blend. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including those detailed in this guide. Be sure anyone who uses the Steam + Blend understands and can follow this important safety information.

## ! Save these instructions! ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

### GENERAL SAFETY INFORMATION

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- To protect against fire, electrical shock, and injury to persons, do not immerse the motor base, cord, or plug in water or any other liquid.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use,

before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord as it may cause shock or hazard. Allow to cool before putting on or taking off parts to reduce the risk of burn or scalds.

- Avoid any contact with blades or moveable parts to reduce the risk of scrapes or cuts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms to prevent damage to the work bowl and reduce the risk of burns and scalds.
- Prior to each use inspect the supply cord, plug, and appliance for damage. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**Do not operate if the appliance has malfunctioned, or has been dropped or damaged in any manner. Contact our customer service department for assistance at 1-800-nbullet.**

- Do not use attachments that are not recommended for this nutribullet® product, as they may cause fire, electric shock, personal injury, or product damage, and will void the warranty.
- This appliance is intended for household use only. Do not use this appliance for anything other than steaming and blending baby food. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- To reduce the risk of the product spilling or falling, do not let the power cord hang over the edge of a table or countertop.

- Do not let the power cord touch hot surfaces.
- Do not let the power cord become knotted or tangled.

 **WARNING! The nutribullet Baby® Steam + Blend will generate very hot steam when cooking food. Do not touch hot surfaces to reduce the risk of burn or scalds. Use handles or knobs and handle with care.**

- Always make sure the appliance is properly and completely assembled before plugging in. Securely attach the Work Bowl and Work Bowl Lid. See assembly instructions for proper placement. Do not remove the Work Bowl Lid or the Work Bowl while the appliance is in operation.
- Always ensure the appliance is unplugged after each use. Make sure the Blending Blade has stopped rotating and the motor has completely stopped

before disassembling. Always allow Work Bowl to cool before disassembling.

- To reduce the risk of cut injuries, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place. Bowl must be in place before replacing knife blades.
- Do not use the appliance if the Blending Blade is damaged.
- To avoid burn hazards do not attempt to move unit while operating. Allow unit to cool before moving.
- Do not use the Work Bowl as a serving cup.

## **ADDITIONAL SAFEGUARDS**

- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.

- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- Do not touch the cutting blades/teeth on the Blending Blade. Blades are loose and sharp. Handle carefully to reduce the risk of cuts or severe injury.
- Do not put any non-food items into the Work Bowl. Cuts or burns may result if the Work Bowl breaks.
- Always make sure the appliance is properly and completely assembled before connecting to power outlet and operating.
- The appliance may vibrate during normal operation. Ensure that the operating surface is stable, level, clean, and dry to reduce the risk of the appliance falling.
- Any significant spillage onto the surface under or around the appliance, or onto the appliance

itself, should be cleaned and dried before use.

- The appliance is not designed for hard fruits and vegetables, citrus rinds or pits, or seed stones. These may result in potential choking hazards or damage to the Blending Blade or motor.
- The appliance is intended for processing small quantities of food for consumption, and is especially recommended for preparing baby food. Allow food to cool before feeding. The appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.
- Do not fill ingredients above the vents of the pour spout to avoid risk of injury due to damage over the cover or bowl.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or liquids to reduce the risk of burns or scalds.

- Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated foods into a heated pot or bowl to avoid cracking or damage.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but only when the food chopper is not running and blade is stopped.
- Keep the appliance clean. Refer to the Care & Maintenance section for tips and best practices.
- Do not attempt to repair or service this appliance yourself. Contact Customer Service for assistance at **1-800-nbullet.**

- If any of the contained instructions or warnings are not understood, please contact Customer Service for assistance at **1-800-nbullet.**

## **POWER CORD INFORMATION:**

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used: the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be

pulled on by children or tripped over unintentionally; and if the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

## **VENTILATION SAFETY**

- Never place your nutribullet Baby® Steam + Blend on top of flammable items such as newspapers, tablecloths, napkins, dish towels, placemats, or other similar materials.
- Always operate the nutribullet Baby® Steam + Blend on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation.

## **EXTERNAL HEAT WARNING**

- Do not place any of the nutribullet Baby® Steam + Blend parts on or near a hot gas or electric burner, or in a microwave, heated oven, or stovetop pot, immerse in boiling water, as this may result in damage or possible bodily injury.

**! Save these  
• instructions**




# Contents.


|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| <b>64</b> | <b>What's included</b>                       |
| <b>65</b> | <b>Assembly guide</b>                        |
| <b>66</b> | <b>Control panel</b>                         |
| <b>68</b> | <b>Assembly</b>                              |
| 68        | Before first use                             |
| 68        | Assembly                                     |
| 70        | Initial cleaning cycle                       |
| <b>72</b> | <b>Using the Steam + Blend</b>               |
| 74        | Using the Steam setting                      |
| 75        | Using the Blend setting                      |
| <b>79</b> | <b>After use</b>                             |
| <b>81</b> | <b>Steam + Blend: tips, tricks, and FAQs</b> |
| 81        | Tips                                         |
| 82        | Troubleshooting                              |
| 83        | FAQ                                          |
| <b>85</b> | <b>Care &amp; maintenance</b>                |
| 87        | Food and appliance storage                   |
| 87        | Replacement parts                            |

Thank you for purchasing the nutribullet Baby® Steam + Blend.


# What's included.

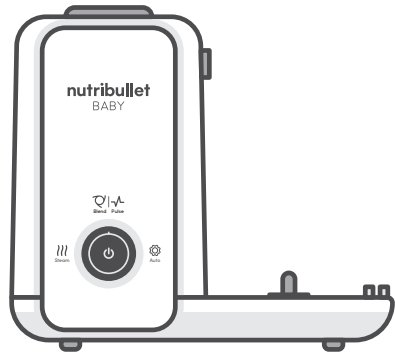



motor base with  
water reservoir and cap



work bowl lid

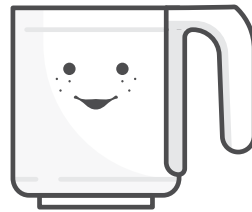


work bowl

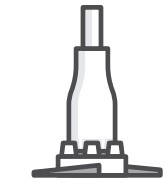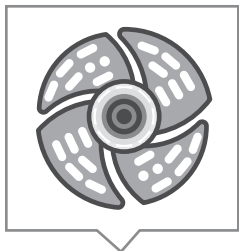

blending blade




blade holder

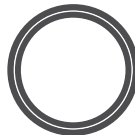


sealing ring

 **WARNING!** Blades are sharp. Handle carefully.

# Assembly guide.

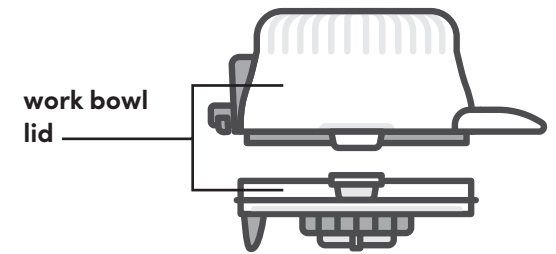

work bowl  
lid

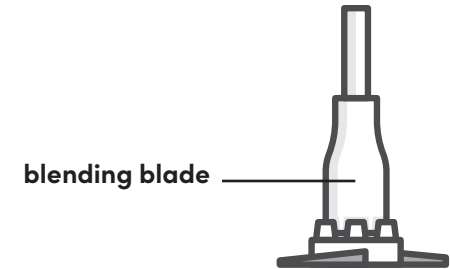

blending blade



blade holder

water reservoir  
cap

water reservoir


control panel

indicator light

setting dial

power button

motor base

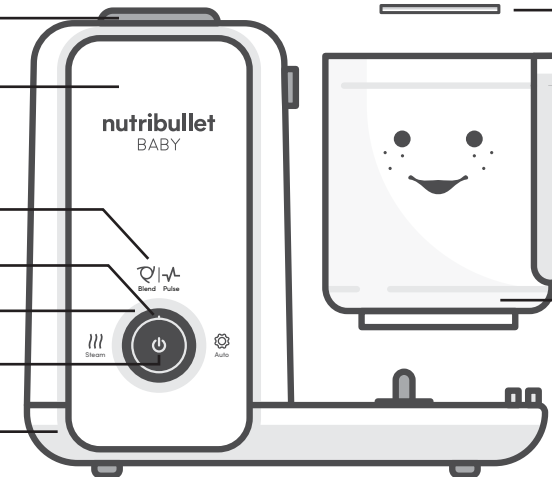

sealing  
ring


work  
bowl

# Control panel.

This appliance can steam and blend vegetables and fruits (peeled and cored, with seeds removed) as well as meats and fish (with bones removed).


For cooking times, see Steaming and Blending Tips on page 81.

- ! WARNING! For your child's safety, always check food temperature before feeding.**
- ! WARNING! Always unplug after each use. Allow Work Bowl to cool for 10 minutes and make sure the Blending Blade has stopped rotating and the motor has completely stopped before disassembling.**

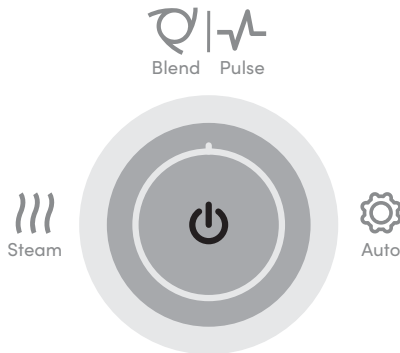


## POWER BUTTON:

- Activates the selected setting.
- Reactivates Standby mode if pressed during operation.

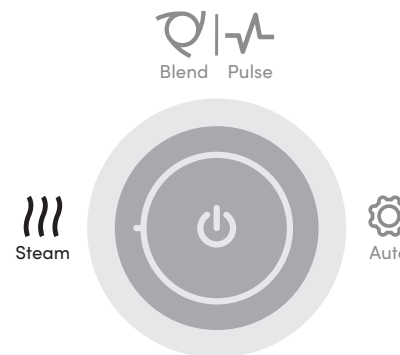


## STEAM SETTING:

- Steams food.

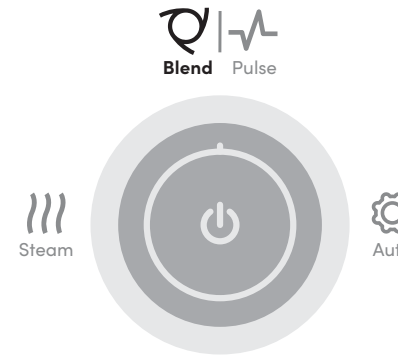


## BLEND SETTING:

- Blends hot, steamed ingredients or other soft or cooked foods.
- Default blending time is 1 minute.

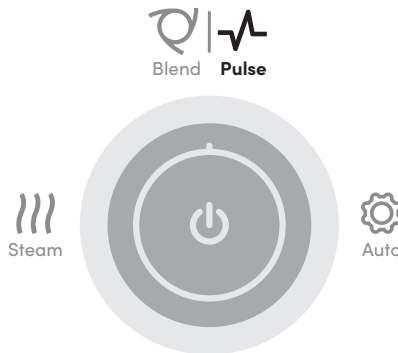

## PULSE SETTING:

- Allows you to blend ingredients in short bursts to create coarser textures.

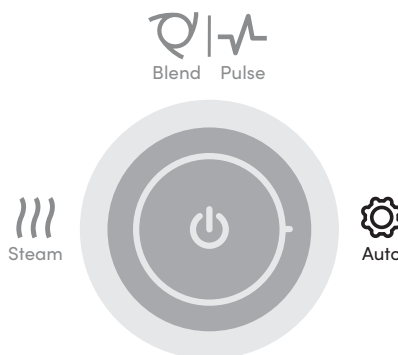

## STEAM AND BLEND SETTING:

- Automatically steams then blends food in one continuous process.

# Assembly & use.

## Before first use.

Before using your nutribullet Baby® Steam + Blend for the first time, please take a moment to perform the steps below.

### 1. UNPACK

Open box. Remove the **Motor Base** and all attachments. Place all parts on a flat, dry surface.


### 2. CLEAN

Wash the **Blending Blade**, **Work Bowl**, and **Work Bowl Lid** in soapy water, then let everything dry. Clean the **Motor Base** with a clean, damp cloth.


 **WARNING!** The **Blending Blade** is extremely sharp. Handle with care. Never submerge the **Motor Base** in liquid. See **Care & Maintenance** instructions on page 85 for more detailed cleaning instructions.

## Assembly.


Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pages 56–60) and above before proceeding to Step 1.

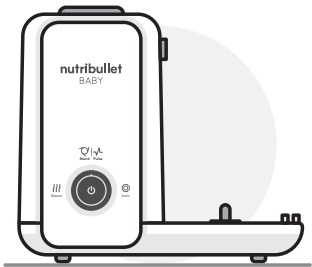


- 1** Place the **Motor Base with Water Reservoir** on a clean, dry, flat surface, like a countertop or table.

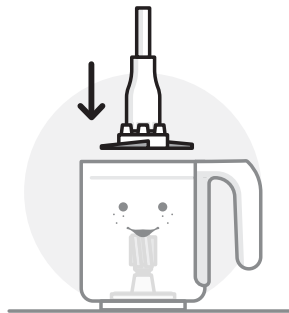


- 2** Gently lower the **Blending Blade** vertically onto the **Blade Holder** in the center of the **Work Bowl**, securing it in place.

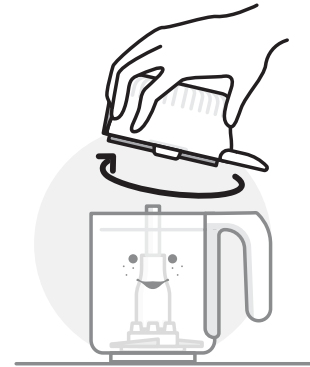

- 3** Twist the **Work Bowl Lid** onto the **Work Bowl** by turning clockwise until it is securely in place.

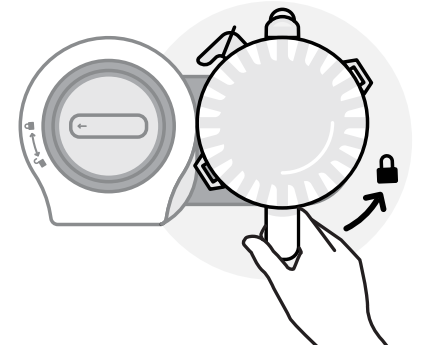


- 4** Place the **Work Bowl** on the **Motor Base** by lining up the black arrow towards the bottom of the **Work Bowl** with the **Unlock** icon on the **Motor Base**. Use one hand to firmly hold down the **Motor Base**, and use your other hand to turn the **Work Bowl** counter-clockwise to lock the **Work Bowl** securely into place.

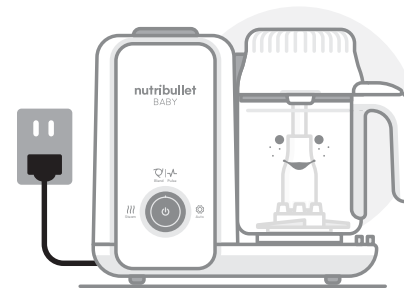


- 5** Connect the **Steam + Blend** to a power source. The appliance will beep once, and the **Indicator** light will illuminate blue when it is ready for use.


# Initial cleaning cycle.

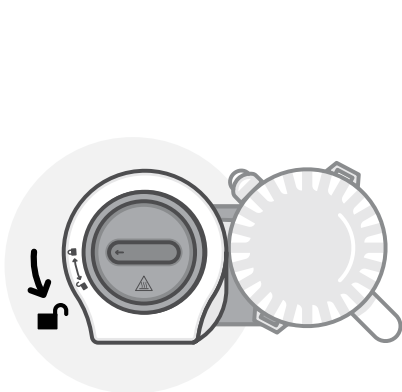


- 1 Turn the **Water Reservoir Cap** counter-clockwise to unlock and remove.

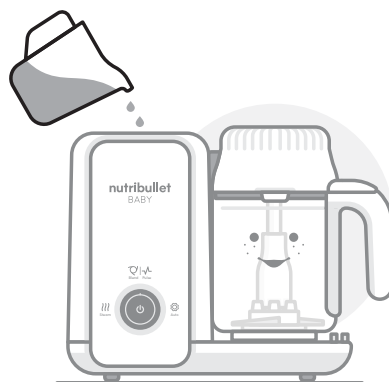


- 2 Fill the **Water Reservoir** to the 25-minute line with water.

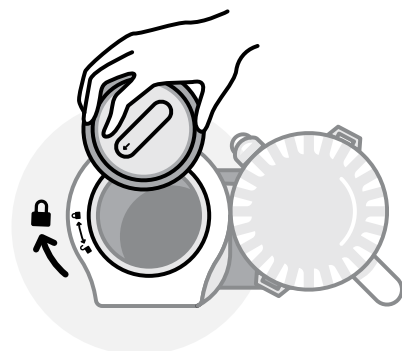

- 3 Replace the **Water Reservoir Cap** and turn clockwise to close and lock.

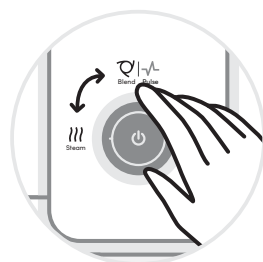

- 4 Perform a **Steam** or **Blending Cycle** by following the steps explained in the Using the Steam + Blend section, page 72.

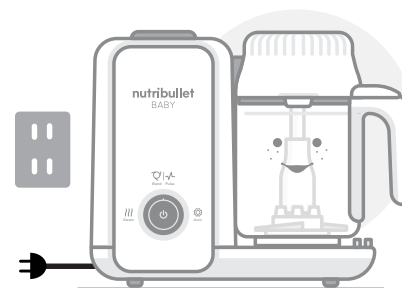

- 5 After the **Steam** or **Blending Cycle** finishes, unplug the appliance and let it cool down completely.



- 6 Gently lift the **Blending Blade** vertically out of the center of the **Work Bowl** using a mitt. Then, discard any remaining water from the **Water Reservoir** and **Work Bowl**.


The nutribullet Baby® Steam + Blend is now ready to use.

**WARNING!** The **Blending Blade** is extremely hot and sharp. Handle with care.


# Using the Steam + Blend.



- 1 Gather your desired ingredients and wash them. Prepare the ingredients to be steamed by cutting, skinning, and removing any rinds, stems, or stone seeds.

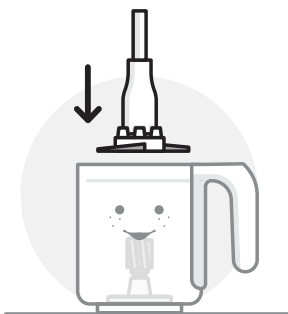

- 3 Gently lower the **Blending Blade** vertically onto the **Blade Holder** in the center of the **Work Bowl**, securing it in place.

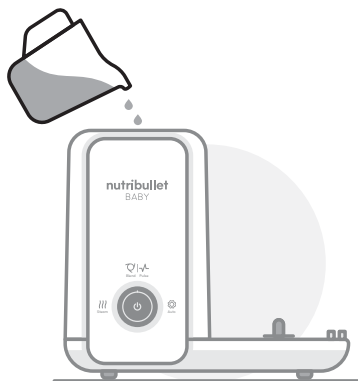

- 2 Fill the **Water Reservoir** with cold water. Twist the **Water Reservoir Cap** clockwise onto the **Water Reservoir** to secure it in place. Make sure it's tightly sealed.

**WARNING! DO NOT add water while the unit is on or hot, as this may result in serious burn or scalding injuries.**


**NOTE:** For the proper amount, refer to Steaming and Blending Tips on page 81.



- 4 Add prepped ingredients into the **Work Bowl**. Then, place the **Work Bowl Lid** onto the **Work Bowl**. Turn the lid clockwise to close and lock.


**WARNING! Do not block steam vents with food as this may cause pressure buildup.**

**NOTE:** Do not put food or liquid inside the **Work Bowl Lid** assembly.

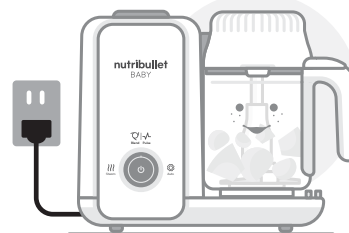

- 6 Connect the **Steam + Blend** to a power source. The appliance will beep once, and the **Indicator** light will illuminate blue when it is ready for use.

**WARNING! Do not use a voltage converter or adapter — doing so could result in a fire hazard and will damage the product.**

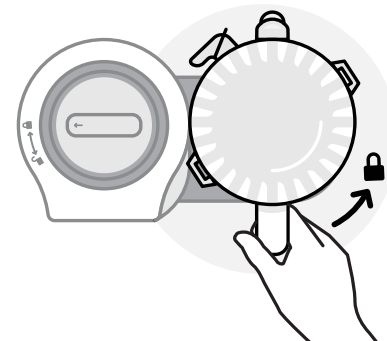

- 5 Place the **Work Bowl** on top of the **Motor Base**. Turn the **Work Bowl** counter-clockwise to lock into place.

**NOTE:** All settings can only run when the **Work Bowl** and **Work Bowl Lid** are properly assembled on the **Motor Base**. If they are not assembled correctly, the appliance will beep 6 times to alert you when you try to operate it. If this occurs, remove the **Work Bowl** from the **Motor Base**, reassemble, then continue on with the process.

## Using the steam setting.




- 1 Turn the **Setting Dial** to select the **Steam** setting and press the **Power** button. The **Indicator** light will flash blue throughout the steaming process to indicate normal operation.

**! WARNING!** The nutribullet Baby® Steam + Blend will generate very hot steam when cooking food. Handle all parts with care.

**NOTE:** The appliance will stop working if the **Work Bowl Lid** is opened during operation. Close the **Work Bowl Lid** and press the **Power** button to resume operation.

**NOTE:** If the water level gets too low during steaming, the appliance will beep three times and the blue **Indicator** light will flash. If this occurs, turn the appliance off and refill the **Water Reservoir** to the required level. The **Indicator** light will appear a solid blue when the **Water Reservoir** is properly filled. Press the **Power** button to resume steaming operation.

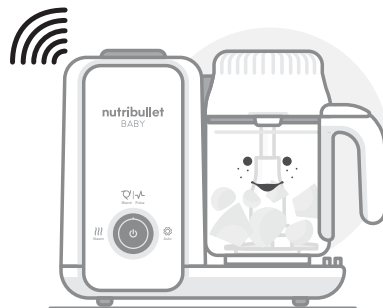

- 2 When the **Steam Cycle** is complete, the appliance will beep 5 times, then enter **Standby** mode.

**! WARNING!** The surfaces of the nutribullet Baby® Steam + Blend get hot during use. Allow the unit and food to completely cool before handling to reduce risk of burns and scalds.

## Using the blend setting.

You have three options for blending with the nutribullet Baby®  
**Steam + Blend:**

**Continuous (Standard) Blend:** An automatic one-minute blending cycle that can be turned off easily if ingredients require less time.

**Steam and Blend:** An automatic cycle that first steams, then blends ingredients without requiring any manual operation.

**Pulse Blend:** Allows you to blend ingredients in quick bursts to create coarser textures.

### CONTINUOUS (STANDARD) BLEND SETTING:



- 1 Turn the **Setting Dial** to select the **Blend** setting and press the **Power** button. The **Indicator** light will flash blue throughout the blending process to indicate normal operation.

**NOTE:** The appliance will stop working if the **Work Bowl Lid** is opened during operation. Close the **Work Bowl Lid** and press the **Power** button to resume operation.



- 2 When the **Blend Cycle** is complete, the appliance will beep 5 times, then enter the **Standby** mode.

## STEAM + BLEND SETTING:



- 1 Turn the **Setting Dial** to select the **Steam + Blend** setting and press the **Power** button. The **Indicator** light will flash blue throughout the steaming process to indicate normal operation.

**NOTE:** The appliance will stop working if the **Work Bowl Lid** is opened during operation. Close the **Work Bowl Lid** and press the **Power** button to resume operation.

**NOTE:** If the water level gets too low during steaming, the appliance will beep three times and the blue **Indicator** light will flash. If this occurs, turn the appliance off and refill the **Water Reservoir** to the required level. The **Indicator** light will appear a solid blue when the **Water Reservoir** is properly filled. Press the **Power** button to resume steaming operation.



- 2 After steaming is complete, the appliance will automatically enter into **Blending** mode.



- 3 When the **Blend Cycle** is complete, the appliance will beep 5 times, then enter **Standby** mode.

**! WARNING! The surfaces of the nutribullet Baby® Steam + Blend get hot during use. Allow the unit and food to completely cool before handling to reduce risk of burns and scalds.**

## PULSE BLEND SETTING:



- 1 To enter **Pulse** mode, turn the **Setting Dial** to the **Blend** setting, then push and hold the **Power** button for 3 seconds, until the appliance beeps 3 times.



- 2 Push and hold the **Power** button to blend, and release it to stop blending. Repeat as desired.



- 3 **Exiting Pulse mode:**  
The **Steam + Blend** will go back to regular **Blend** mode if no action is taken after 60 seconds or with any interrupting actions such as rotating the dial or removing the **Work Bowl**.

## DEFROST SETTING:

Microwave heating often results in uneven food temperatures where one area of the food is still cold and another area is very hot. These hot spots are very dangerous, because they could easily burn a baby's mouth. We recommend defrosting your frozen **nutribullet Baby®** servings with your handy **nutribullet Baby® Steam + Blend!**

Defrosting has never been easier. Simply pop your frozen **nutribullet Baby®** serving into the **Work Bowl** and in just minutes you'll have warm and delicious baby food! Always check temperature of food before serving.



- 1 Fill the **Water Reservoir** to the 10-minute line with water.



- 3 Turn the **Setting Dial** to select the **Steam** setting and press the **Power** button.

Repeat if desired.



- 2 Pop a frozen **nutribullet Baby®** serving into the **Work Bowl**.

## After use.


- 1 Make sure the appliance is unplugged and cooled before starting disassembly.

Let it cool for 10 minutes. Ensure that the motor is completely turned off, the **Blending Blade** has stopped rotating, and all moving parts have come to a complete stop before disassembling the appliance and removing any food from the **Work Bowl**.

**WARNING!** The surfaces of the **nutribullet Baby® Steam + Blend** get hot during use. Allow the unit to completely cool to reduce the risk of burning and scalding.



- 3 Separate the **Work Bowl Lid** into two pieces to remove any remaining food or water and dry fully. To separate, twist the circular bottom grip of the **Work Bowl Lid** counter-clockwise.

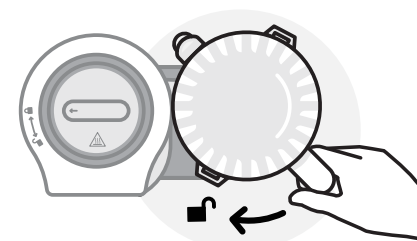

- 2 Firmly grasping the **Work Bowl** handle, unlock the **Work Bowl** from the **Motor Base** by twisting it clockwise. Carefully open the **Work Bowl Lid**.



- 4 Gently lift the **Blending Blade** vertically out of the center of the **Work Bowl** using a mitt.

**WARNING!** The **Blending Blade** is extremely hot and sharp. Handle with care.


**TIP:** Clean the **Blending Blade** immediately after use for best results. (See **Care & Maintenance** section, page 85.)



- 5** Remove steamed or blended food from the inside of the **Work Bowl**.

You can set the food aside in a bowl for immediate use, store it for later (in the **Work Bowl** or in your own container), or empty unwanted food into a waste bin or garbage disposal.

**! WARNING!** The nutribullet Baby® Steam + Blend will generate very hot steam when cooking food. Handle all parts with care.

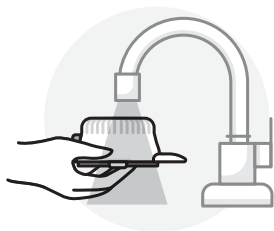


- 7** Clean the **Blending Blade**, **Work Bowl**, and **Work Bowl Lid**. (See Care & Maintenance section, page 85.)


**TIP:** Use a cleaning cloth or a brush with soft bristles to scrape any food residue out of the **Work Bowl**, or off the inside of the **Work Bowl Lid**.



- 6** Untwist the **Water Reservoir Cap** and remove any remaining water from the **Water Reservoir**.

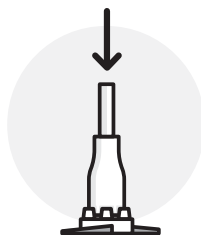

- 8** Clean the inside of the **Blade Stem** to remove any remaining food or water and dry fully.

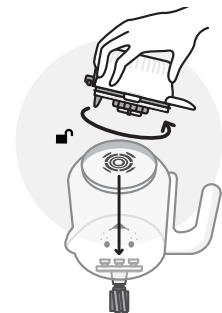

**NOTE:** The inner **Work Bowl Lid** can be used to unlock the **Blade Holder** for cleaning with a simple twist. Align the inner lid with the bottom of the **Work Bowl**, twist counter-clockwise to unlock the **Blade Holder**. Twist clockwise to re-lock the **Blade Holder** into place.

# Steaming + Blending: tips, tricks, and FAQs.

## Tips.

The steaming times below indicate the number of minutes recommended for each food item, and are calculated for approximately 200ml or 1 cup of food.

All ingredients should be cut into roughly ½-inch [1-2cm] cubes before steaming.

Never exceed the MAX fill line on the Work Bowl.

**! WARNING!** Always check that food is fully cooked and at a safe temperature before feeding to your infant.

## STEAMING TIME AND WATER LEVELS:

| Food                  | Steam time/<br>Tank markings | Type of food | Water amount<br>(ml) |
|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| Spinach               | 10                           | Vegetable    | 88.72 ml             |
| Carrot                | 25                           | Vegetable    | 147.86 ml            |
| Potato                | 25                           | Vegetable    | 147.86 ml            |
| Sweet potato          | 25                           | Vegetable    | 147.86 ml            |
| String beans          | 15                           | Vegetable    | 147.86 ml            |
| Apple                 | 15                           | Fruit        | 147.86 ml            |
| Fish                  | 15                           | Meat         | 147.86 ml            |
| Shrimp                | 15                           | Meat         | 147.86 ml            |
| Chicken/<br>Beef/Pork | 20                           | Meat         | 192.22 ml            |

# Troubleshooting.

## PROBLEM

The appliance won't operate, and the Indicator light is not turning on.

## SOLUTION

**Unplugged:** Make sure the appliance is plugged into a power source. When the power is connected, the appliance will beep once, and the Indicator light will illuminate blue.

## PROBLEM

The appliance won't operate, and the Indicator light is on.

## SOLUTIONS

### **Work Bowl not properly**

**positioned:** Make sure the Work Bowl is installed in the proper position on top of the Motor Base.

### **Work Bowl Lid open or not fully**

**closed:** Make sure the Work Bowl Lid is properly positioned atop the Work Bowl, fully closed, and tightly sealed.

**Water level low:** Make sure the Water Reservoir contains enough water. Fill with room-temperature water.

## PROBLEM

The Steam setting cannot be activated (appliance does not steam or doesn't produce steam).

## SOLUTIONS

### **Work Bowl not properly**

**positioned:** Make sure the

Work Bowl is installed in the proper position on top of the Motor Base.

If it is not correctly installed, the appliance will beep 6 times to indicate all settings cannot be activated.

**Water level low:** Make sure the Water Reservoir has enough water. Fill with room-temperature water.

## PROBLEM

The Blend setting cannot be activated (appliance does not blend).

## SOLUTION

### **Work Bowl not properly**

**positioned:** Make sure the Work Bowl is installed in the proper position on top of the Motor Base.

If it is not correctly installed, the appliance will beep 6 times to indicate the Blend setting cannot be activated.

## PROBLEM

My appliance was working but has now stopped.

## SOLUTION

### **The Work Bowl Lid may have**

**opened:** The appliance will stop working if the Work Bowl Lid is opened during operation.

Close the Work Bowl Lid and press the Power button again to resume operation.

## PROBLEM

My appliance was working but has now stopped. The Work Bowl and Work Bowl Lid are both positioned properly.

## SOLUTION

### **The water level likely got too**

**low:** If the water level in the Water Reservoir gets too low during operation, the appliance will stop working.

The appliance will alert you that your water level is too low by

beeping 3 times and flashing the blue Indicator light.

Add room-temperature water to the Water Reservoir, then press the Power button to resume operation.

After the appliance is refilled with enough water, the blue Indicator light will illuminate solidly. Resume operation by pressing the Power button.

# FAQ.

## **What are the primary parts that are included with this appliance?**

- Water Reservoir, Water Reservoir Cap
- Work Bowl with integrated handle, Work Bowl Lid
- Motor Base, Blending Blade, Blade Holder

## **How many blending speeds does the nutribullet Baby® Steam + Blend have? Is there a Pulse setting?**

The nutribullet Baby® Steam + Blend has one blending speed.

However, there are two ways to blend with the nutribullet Baby® Steam + Blend.

Activate standard Blend mode by setting the dial to Blend, then pressing the Power button. You can either allow the blender to run its full 1-minute Blend cycle, or press the Power button at any time to stop blending.

You can also change the blend setting so it will Pulse ingredients by turning the Setting Dial to Blend and pressing the Power button for roughly 3 seconds. Once in Pulse mode, simply press and release the Power button in quick succession until food reaches the desired consistency. This is helpful for creating more textured purées.

### What options do I have for Blending?

You have three blending options:

- **Continuous Blend** (push the Power button to start blending, push Power again to stop).
- **Steam-and-Blend** (run a Steam cycle first, then automatically start a Blend cycle).
- **Pulse Blend** (Hold the power button for 3 seconds to activate the pulse setting to start blending in quick bursts, in pulsing fashion).

### Can you tell me more about how Pulse mode works?

**To enter Pulse mode:** turn the dial to Blend, then push and hold the Power button for about 3 seconds, until the appliance beeps 3 times.

Once in Pulse mode, simply press and release the Power button in quick succession until food reaches the desired consistency. This is helpful for chopping and mincing food to create more textured purées.

### Do I need to use the Blending Blade (place it in the Work Bowl) when I am just steaming (not blending)?

The Blending Blade is not

required during steaming operation, but since it contains drainage holes, it can be used to keep excess water from mixing with steamed ingredients.

### When is it safe to begin Disassembly?

Make sure the unit has cooled for 10 minutes, the Blending Blade has stopped rotating, and the motor has completely come to a stop before disassembling.

### What should I do once I'm done steaming or blending?

Always make sure the appliance is turned off after each use. Unplug the appliance if you won't be using it for a while.

To store the appliance, keep parts together and place assembled appliance in a dry, cool place.

### When should I unplug the appliance?

If you won't be steaming or blending for a while after use, or you want to store the appliance, unplug the power cord from the electrical outlet.

## Care & maintenance.

Cleaning the **nutribullet Baby® Steam + Blend** is quick and easy. All components attach and detach easily, and except for the Motor Base, Blending Blade, and Blade Holder, all are dishwasher safe.

#### STEP 1:

Make sure Motor Base is unplugged before you begin assembly, disassembly, cleaning, or storage of appliance. Turn off power, unplug the appliance, and let it cool down completely before cleaning.

#### STEP 2:

Once food is emptied from the Work Bowl, rinse all parts except the Motor Base under running water. Right after steaming or blending, make sure to:

- Rinse the Work Bowl and Work Bowl Lid under running water.

- Rinse the Blending Blade under running water. Make sure to hold it by a non-sharp area.
- Be sure to properly clean the Blending Blade every time you blend, as minerals from fruits and vegetables (or other food residue) can cause buildup, which may inhibit optimal operation.



**WARNING! The Blending Blade is extremely sharp. Handle with care.**

#### STEP 3:

To clean the Motor Base, wipe down with a clean, damp cloth.

## CLEANING TIPS AND BEST PRACTICES:

- **Before first use, before each use, and after every use:** wash the Work Bowl and Work Bowl Lid in warm soapy water or use a dishwasher (top shelf only) and dry thoroughly.
- Wash the Blending Blade and Blade Holder in warm soapy water and dry thoroughly.

- To remove the Blade Holder from the Work Bowl, rotate the bottom of the Blade Holder.



**WARNING! The Blending Blade is extremely sharp. Handle with care.**

**NOTE:** The Blending Blade and Blade Holder are not recommended for the dishwasher.

- After cooling, always clean the Work Bowl, Work Bowl Lid, and Blending Blade as soon as possible after steaming or blending.

If allowed to sit, food residue will dry and become more difficult to rinse or scrub off.

If this happens, let the part soak in hot water for 30 minutes to loosen residue.

## DESCALING:

- We recommend descaling every 4 weeks, but it may be needed sooner if you notice limescale buildup earlier.
- If descaling after a steam cycle, let the appliance cool down completely before beginning the descaling process.
- **DESCALING PROCESS:** Discard any remaining water from the Water Reservoir. Purchase a suitable chemical-free descaler or pour 8oz of white vinegar into the Water Reservoir. Leave for at least 30 minutes, or up to 24 hours depending on the extent of limescale buildup. Pour the white vinegar liquid down the

- After every use, wipe the entire Motor Base with a damp cloth but do not submerge in water.
- All components except the Blending Blade, Blade Holder, and Motor Base are dishwasher-safe.

You may hand-wash all parts except the Motor Base with warm soapy water.

sink. Rinse the Water Reservoir with cool water to remove any buildup that came loose during descaling, then pour it down the sink. After descaling, boil with fresh water several times and discard water. Repeat the process, if necessary, to remove any residual buildup or white vinegar. Follow the Initial cleaning cycle process in the Assembly section to run a final cleaning cycle. You may need to repeat this process if you find that limescale buildup is still present.

- Alternatively, to reduce limescale build up, use filtered water to fill the Water Reservoir.

## Food and appliance storage.

### STORING FOOD:

In your own container.

Store the container upright in your refrigerator, with the lid tightly sealed.

Do not stack anything on top of the container lid.

For best taste, and to avoid spoilage, consume all leftover food within 48 hours.

### STORING THE APPLIANCE:

Unplug the appliance if you won't be steaming or blending for a while.

For longer-term storage, keep all the pieces of the Steam + Blend appliance together, and place the assembled appliance in a dry, cool place.

When storing the appliance, place it in a safe place where it will not be damaged and won't cause harm.

## Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at [nutribullet.mx](http://nutribullet.mx) or feel free to contact Customer Service: **1-800-nbullet.**

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.mx](https://nutribullet.mx) | All rights reserved.**

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**240201\_NBY04200-DL**

# User guide.

ACCESORIOS NUTRIBULLET BABY®

MARCA: NUTRIBULLET®

MODELO: ANBYKIT

HECHO EN: CHINA

**IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.**

DME140114KY4, Bosque de Ciruelos 180 int 101

Colonia Bosques

de la Lomas

Miguel Hidalgo,

Ciudad de México

C.P. 11700, México

Tel. 800-NBULLET (800-6285538)



**nutribullet**  
BABY®




# The nutribullet Baby<sup>®</sup> Baby & Toddler Meal Prep Kit.


*Baby food, made with love<sup>®</sup>.*

Parenthood is complicated enough. That's why we designed the nutribullet Baby<sup>®</sup> Baby & Toddler Meal Prep Kit to make feeding time as easy and stress-free as possible. Every component of this kit is super simple to use and clean, so you can spend less time dealing with prep and mess and more time having fun with your little one. Here's a quick guide on how each piece works.


# What you get.

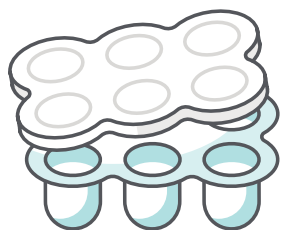


XL easy-pop freezer  
tray with lid

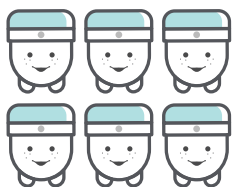


6 date-dial  
storage cups

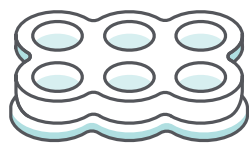

storage cup tray

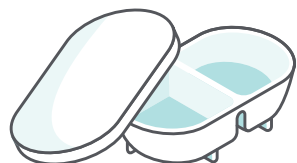

travel food bowl  
with lid

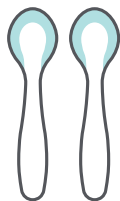

2 color-changing  
spoons



6 30ml reusable  
pouches



# Color-changing spoons.

These spoons change from blue to white if a food is too hot for your baby. For an accurate temperature reading, submerge the spoon into the food and stir for about 10 seconds.

If the edge of the spoon turns white, the food is too hot and needs to cool.

! **ALWAYS** allow food to cool before feeding baby. Parents should always check the temperature of food before serving it.

## To clean:

Spoons are dishwasher-safe.



## (6) 30ml reusable pouches.

These pouches are great for taking food on-the-go, and for helping babies and toddlers learn to self-feed. To fill, open the pouch from the bottom using the wide-tooth zipper. Fill the bag halfway then seal, making sure the zipper is fully closed. The nozzle at the top twists open, so your baby can self-feed.

Take pouches on-the-go or store in the freezer or refrigerator for later use. The dual-zipper closure guards against leaks, and with proper cleaning, pouches can be used again and again.

To thaw food that's been frozen in a pouch, fill a

bowl with warm water and submerge the pouch inside until the contents reach room temperature.

### To clean:

Wash pouches by hand with mild soap and water. If food gets stuck on, soak it in warm, soapy water for 10-15 minutes, then use a bottle brush to get into any nooks and crannies.



**NEVER** place pouches in the microwave to defrost or warm food.





## Easy-pop freezer tray.

Our largest freezer tray allows you to store (6) 118ml portions of food for fast, easy feeding.

Spoon your purée into the tray, snap on the lid, and store in the freezer. Puréed food can be

stored in the freezer for up to three months.

### To clean:

Both the freezer tray and lid are dishwasher-safe.



## (6) 89ml date-dial storage cups with tray.

The date-dial cups let you keep track of when you prepped your baby food to ensure optimal freshness. To use, spoon purée into the date-dial cup and twist the lid to match the date the food was prepared.

Please note, these cups are designed for short-term refrigerator storage and should not be frozen. For longer-term freezer storage, we recommend using the freezer tray, also included in this set.

### To clean:

Date-dial cups and lids are both dishwasher-safe.





## Travel bowl with lid.

This travel bowl features two compartments to carry two types of purée, a mix of solids and purée, or all solids, depending on what feeding stage your little one is in. The snap-on lid features a utensil holder for ultimate on-the-go convenience.

### To clean:

Both the travel bowl and lid are dishwasher-safe.



# nutribullet

## BABY®



**IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.**

DME140114KY4, Bosque de Ciruelos 180 int 101

Colonia Bosques de la Lomas

Miguel Hidalgo, Ciudad de México

C.P. 11700, México

Tel. 800-NBULLET (800-6285538)

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.  
nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de que nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.  
nutribullet® and the nutribullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**250326\_ANBYKITMX-DL**