

# nutribullet®

nutribullet PRO®

LICUADORA

MARCA: NUTRIBULLET®

MODELO: NB-201

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120 V ~ 60Hz 900W máx IPX2

HECHO EN: CHINA



## User guide.

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futura referencias.

# Important safeguards.

**WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:**

**Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your nutribullet®.**

**When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.**

## ! Save these instructions! • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

### GENERAL SAFETY INFORMATION

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**
- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

### HEAT & PRESSURE SAFETY

**To avoid personal injury, never blend hot or carbonated ingredients in any sealed nutribullet® Cup!**

**WARNING!** Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

**Never continuously operate for longer than necessary to create your recipe — generally less than one minute.**

**Never blend carbonated liquids or effervescing ingredients** (e.g., baking soda, baking powder, yeast, etc.). Pressure

**WARNING!** from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to burst, resulting in possible injury and/or property damage. Blade friction from prolonged operation can heat ingredients and generate internal pressure in the sealed container. This pressure can cause the cup and blade to separate or blended contents to erupt from the container, resulting in possible personal injury and/or property damage. If the sealed nutribullet® Cups are warm to the touch, power off your machine and allow the vessel to cool for fifteen minutes or more. Allow contents to settle before slowly releasing the cup from the Motor Base. With the nutribullet® Cup, pointed away from your face and body, slowly unscrew the Extractor Blade to gently release any residual pressure.

Caution must be observed if hot liquid is poured into the product (food processor or blender) as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

**FRICION FROM THE ROTATING EXTRACTOR BLADES WHEN BLENDING CAN CAUSE INGREDIENTS TO HEAT AND GENERATE INTERNAL PRESSURE IN THE SEALED CUP, IF PERMITTED TO RUN FOR LONGER THAN A MINUTE. IF THE CUP IS WARM TO TOUCH ALLOW IT TO COOL COMPLETELY BEFORE CAREFULLY OPENING, POINTED AWAY FROM YOUR BODY TO AVOID INJURY.**

- After blending, allow the contents to settle and release any pressure that may have built up during the extraction process by slowly unscrewing the container from the blade assembly. Have the container pointed away from you in case there is any built-up pressure.
- If you need to blend for longer than one minute, blend for 1-minute intervals. After the initial and each subsequent 1-minute blending cycle, allow the Motor Base to shut off completely and wait at least one minute before starting another cycle.

- Do not run for more than 3 consecutive 1-minute intervals to prevent the contents from overheating. Allow contents to settle for 2-3 minutes after the third extraction cycle to prevent overheating and buildup of pressure.
- **DO NOT ALLOW BLENDED MIXTURES TO SIT IN A SEALED CONTAINER FOR LONG PERIODS OF TIME!** Sugar in fruits and vegetables can ferment over time, releasing gases and causing pressure to build up in a sealed nutribullet® Cup. If you will not consume your smoothie immediately, remove the blade, cover the container with a lid or plastic wrap, and refrigerate. Never store any blended mixture in a sealed nutribullet® Cup either unrefrigerated or for any prolonged period of time; contents will spoil and ferment.

**EXTRACTOR BLADE SAFETY**

**Never store any Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup. An exposed blade can present a laceration hazard.**

**BLADES ARE SHARP! HANDLE CAREFULLY.** Use care when handling any blade. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.

**AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Extractor Blade while blending food to reduce the risk of severe personal injury.

- To prevent leakage and the possible separation of components during operation, properly align and securely attach (hand tighten) the blade to a nutribullet® Cup, and check for leakage before placing it on the Motor Base and operating your nutribullet®.
- Once you have stopped your nutribullet®, wait until the motor comes to a complete stop and the unit powers down completely before removing the cup/ Extractor Blade from the Motor Base. Taking the container off the unit prior to complete power down can cause damage to the Extractor Blade coupling or motor gear.

**NEVER BLEND WITHOUT LIQUID AS DOING SO MAY DAMAGE THE EXTRACTOR BLADE OR MOTOR.**

- The cyclonic action® of your nutribullet® requires the use of liquids to make smoothies and other nutritious beverages. The nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher or without liquids. Always add liquid to your smoothie.
- **DO NOT USE** the Extractor Blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the Extractor Blade.
- We recommend replacing your Extractor Blade every 6 months (depending on use) or as needed for optimal performance.
- Certain configurations may contain a milling blade. This blade can be used for milling herbs, spices, grains and seeds.

## ELECTRICAL SAFETY

WARNING!

Do not use this product in locations with different electrical specifications or plug types. Do not operate with any type of plug adapter or voltage converter device, as these may cause electrical shorting, fire, electric shock, personal injury or product damage. This appliance has important markings on the plug blade.

- For your safety, do not modify the plug or Motor Base in any way. Doing so will increase risk of injury and void the product's warranty.
- The use of third-party attachments, including canning jars, is forbidden and may cause fire, electric shock, personal injury, or product damage and will void the warranty.
- **To avoid risk of electric shock, never immerse the cord, plug, or Motor Base of blender in water or other electrical current conducting liquids. Discontinue use if the cord, plug, or Motor Base is damaged.**

- Always **UNPLUG** the nutribullet® when it is not in use or **BEFORE** assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning. Do not attempt to handle the nutribullet until all parts have stopped moving.
- Periodically inspect all nutribullet® components for damage or wear that may impair proper function or present an electrical hazard. Assure that power cord and plug are undamaged. Discontinue use and replace nutribullet® Cup if you detect cracking, crazing, cloudiness or damage to the plastic. Assure that the blades rotate freely and that the gasket is seated and undamaged. Assure that Motor Base switch actuators are unobstructed, clean, and depress easily. Follow maintenance instructions in this user guide on pages 14-15. Never operate your nutribullet® with damaged components. If your nutribullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact **nutribullet® Customer Service at 800-nbullet.**

- Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter. Do not pull, twist, or damage the power cord. Do not allow cord to touch hot surfaces, including the stove.
- If the motor stops working, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. Your nutribullet® has an internal thermal breaker that shuts off the motor when it overheats. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down sufficiently.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

## VENTILATION

WARNING!

To prevent a fire hazard, the openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust or lint and never obstructed as they are provided for ventilation to ensure reliable motor operation to prevent over heating. Never place your nutribullet® on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats or other similar type of materials.

- **CAUTION!** Always operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent motor overheating.

## MICROWAVE & STOVE-TOP HEATING SAFETY

- **DO NOT BLEND HOT INGREDIENTS!** After blending room temperature or cooler ingredients (21°C/70°F or less), transfer mixture to an unsealed, microwave-safe container or to a stove-top pot to heat. Always use a thermometer to test the internal temperature of cooked ingredients, they may feel cool to the touch, but still be hot inside.
- Do not place any of the nutribullet® parts in a microwave, oven or stove-top pot or immerse in boiling water as this may result in damage to the accessory.
- Avoid blending the following seeds and pits in the nutribullet®, as they contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested: apple seeds, cherry pits, plum pits, peach pits, and apricot pits. Fruit pits may also cause damage to the blade and cup.

## MEDICAL SAFETY

- The information contained in this user guide is not meant to replace the advice of your physician. Always consult your physician regarding health and nutrition concerns.

## MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medication, especially cholesterol lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the smoothie recipes contained in the Recipe Guide.

## ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR PROPER USAGE

- **TO AVOID LEAKAGE, DO NOT OVERFILL THE CUP!** Make sure ingredients and liquid do not exceed the MAX line. The cyclonic action® of the nutribullet® requires space to extract effectively and exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the vessel and blade assembly to separate.

- Cup and Extractor Blades are specific to the exact model of nutribullet®. Use of incompatible parts (parts from other models) may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards. When replacing cups or an Extractor Blade or ordering additional accessories from nutribullet.mx, or by contacting Customer Service, please specify the model for parts that are compatible with your unit.
- Periodically inspect all nutribullet® components for damage or wear that may impair proper function or present an electrical hazard. Make sure that the power cord and plug are undamaged. Discontinue use and replace blending vessels if you detect cracking, cloudiness, or other damage to the vessel, tabs on the vessel or actuator tabs of the Motor Base. Ensure that the blades rotate freely and that the structure is undamaged. Make sure that the Motor Base is unobstructed and clean. Follow maintenance recommended in pages 14 and 15 and never operate your nutribullet® with damaged components.

If your nutribullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service at 800-nbullet. You may purchase new nutribullet® Cups, and Extractor Blades at nutribullet.mx or by contacting Customer Service. **WE RECOMMEND REPLACING YOUR CUP EVERY SIX MONTHS.**

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops,
  - offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments

## ! Save these instructions!

If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.mx**. Or call Customer Service at: **800-nbullet**.


# Contents.



- 30 Assembly guide**
- 16 nutribullet® Cup assembly & use**
- 18 Care & maintenance.**
  - 18 How to clean the nutribullet®
  - 19 Replacement parts

Thank you for purchasing the nutribullet®

# Assembly guide.

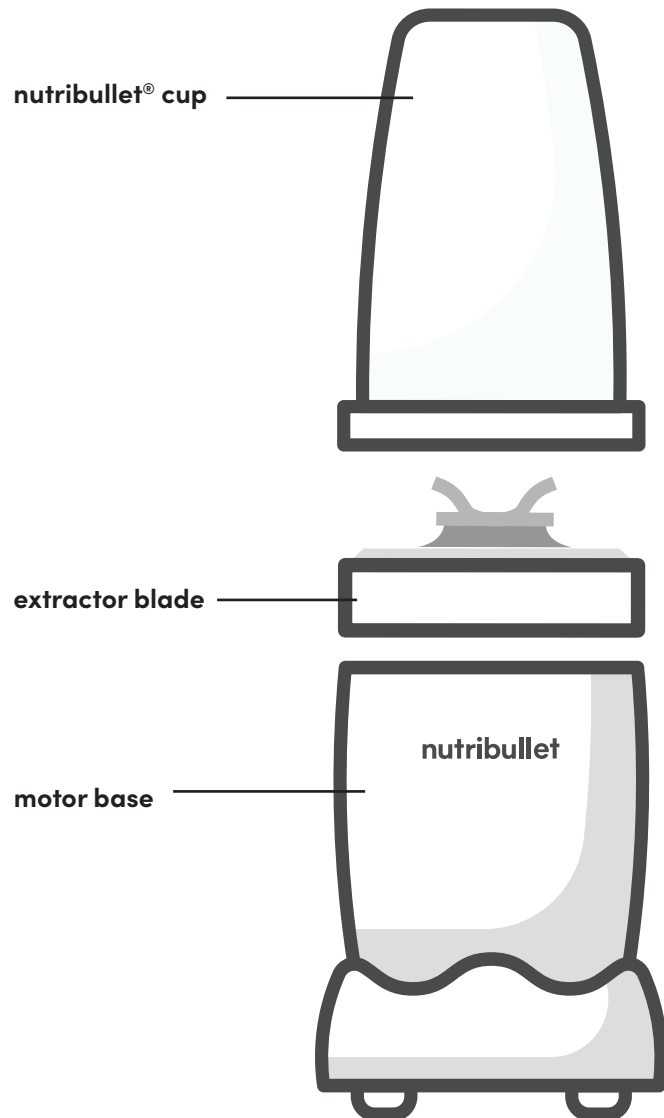

# nutribullet® cup assembly & use.



## PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:

- Make sure the base is plugged in for use.
- Handle the Extractor Blade assembly with care, as the blades are sharp.
- Never run the nutribullet® while empty.
- nutribullet® accessories are not intended to be used in the microwave as it may damage the accessories.
- **Never** leave the nutribullet® unattended while in use.

## Never blend hot ingredients when using any nutribullet® Cup.

**WARNING!** Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).


- 1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg. 2-9) before proceeding to Step 2.
- 2 Place the Motor Base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.



3

Add ingredients and liquid to the nutribullet® Cup.

**NOTE:** Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line.

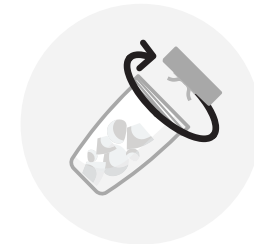


4

Place the Extractor Blade onto the cup and twist until it is tightly sealed.

# Care & maintenance.

5

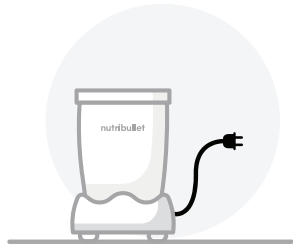

Plug the power cord into an electrical outlet.

7



Unlock the assembly by gently pushing and untwisting the cup counterclockwise.

**NOTE:** Blending should not require longer than one minute to yield smooth and creamy results.

6



Turn the cup upside down and place it onto the Motor Base, gently push and twist.



## CAUTION

Do not remove the Extractor Blade from the NutriBullet® Cup until blending has completely ceased. Do not use the Extractor Blade as a storage lid for your cup. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. When storing contents in the cup, use plastic wrap or foil to seal your container. Always point contents away from your body when unsealing.

Cleaning the NutriBullet® is easy, simply place any of the pieces (except for the Motor Base and Extractor Blade) on the **TOP RACK** of the dishwasher or hand wash with warm soapy water and rinse.

## Here's how to clean the NutriBullet®:

### STEP 1:

**The most important thing — ALWAYS UNPLUG the Motor Base from the power supply outlet when it is left unattended, before assembling, disassembling, changing accessories or approaching parts that move in use or when cleaning.** Do not attempt to handle the appliance until all parts have stopped moving!

### STEP 2:

Remove the cup/Extractor Blade assembly from the Motor Base.

### STEP 3:

Clean the individual components (Motor Base, Extractor Blades, NutriBullet® Cups) as follows:

### MOTOR BASE:

- For the most part, the Motor Base doesn't really get dirty, but if you neglect to twist the Extractor Blade on to the cup tightly, liquids can leak out and get into the base and stick to the activator buttons.
- To avoid risk of injury, **NEVER** use your hands or utensils to clean the white actuator tabs while the NutriBullet® is plugged in.
- Do not remove the rubber or plastic liners inside the Motor Base.
- Use a sponge or dish cloth dampened with warm soapy water to wipe down the inside and outside of the Motor Base until clean.
- Pay particular attention to the white Actuator Tabs on the inside of the Motor Base to loosen any sticky debris from drips and spills. If necessary, you may use a small brush to scrub the area to ensure it is kept clean.



**WARNING:** Never submerge the Motor Base in water.



### EXTRACTOR BLADE:

- **DO NOT REMOVE THE GASKET** as this will permanently damage the Extractor Blade and cause leakage. If after washing as indicated above additional disinfecting is desired, you may rinse with a 10% vinegar/water solution or with lemon juice. If, over time, the gasket becomes loose or damaged, you may order a new Extractor Blade at [nutribullet.mx](http://nutribullet.mx) or contact Customer Service.
- Dry the Extractor Blade completely. It is helpful to turn the blade on its side in your dish drainer to ensure BOTH SIDES of the Extractor Blade are completely dried.

### NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:

- These items are all **TOP RACK** dishwasher safe. We recommend rinsing them and giving them a quick brush with a dish brush to remove any dried debris before washing them in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the cups as this may warp the plastic.
- Regularly check the 3 tabs on the side of the cup (cracking, crazing, breakage or rounding). If damaged,

replace immediately to prevent possible personal injury.

- **NEVER USE A CUP WITH A BROKEN, DAMAGED, OR MISSING TAB AS DOING SO MAY CAUSE THE CUP AND MOTOR BASE TO SEPARATE EXPOSING THE BLADE ASSEMBLY!**

### STUBBORN CLEAN UP:

- If ingredients dry inside the nutribullet® Cup, make your cleanup a snap by filling the cup about 2/3 full with room temperature (21°C/70°F or less) water and screw on the Extractor Blade. Place the cup/Extractor Blade assembly on the nutribullet® Motor Base for about 20-30 seconds. This will loosen the stuck ingredients, and with a light scrub and rinse, you'll be all finished.

---

## Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at [nutribullet.mx/shop/accessories](http://nutribullet.mx/shop/accessories) or feel free to contact Customer Service: **800-nbullet.**

# nutribullet®

nutribullet PRO®

LICUADORA

MARCA: NUTRIBULLET®

MODELO: NB-201

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120 V ~ 60Hz 900W máx IPX2

HECHO EN: CHINA



# Guía del usuario

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futura referencias.

# Importantes medidas de seguridad.

CUANDO USE CUALQUIER APARATO ELÉCTRICO, SIEMPRE SIGA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

**¡Advertencia!** Para evitar el riesgo de lesiones graves, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar su **nutribullet®**. Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo la siguiente información importante.

## ! Conserve estas instrucciones!

### ● PARA USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparato como juguete.

- Es necesario supervisar estrechamente cuando cualquier aparato electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- **NUNCA DEJE EL NUTRIBULLET® DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO.**
- **NO SE USE EN EXTERIORES.**
- **SIEMPRE DESCONECTE EL NUTRIBULLET® CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

## MEDIDAS DE SEGURIDAD SOBRE CALOR Y PRESIÓN

Para evitar lesiones personales, ¡nunca mezcle ingredientes calientes o carbonatados en un vaso de **nutribullet®** cerrado!

**¡ADVERTENCIA!** Los ingredientes calientes pueden generar presión dentro de los recipientes cerrados al agitarlos y expulsar abruptamente el contenido caliente al abrirlos. Siempre comience con ingredientes y líquidos templados o fríos (21°C / 70°F o menos).

**Nunca lo haga funcionar durante más tiempo del necesario de manera continua para preparar su receta, generalmente debe ser menos de un minuto.**

**Nunca mezcle líquidos carbonatados o ingredientes efervescentes** (por ejemplo, bicarbonato de sodio, polvos para hornear, levadura, etcétera). La presión de los gases liberados puede hacer que estalle el vaso de **nutribullet®** cerrado, lo que puede provocar lesiones y/o daños materiales.

**¡ADVERTENCIA!** La fricción del aspa durante un funcionamiento prolongado puede calentar los ingredientes y generar presión interna en el recipiente cerrado. Dicha presión puede hacer que el vaso y el aspa se separen o que el contenido se derrame del recipiente, lo que puede provocar lesiones personales y/o daños materiales. Si los vasos de **nutribullet®** cerrados se sienten calientes al tacto, apague el aparato y permita que el recipiente se enfríe durante quince minutos o más. Deje que el contenido se asiente antes de liberar lentamente el vaso de la base del motor. Con el vaso de **nutribullet®** alejado de su cara y cuerpo, desenrosque lentamente el aspa pulverizadora para liberar cualquier presión que haya quedado.

**SI DEJA FUNCIONAR SU APARATO POR MÁS DE UN MINUTO, LA FRICCIÓN DE LAS ASPAS PULVERIZADORAS AL GIRAR PUEDE CAUSAR QUE LOS INGREDIENTES SE CALIENTEN Y SE GENERE PRESIÓN DENTRO DEL VASO CERRADO. SI EL VASO**

## **SE SIENTE CALIENTE AL TOCARLO, PERMITA QUE SE ENFRÍE COMPLETAMENTE ANTES DE ABRIRLO CON CUIDADO Y ALEJADO DE SU CUERPO PARA EVITAR LESIONES PERSONALES.**

- Después de mezclar los ingredientes, permita que el contenido repose y libere la presión que puede haberse generado durante el proceso de pulverización desenroscando lentamente el recipiente del ensamblaje del aspa y alejado de su cuerpo en caso de que se haya formado presión
- Si requiere mezclar durante más de un minuto, hágalo en intervalos de 1 minuto, permitiendo que la base del motor se apague por completo y esperando por lo menos un minuto antes de comenzar otro ciclo.
- No haga funcionar su unidad por más de 3 intervalos consecutivos de 1 minuto para prevenir que el contenido se sobrecaliente. Permita que los ingredientes reposen durante 2-3 minutos después del tercer ciclo de pulverización para prevenir el sobrecalentamiento y la formación de presión.

## **• ¡NO DEJE REPOSANDO LAS MEZCLAS EN RECIPIENTES CERRADOS POR PERIODOS PROLONGADOS!**

Los azúcares de la fruta y vegetales pueden fermentarse con el tiempo, liberando gases y haciendo que se acumule presión dentro del vaso de nutribullet® cerrado. Si no va a consumir su batido de inmediato, retire el aspa, cubra el recipiente con una tapa o envoltura de plástico y refrigere. Nunca almacene ninguna mezcla en los vasos de nutribullet® cerrados sin refrigerar o por periodos prolongados; los contenidos se echarán a perder y fermentarán.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD SOBRE EL ASPA PULVERIZADORA**

**Nunca almacene el aspa pulverizadora en la base del motor sin ensamblarla antes a un vaso de nutribullet®. Un aspa expuesta puede ser un peligro potencial de heridas.**

**¡LAS ASPAS SON FILOSAS! ÚSELAS CON CUIDADO.**

**Ponga atención al manipular cualquier aspa. Para evitar herirse, no agarre ni roce ninguno de sus bordes.**

## **¡EVITE EL CONTACTO CON PIEZAS EN MOVIMIENTO!**

Mantenga las manos y los utensilios alejados del aspa pulverizadora mientras procesa sus alimentos, para reducir el riesgo de lesiones personales graves.

- Para evitar fugas y que las partes se separen durante su uso, alinee y enrosque firmemente (con la mano) el aspa pulverizadora en el vaso nutribullet® y revíselos antes de colocarlos en la base del motor.
- Una vez que haya acabado de usar su nutribullet®, espere hasta que el motor se detenga totalmente y la unidad se apague antes de quitar el vaso / aspa de la base del motor. Si retira el recipiente de la unidad antes de que se apague por completo, se puede dañar el aspa pulverizadora o el engranaje del motor.

## **NUNCA MEZCLE SIN LÍQUIDOS, YA QUE PUEDE DAÑARSE EL ASPA PULVERIZADORA O EL MOTOR.**

- La acción ciclónica® de su nutribullet® requiere el uso de líquidos para preparar batidos y otras bebidas nutritivas. El nutribullet® no está diseñado para usarlo

como trituradora de hielo ni sin líquidos. Siempre agregue un líquido a su batido.

- **NO USE** el aspa pulverizadora para moler ingredientes secos, tales como granos, cereales o café, ya que esto puede dañar el motor y/o el aspa pulverizadora.
- Recomendamos reemplazar el aspa pulverizadora cada 6 meses (dependiendo del uso), o según sea necesario, para un funcionamiento óptimo.
- Ciertos modelos pueden incluir un aspa trituradora, la cual se puede usar para moler hierbas, especias, granos y semillas.

## **SEGURIDAD ELÉCTRICA**

**¡ADVERTENCIA!** No use este producto en sitios con especificaciones eléctricas o tipos de enchufe distintos. No utilice ningún tipo de adaptador o convertidor de voltaje, ya que pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños a la unidad. Este

electrodeméstico tiene marcas importantes en las patas del enchufe.

- Por su seguridad, no modifique el enchufe ni la base del motor de ninguna manera. Si lo hace, aumentará el riesgo de lesiones y anulará la garantía.
- El uso de partes no distribuidas por el fabricante, incluyendo frascos de conservas, está prohibido y puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños al producto y anulará la garantía.
- **Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, jamás sumerja el cable, el enchufe o la base del motor en agua o algún otro líquido conductor de electricidad. Suspenda su uso si el cable, el enchufe o la base del motor están dañados.**
- Siempre **DESENCHUFE** el nutribullet® cuando no esté en uso o **ANTES** de ensamblarlo, desensamblarlo, cambiar partes o limpiarlo. No intente manipularlo hasta que todas las partes hayan dejado de moverse.

- Inspeccione periódicamente todos los componentes del nutribullet® para identificar daños o desgastes que puedan impedir su correcto funcionamiento o representen un peligro eléctrico. Verifique que el cable de energía y el enchufe no estén dañados. Deseche y reemplace el vaso del nutribullet® si observa que está agrietado, rajado, opaco o tiene cualquier otro daño. Verifique que las aspas giren libremente y que del empaque esté bien colocado y no tenga daños. Asegúrese que botones de funcionamiento en la base del motor estén limpios, sin obstrucciones y se presionen fácilmente. Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento descritas en la página 16 de esta guía del usuario. Nunca ponga en funcionamiento su nutribullet® si tiene componentes dañados. Si su nutribullet® no trabaja correctamente, interrumpa inmediatamente su uso.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o la cubierta de

su cocina. No lo jale, tuerza o dañe. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.

- Si la base del motor se apaga, desconéctela de la toma y una hora antes de intentar usarla de nuevo. El nutribullet® está equipado con un interruptor térmico interno que apaga el motor cuando se sobrecalienta. El interruptor térmico se reiniciará cuando la unidad haya sido apagada y el motor se haya enfriado lo suficiente.
- Si el cordón de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

## VENTILACIÓN

**¡ADVERTENCIA!** No use este producto en para evitar algún riesgo de incendio, las aberturas de ventilación en la parte inferior de la base del motor deben estar libres de polvo y pelusa y sin obstrucciones, para asegurar que el motor trabaje de manera segura

**¡ADVERTENCIA!** y evitar que se sobrecaliente. Nunca coloque el nutribullet® sobre materiales inflamables, tales como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otros materiales similares.

- **¡PRECAUCIÓN!** Siempre use el nutribullet® sobre una superficie plana, dejando espacio libre por debajo y alrededor de la base del motor para permitir la adecuada circulación de aire. La base del motor cuenta con ranuras de ventilación en la parte inferior para asegurar que trabaje de manera segura y evitar que se sobrecaliente.

## SEGURIDAD SOBRE EL CALENTAMIENTO DE INGREDIENTES EN EL HORNO DE MICROONDAS Y LA ESTUFA

- **¡NO MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES!** Después de mezclar ingredientes fríos o a temperatura ambiente (21°C / 70°F o menos),

transfiera la preparación a un recipiente adecuado para microondas o a una cacerola para estufa, ambos sin tapar. Antes de calentar use siempre un termómetro para revisar la temperatura interna de los ingredientes, ya que pueden sentirse fríos al tacto, pero estar aún calientes por dentro.

- No coloque ningún aditivo del nutribullet® en el horno, microondas o estufa, ni los sumerja en agua hirviendo, ya que esto puede dañarlos.
- Evite mezclar las siguientes semillas y huesos en el nutribullet® ya que contienen una sustancia química que se sabe que libera cianuro en el organismo cuando se ingieren. Estos son: semillas de manzana, huesos de cereza, huesos de ciruela, huesos de durazno y huesos de chabacano. Además, pueden dañar las aspas y el vaso.

## SEGURIDAD MÉDICA

- La información contenida en esta guía del usuario no sustituye la asesoría médica. Siempre consulte a su especialista en salud y nutrición.

## CONSUMO DE MEDICAMENTOS:

- Si usted está tomando algún medicamento, en especial para bajar el colesterol, anticoagulantes, para la presión arterial, tranquilizantes o antidepresivos, consulte con su médico antes de consumir cualquiera de las preparaciones de la Guía de Recetas.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA UN USO APROPIADO

- **PARA EVITAR FUGAS, ¡NO LLENE EN EXCESO EL VASO!** Asegúrese de que los ingredientes y el líquido no excedan la línea MÁX. La acción ciclónica del nutribullet® requiere espacio para pulverizar los ingredientes de manera eficaz, y si sobrepasan la línea MÁX pueden provocar derrames y crear una peligrosa presión que

puede hacer que el vaso y el aspa se separen.

- El aspa pulverizadora y el vaso son específicos de cada modelo de nutribullet®. El uso de partes incompatibles (piezas de otros modelos) puede dañar su nutribullet® o provocar riesgos de seguridad.
- Inspeccione periódicamente todos los componentes del nutribullet® para identificar daños o desgastes que puedan impedir su correcto funcionamiento o representen un peligro eléctrico. Revise que el cable de energía y el enchufe no estén dañados. Deje de usar su unidad y reemplace el vaso si observa que está agrietado u opaco, o las pestañas del vaso o los botones de funcionamiento en la base del motor están dañados. Verifique que las aspas giren libremente y que la estructura no esté dañada. Asegúrese de que la base del motor esté limpia y sin obstrucciones. Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento indicadas en la página 33 y nunca

ponga en funcionamiento su nutribullet® si tiene componentes dañados. Si su nutribullet® no trabaja correctamente, interrumpa inmediatamente su uso y póngase en contacto con el centro de Servicio al Cliente.

- Este aparato se destina a usarse para aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:
  - Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
  - Casas de campo.
  - Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial
  - Entornos tipo dormitorio o comedor.

## RECOMENDAMOS CAMBIAR EL VASO CADA ESE MESES.

## ! Conserve estas instrucciones!

Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, visite la página [nutribullet.mx](http://nutribullet.mx). **O póngase en contacto con el centro de Servicio al Cliente en: 800-nbullet.**


# Contenido.



- 28**    **Guía de ensamblado**
- 29**    **Ensamblado y uso del vaso nutribullet®**
- 31**    **Cuidado y mantenimiento**
  - 31    Cómo limpiar el nutribullet®
  - 32    Repuestos

Gracias por adquirir esta unidad nutribullet®

# Guía de ensamblado.

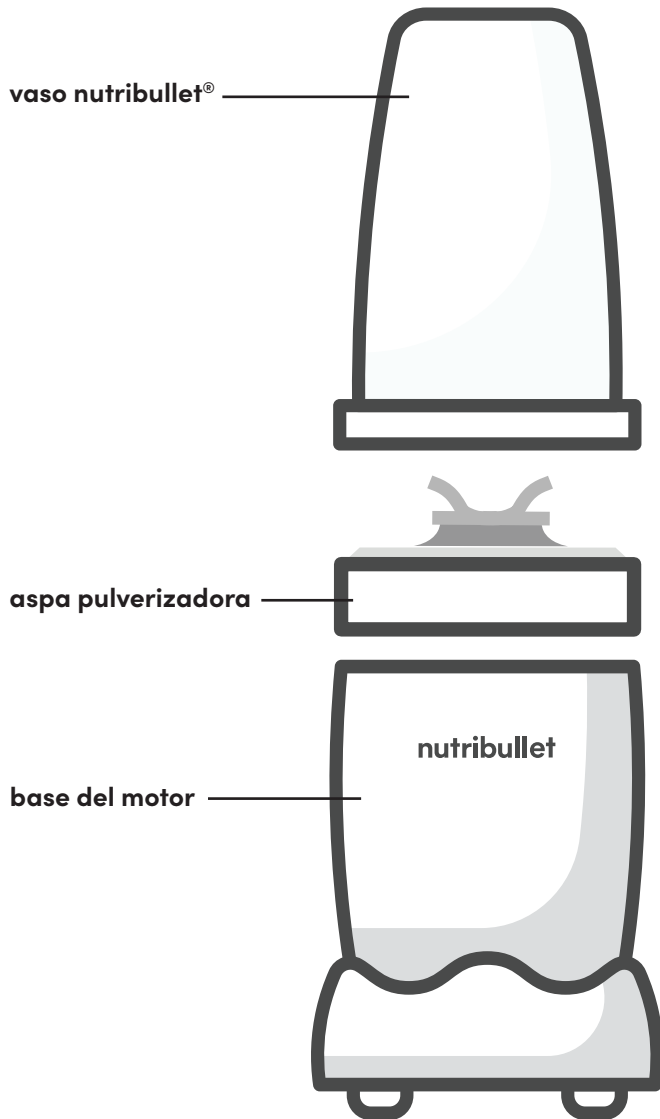

# Ensamblado y uso del vaso de nutribullet®.



## TENGA EN CUENTA ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL NUTRIBULLET®:

- Asegúrese de que la base esté conectada a la toma de corriente para usarla.
- Manipule con precaución las aspas pulverizadoras, ya que las cuchillas están filosas.
- Nunca haga funcionar el nutribullet® vacío.
- Las partes del nutribullet® no están diseñadas para usarse en microondas, ya que pueden dañarse.
- **Nunca** deje desatendido el nutribullet® mientras lo esté utilizando.

## Nunca mezcle ingredientes calientes en los vasos nutribullet®.

**¡ADVERTENCIA!** Los ingredientes calientes pueden generar presión dentro de los recipientes cerrados al agitarlos y expulsar abruptamente el contenido caliente al abrirlos. Siempre comience el proceso de mezclado con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o refrigerados (21°C / 70°F o más fríos).


- 1 Lea todas las indicaciones de precaución y advertencias en la sección de Medidas de Seguridad (páginas 18 a 25) antes de continuar con el Paso 2.

- 2 Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una cubierta o una mesa.



- 3 Agregue los ingredientes y líquidos en el vaso de nutribullet®.

**NOTA:** ¡No llene en exceso! Para evitar derrames, no agregue ingredientes mas arriba de la línea MÁX.

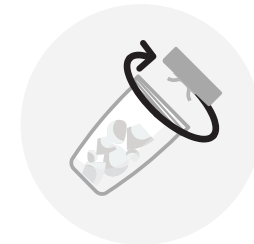


- 4 Coloque el aspa pulverizadora en el vaso y enrósquela hasta que esté perfectamente cerrada.



# Cuidado y mantenimiento.

5

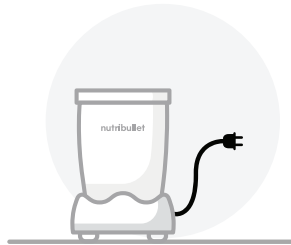

Conecte el cable al tomacorriente.

7



Desbloquee el vaso presionándolo suavemente contrario a las manecillas del reloj.

**NOTA:** No requiere mezclar más de un minuto para obtener resultados suaves y cremosos.

6



Invierta el vaso y colóquelo sobre la base del motor, presione suavemente y gire.



## ¡PRECAUCIÓN!

No retire el aspa pulverizadora del vaso de nutriBullet® hasta que haya terminado de mezclar totalmente. No use el aspa pulverizadora como tapa de almacenamiento para el vaso. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si se dejan en un recipiente cerrado, lo que provocará que se acumule excesiva presión, lo que representa riesgo de lesiones. Cuando guarde el contenido en el vaso, use plástico de envoltura o papel de aluminio para cubrir el recipiente. Siempre apunte el contenido en sentido opuesto a su cuerpo cuando abra un recipiente.

Limpiar el nutriBullet® es muy fácil, simplemente tiene que colocar cualquiera de las piezas (excepto la base del motor y el aspa pulverizadora) en la **REJILLA SUPERIOR** del lavavajillas o lavarlas a mano con agua tibia y jabón y enjuagarlas.

## Así es como se limpia el nutriBullet®:

### PASO 1:

**Lo más importante es SIEMPRE DESCONECTAR la base del motor del suministro de energía cuando se deje desatendido, antes de ensamblarlo, desensamblarlo, cambiar partes, tocar piezas que se mueven durante su funcionamiento o limpiarlo.** ¡No intente manipular la unidad hasta que todas las partes hayan cesado de moverse!

### PASO 2:

Retire el vaso con el aspa pulverizadora de la base del motor.

### PASO 3:

Limpie los componentes individuales (base del motor, aspas pulverizadoras y vasos, nutriBullet® de la siguiente manera:

### BASE DEL MOTOR:

- En realidad, la mayor parte de la base del motor no se ensucia, pero si olvida enroscar bien el aspa pulverizadora en el vaso, los líquidos pueden filtrarse hacia la base y adherirse en los botones de funcionamiento.
- Para evitar riesgos de lesiones, **NUNCA** use las manos o utensilios para limpiar las pestañas blancas de accionamiento mientras el nutriBullet® esté conectado.
- No retire los revestimientos de goma o plástico que están dentro de la base del motor.
- Utilice una esponja o paño de cocina humedecido con una solución jabonosa tibia para limpiar el interior y el exterior de la base del motor.
- Ponga especial atención en aflojar los residuos de goteos y derrames que se hayan pegado en las pestañas blancas de accionamiento que se encuentran en el interior de la base del motor. Si es necesario, puede usar un cepillo pequeño para tallar el área y asegurarse de que se mantengan limpias.



**ADVERTENCIA:** Nunca sumerja la base del motor en agua.

## ASPA PULVERIZADORA:

- **NO RETIRE EL EMPAQUE,** ya que puede dañar permanentemente la configuración del aspa y provocar fugas. Si después de realizar la limpieza siguiendo las indicaciones antes descritas desea desinfectar, puede enjuagar con una solución de vinagre blanco diluido al 10% con agua o con jugo de limón.
- Seque perfectamente el aspa pulverizadora. Es útil colocarla de lado en el escurridor de platos para asegurarse de que **AMBOS LADOS** estén completamente secos.

## VASOS NUTRIBULLET® Y ARILLOS PARA BEBER:

- Estos artículos pueden lavarse con confianza en la **REJILLA SUPERIOR** del lavavajillas. Recomendamos enjuagarlos y tallarlos ligeramente con un cepillo para platos a fin de quitar cualquier residuo seco antes de meterlos en el lavavajillas. **NUNCA** use el ciclo de desinfección para lavar los vasos, ya que esto podría deformar el plástico.
- Revise regularmente el estado de las tres pestañas ubicadas en el costado del vaso (grietas, fisuras,

rupturas o deformaciones). Si están dañadas, reemplácelas de inmediato para evitar posibles lesiones personales.

- **¡JAMÁS UTILICE UN VASO CON UNA PESTAÑA ROTA, DAÑADA O FALTANTE, PORQUE ESO PUEDE PROVOCAR QUE EL VASO Y LA BASE DEL MOTOR SE SEPAREN Y QUEDE EXPUESTA EL ASPA!**

## LIMPIEZA DE RESIDUOS DIFÍCILES:

- Si los ingredientes se secan dentro del vaso nutribullet®, puede limpiarlo en un instante: llene el vaso con dos tercios de agua a temperatura ambiente (21°C / 70°F), enrosque el aspa y luego colóquelo en la base del motor encendida durante 20 a 30 segundos, esto aflojará los residuos pegados. Después tállelo con un cepillo suave y enjuague. ¡Así de fácil!

---

## Repuestos.

Para pedir partes y accesorios adicionales, visite la página [nutribullet.mx/shop/accessories](http://nutribullet.mx/shop/accessories) o póngase en contacto con servicio al cliente en: **800-nbullet.**

LICUADORA

MARCA: NTRIBULLET®

MODELO: NB-201

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 120 V ~ 60 Hz 900 W máx IPX2

CONSUMO DE ENERGÍA EN OPERACIÓN: 574,12 Wh

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: NA Wh

CAPACIDAD O TAMAÑO: 900 W

HECHO EN: CHINA

**DE'LONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.**

DME140114KY4

Plum Forest 180 int 101

Colonia Bosques de las Lomas

Miguel Hidalgo Mexico City, C.P. 11700

Mexico

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.

nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de que nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.mx](http://www.nutribullet.mx) | All rights reserved.

nutribullet® and the nutribullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**221213\_nutribullet PRO®**