

# magic bullet.<sup>®</sup>

## licuadora

LICUADORA  
MARCA: MAGIC BULLET<sup>®</sup>  
MODELO: MBF04  
ESPECIFICACIONES  
ELECTRICAS:  
120 V ~ 60 Hz 500 W  
HECHO EN: CHINA

**IMPORTADO POR:  
DELONGHI MÉXICO  
S.A. DE C.V.**

DME140114KY4,  
Bosque de Ciruelos 180 int 101  
Colonia Bosques  
de la Lomas  
Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México  
C.P. 11700, México  
Tel. 800-NBULLET  
(800-6285538)



# guía de usuario.

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futuras referencias.

# Precauciones *importantes*.

Al operar su licuadora magic mullet®, recuerde:  
**la seguridad es lo primero. Al utilizar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:**

**! advertencia!** Para evitar el riesgo de lesiones graves, muerte, daños a la propiedad o daños a su dispositivo, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta Guía del usuario antes de operar su magic bullet® Blender.

Si deja que alguien más use su magic bullet®, asegúrese de que entienda la información de salud y seguridad de esta Guía del usuario, así como cualquier instrucción adicional de seguridad o uso proporcionada.

## ¡Guarde estas instrucciones! Solo para uso doméstico

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE OPERAR

### uso general y seguridad:

El incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso de su magic bullet® Blender puede resultar en lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.

**! advertencia!** SE DEBE TENER EXTREMO CUIDADO AL USAR INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS EN LA JARRA. ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA TAPA VENTILADA DE LA JARRA ESTÉ FIJADA A LA JARRA ANTES DE OPERAR LA LICUADORA CON LA JARRA CONECTADA.

**! advertencia!** NUNCA MEZCLAR INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS EN LA JARRA O VASO! LA FRICCIÓN DE LAS CUCHILLAS GIRATORIAS PUEDE HACER QUE EL CONTENIDO SE CALIENTE Y PRESURICE, LO QUE PUEDE HACER QUE EL VASO O JARRA SE SEPARE AL ABRIRSE O RETIRARSE DE LA BASE DEL MOTOR, EXPULSANDO EL CONTENIDO CALIENTE Y/O EXPONIENDO LA

### CUCHILLA, LO QUE RESULTA EN LESIONES CORPORALES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

- No utilice la licuadora magic bullet® para otro propósito que no sea el previsto. Asegúrese siempre de que todos los productos no alimentarios (por ejemplo, cuchara o tenedor) se retiren antes de iniciar la mezcla.
- Asegúrese siempre de que todos los productos no alimentarios (por ejemplo, cuchara o tenedor) se retiren antes de mezclarlos. Los artículos no alimentarios u objetos que quedan en la jarra pueden agrietar o romper el accesorio, y también puede resultar en lesiones o daños corporales.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento,

a menos que sean estrechamente supervisadas e instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- **NUNCA DEJES LA LICUADORA MAGIC BULLET® DESATENDIDA MIENTRAS ESTÉ EN USO.**
- No coloque ni opere su licuadora magic bullet® en superficies irregulares o inestables.
- El riesgo de incendio, choque eléctrico o daño a magic bullet® Blender durante la limpieza se puede reducir tomando las siguientes precauciones:
  - Las piezas del mercado de accesorios no están hechas de acuerdo con las especificaciones de magic bullet® y pueden dañar su unidad o causar lesiones graves.
  - Desenchufe y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
  - Limpia solo el exterior de su dispositivo.
  - Limpie su dispositivo con un paño seco.
- No intente limpiar la base del motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Solo limpie y seque suavemente la base del motor con un paño limpio.
- No coloque ninguna pieza o accesorio de magic bullet® en un microondas, horno convencional, freidora de aire u olla en estufa, ni se sumerja en agua hirviendo, ya que esto dañará la pieza.
- No coloque ni opere su licuadora magic bullet® en o cerca de un quemador de gas o aparato eléctrico caliente, o en un horno con calefacción.
- **NUNCA** lave sus piezas o accesorios de magic bullet® usando el ciclo de desinfección o calor de su lavavajillas. Hacerlo puede deformar la pieza, lo que puede crear condiciones peligrosas durante el uso y que pueden resultar en lesiones corporales o daños a la propiedad.
- **NUNCA** coloque ninguna pieza o accesorio de magic bullet® en el congelador ni lo use como contenedor de almacenamiento para el congelador.

- Asegúrese de que su licuadora magic bullet® esté apagada, desenchufada y que el motor y las cuchillas estén completamente detenidas antes de retirar o limpiar la unidad.
- Retire y deseche de forma segura cualquier material de embalaje o etiqueta promocional antes de usar el aparato por primera vez.
- No opere si alguna de las piezas y accesorios está dañada de alguna manera que pueda perjudicar el funcionamiento adecuado o crear un peligro para la seguridad. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda en: **800-NBULLET (800-6285538)**.
- No utilice piezas o accesorios de otros fabricantes o diferentes modelos de productos magic bullet®.
- El uso de piezas y accesorios **NO** proporcionados por magic bullet® puede dañar su unidad o causar lesiones graves.
- Utilice solo piezas o accesorios genuinos de magic bullet® diseñados específicamente para su licuadora magic bullet®. Las piezas del mercado de accesorios no están hechas de acuerdo con las especificaciones de magic bullet® y pueden dañar su unidad o causar lesiones graves.
- No intente vencer o alterar ningún mecanismo de bloqueo de seguridad.
- **NO USAR AL AIRE LIBRE.**
- **DESCONECTE SIEMPRE LA LICUADORA MAGIC BULLET® CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

### usando la jarra de la licuadora:

**! advertencia!** ANTES DE INICIAR UN CICLO DE MEZCLA, COLOQUE SIEMPRE LA TAPA DE LA JARRA VENTILADA EN LA JARRA DE MEZCLA CON LA TAPA COLOCADA Y CERRADA. ESTO EVITARÁ QUE LOS INGREDIENTES SALPIQUEN Y QUE LOS INGREDIENTES CALIENTES SALGAN IMPREVISTAMENTE DEL CONTENEDOR, LO QUE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS, LESIONES

## CORPORALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

- Después de mezclar ingredientes o líquidos calientes, tenga cuidado al abrir la tapa de la jarra; el vapor caliente puede escapar, o los ingredientes calientes pueden salpicar.
- No sobrellene el vaso de la licuadora mas allá de la línea MAX.



**¡advertencia!** SE DEBE TENER PRECAUCIÓN SI SE VIERTE LÍQUIDO CALIENTE EN LA LICUADORA, YA QUE PUEDE SER EXPULSADO DEL APARATO DEBIDO A UN VAPOR REPENTINO. EL VAPOR PRESURIZADO LIBERADO POR LOS LÍQUIDOS CALIENTES DURANTE LA MEZCLA PUEDE HACER QUE LA TAPA SE ABRA VIOLENTAMENTE. PARA EVITAR POSIBLES LESIONES POR QUEMADURAS, NO LLENE LA JARRA MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA MÁXIMA.



**¡advertencia!** PARA INCORPORAR LOS INGREDIENTES DURANTE LA MEZCLA, ABRA LA TAPA VENTILADA Y VIERTA O DEJE CAER LOS INGREDIENTES CON CUIDADO EN LA MEZCLA.



**¡advertencia!** SIEMPRE TENGA CUIDADO AL ABRIR LA TAPA SI LA MEZCLA ESTÁ CALIENTE O TIBIA. TENGA EN CUENTA QUE EL VAPOR PUEDE ESCAPAR O LAS SALPICADURAS DE INGREDIENTES CALIENTES PUEDEN SALIR EXPULSADAS. SIEMPRE VUELVA A COLOCAR DE FORMA SEGURA LA TAPA VENTILADA DESPUÉS DE AÑADIR LOS INGREDIENTES.

- Cuando use velocidades manuales, siempre comience a mezclar en la configuración **BAJA** para integrar los ingredientes, luego aumente la velocidad según sea necesario.

## seguridad de la jarra de la licuadora:

El uso adecuado de la jarra es importante para el funcionamiento seguro de su licuadora magic bullet®. El uso de la jarra de la licuadora que no sea de acuerdo con estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a su unidad.

- Opere siempre la licuadora con la tapa de la jarra firmemente colocada en su lugar.
- Antes de mezclar, compruebe que las ranuras de ventilación de la tapa de la jarra de la licuadora estén libres y sin obstrucción alguna. Las ranuras de ventilación tapadas u obstruidas pueden presionar el contenido, expulsando potencialmente la tapa de la jarra, lo que puede resultar en lesiones personales y daños a la propiedad por la salida de vapor o ingredientes calientes.
- Para las recetas que requieren que se incorporen ciertos ingredientes durante la mezcla, primero agregue los ingredientes base, luego coloque la tapa de la jarra y comience a mezclar. Una vez que los ingredientes estén bien mezclados, abra la tapa de y vierta o deje caer los ingredientes con cuidado. Si la mezcla está tibia o caliente, tenga cuidado y abra la tapa ventilada lentamente, teniendo en cuenta el escape del vapor y de las posibles salpicaduras de ingredientes calientes. Siempre vuelva a colocar de forma segura la tapa ventilada cuando haya terminado de añadir ingredientes.
- No coloque las manos ni los utensilios dentro de la jarra de la licuadora. Esto puede resultar en lesiones o daños corporales graves.
- **NUNCA USE** espátulas, cucharas u otras herramientas que puedan hacer contacto con la cuchilla giratoria

durante el uso. Hacerlo puede dañar la unidad, destrozarse el aparato y causar lesiones corporales graves o daños a la propiedad.

## seguridad general de la cuchilla:



**¡advertencia!** LAS CUCHILLAS SON AFILADAS! SE DEBE TENER CUIDADO AL MANIPULAR LAS CUCHILLAS DE CORTE AFILADAS, AL VACIAR LA JARRA O LA TAZA Y DURANTE LA LIMPIEZA. MANEJE CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES CORPORALES. LOS ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS O LOS INGREDIENTES Duros PUEDEN DAÑAR LAS CUCHILLAS DE SU LICUADORA MAGIC BULLET®. INSPECCIONE RUTINARIAMENTE LAS CUCHILLAS Y DEJE DE USARLAS SI SE DAÑAN. NO TOQUE LOS BORDES AFILADOS DE LAS CUCHILLAS. OPERAR LA LICUADORA CON CUCHILLAS DAÑADAS O DE CUALQUIER MANERA INCONSISTENTE CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS A SU UNIDAD. PARA EVITAR LESIONES POR LACERACIÓN, NO MANIPULE NI TOQUE NINGÚN COMPONENTE AFILADO DE LA HOJA..

**NUNCA GUARDE LAS CUCHILLAS EXPUESTAS EN LA BASE DEL MOTOR. LAS CUCHILLAS EXPUESTAS PUEDEN PRESENTAR EL PELIGRO DE LACERACIÓN Y LESIONES PERSONALES GRAVES. COLOQUE SIEMPRE LA HOJA EN LA JARRA CUANDO LA ALMACENE..**

- No retire la jarra hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo. Retirar antes de que las cuchillas se detengan por completo puede causar daños en los accesorios o la unidad.

- Siempre **APAGUE** y **DESENCHUFE** la unidad y espere hasta que la cuchilla se detenga por completo antes de montarla, desmontarla, cambiar los accesorios o limpiarla.
- **SIEMPRE** apriete de forma segura la base de las cuchillas con la jarra de mezcla para evitar fugas.
- **NO** intente desconectar la jarra de mezcla de la base del motor si comienza a tener fugas durante el proceso de licuado. Si se produce una fuga, apague o desenchufe la unidad y deje que el motor se detenga por completo antes de quitar la jarra. Esto evitará el riesgo de separación y exposición a la cuchilla giratoria.
- **NO** triturar el hielo. Su licuadora magic bullet® no está destinada a ser utilizada como trituradora de hielo; hacerlo puede destrozarse la jarra de mezcla, causando lesiones o daños.
- **NO** mezcle fruta de hueso duro en este aparato a menos que se hayan eliminado los huesos/semillas. Los huesos duros de fruta pueden dañar la jarra de mezcla, lo que puede resultar en destrozos y lesiones personales. Además, las semillas de manzana y los huesos de cerezas, ciruelas, melocotones y albaricoques contienen una sustancia química que se sabe que libera cianuro en el cuerpo cuando se ingieren.
- No sobrecargue la jarra de mezcla, ya que esto puede evitar que la hoja gire. Si esto ocurre, apague la unidad, vacíe parte del contenido, vuelva a acoplar y reanude el proceso.
- No intente moler ingredientes secos como granos, cereales o café, ya que esto puede dañar el motor y/o la cuchilla. El uso de ingredientes secos puede hacer que el motor se sobrecaliente.
- **¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!** Mantenga las manos y los utensilios fuera de la cuchilla para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la unidad.
- **NUNCA** coloque la hoja o cualquier pieza o accesorio de magic bullet® en

el estante inferior del lavavajillas ni utilice el ciclo de calor/desinfección..

- Inspeccione periódicamente su cuchilla. Si las cuchillas no giran libremente o están dañadas, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Si falla o falta la junta de la hoja, suspenda el uso y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Recomendamos reemplazar la cuchilla cada 6 meses (dependiendo del uso), o según sea necesario para un rendimiento óptimo.
- No utilice piezas de repuesto de posventa para su licuadora magic bullet®. Las piezas de repuesto del mercado de accesorios pueden causar daños a su licuadora magic bullet® o crear riesgos de seguridad que resulten en lesiones o daños corporales. Solo pida piezas de repuesto de nutribullet.mx o Contactando con el servicio de atención al cliente al **800-NBULLET (800-6285538)**. Al llamar, especifique el modelo de producto para pedir piezas compatibles.

### **seguridad eléctrica:**

La modificación, el uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados de su magic bullet® Blender pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.

- Para evitar un peligro debido al encendido inadvertido por el mecanismo de corte térmico, este aparato no debe conectarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que por cualquier razón se encenderá y apagará regularmente.
- No utilice la unidad en países o ubicaciones con diferentes especificaciones eléctricas o tipos de enchufes.

- No utilice la unidad en países o ubicaciones con diferentes especificaciones eléctricas o tipos de enchufes.
- No use la unidad en un área que esté húmeda o en cualquier lugar donde pueda mojarse.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificación similar para evitar un peligro.
- No intente conectar la unidad a una toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice el cable, el enchufe o la base del motor si se ha sumergido en agua u otros líquidos. Cualquier derrame significativo en, debajo o alrededor de la base del motor debe limpiarse y secarse antes de enchufarla y usar la unidad.
- No modifique el cable eléctrico de ninguna manera.
- No opere ninguna unidad con un cable eléctrico o enchufe dañado. El cable eléctrico y el enchufe no son adecuados para su reemplazo. Si está dañado, el aparato debe ser reemplazado. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda en: **800-NBULLET (800-6285538)**.
- No permita que el cable eléctrico se encuentre cerca o toque ninguna superficie caliente, fuente de calor o llama, incluida la estufa.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
- No tire, gire ni dañe el cable de alimentación.
- La sobrecarga de la unidad puede sobrecalentar el motor y activar el interruptor térmico. Si el interruptor térmico interno apaga el motor, desenchufe la base del motor y deje que se enfríe durante una hora antes de intentar usarlo de nuevo. El interruptor térmico se restablecerá cuando la unidad esté desenchufada y el interruptor térmico se enfríe.

- Desenchufe siempre su licuadora magic bullet® cuando no esté en uso, y al montar, desmontar, cambiar accesorios o limpiarla.
- **NUNCA** tire del cable de alimentación para desenchufarlo. Para desenchufar, agarre el enchufe y tire de la toma de corriente.
- El uso de piezas incompatibles o piezas del mercado de accesorios puede causar daños a su licuadora magic bullet® o crear riesgos para la seguridad que pueden causar lesiones o daños personales.
- Al pedir piezas de repuesto, utilice siempre piezas y accesorios genuinos de magic bullet® de nutribullet.mx o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al: **800-NBULLET (800-6285538)**.

### **ventilación:**

- **NUNCA** obstruya las aberturas de ventilación en la parte inferior de la base del motor de su licuadora magic bullet®. Las aberturas en la parte inferior de la base del motor deben estar libres de polvo y pelusa y nunca obstruirse. La obstrucción de las aberturas de ventilación puede sobrecalentar el motor, lo que presenta un riesgo de incendio que puede causar lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.
- **SIEMPRE** opere el magic bullet® Blender en una superficie nivelada, dejando espacio sin obstrucción debajo y alrededor de la base del motor para permitir una circulación adecuada del aire. Se proporcionan ranuras en la parte inferior de la base del motor para la ventilación para garantizar un funcionamiento confiable y evitar que el motor se sobrecaliente.
- **NUNCA** coloque su licuadora magic bullet® sobre materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otros materiales similares.

### **seguridad médica:**

- Siempre consulte a su médico sobre preocupaciones y consejos sobre salud y nutrición. La información contenida en esta Guía del usuario no pretende reemplazar el consejo de su médico.
- Siga **SIEMPRE** las instrucciones de mantenimiento y cuidado recomendadas en la Guía del usuario. **NUNCA** opere su licuadora magic bullet® con componentes dañados. Si su licuadora magic bullet® funciona mal o se daña de alguna manera, deje de usarla de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en: **800-NBULLET (800-6285538)**. Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, vaya a nutribullet.mx o llame al Servicio de Atención al Cliente.

# • Guarde estas instrucciones!




# contenido


- 10** qué incluye
- 11** guía de montaje
- 12** interfaz de usuario
- 13** usando la jarra de la licuadora
- 16** manteniendo la licuadora magic bullet®

**gracias** por comprar la licuadora magic bullet®.

# qué incluye.

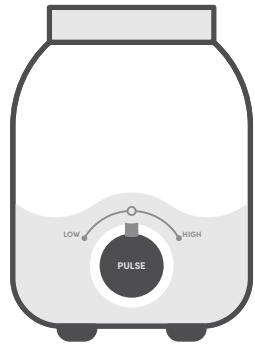


base del motor

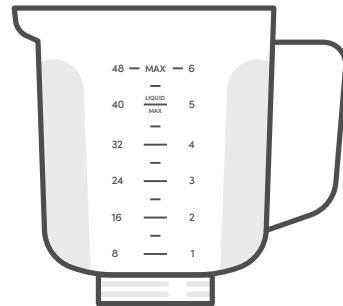

jarra de 1,5 l




cuchilla cruzada

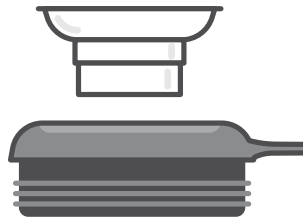


tapa de la jarra

# guía de montaje.

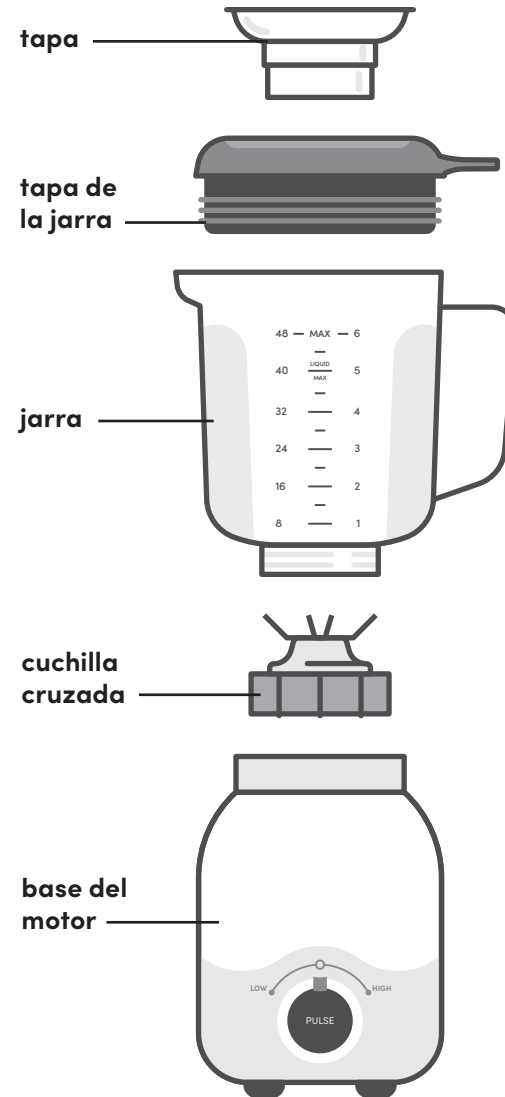


# interfaz de usuario.

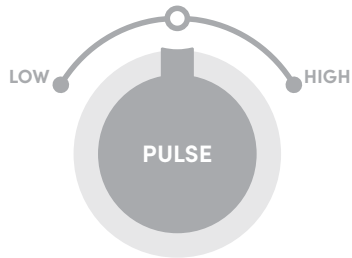


## inicio

El control está en la posición central. La licuadora no funciona.

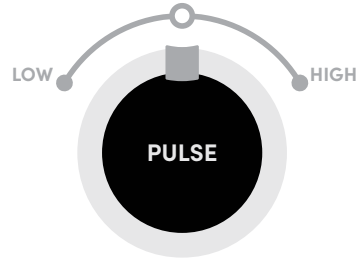


## pulso

Con el control en la posición central, mantenga pulsado el botón **PULSE**. Para detener la mezcla, suelte el botón **PULSE**.

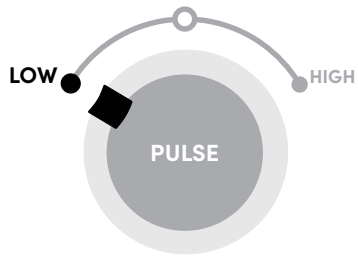

## bajo

Gire el control a la izquierda para iniciar un ciclo de mezcla de baja velocidad preestablecido. Vuelva a marcar el control a Inicio cuando haya terminado.

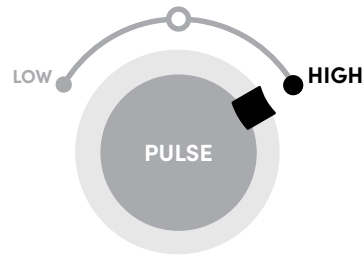

## alto

Gire el control hacia la derecha para iniciar un ciclo de mezcla de alta velocidad preestablecido. Vuelva a marcar el control a **INICIO** cuando haya terminado.

# usando la jarra de la licuadora.


## ¡advertencia!

Solo opere la **jarra** de mezcla con la tapa de la **jarra** firmemente colocada.


¡Nunca encienda la alimentación mientras usa la **jarra** sin la **tapa** colocada y bloqueada en su lugar!

¡Nunca encienda la alimentación mientras usa la **jarra** sin la **tapa** colocada y bloqueada en su lugar!

¡Tenga siempre cuidado al abrir la **tapa de la jarra** después de mezclar ingredientes calientes!

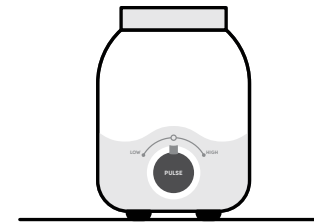


**1** Coloque la **Base del Motor** sobre una superficie seca, limpia y nivelada.

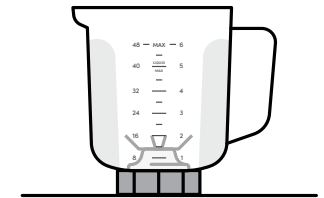


**2** Inspeccione la **Jarra** y asegúrese de que la **Jarra** y la **Cuchilla** estén aseguradas. Para apretar la hoja, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj en la parte inferior de la **Jarra**. Para aflojar / soltar la hoja, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se separe de la **Jarra**.



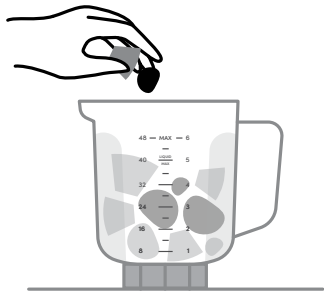


- 3** Añadir ingredientes a la **Jarra**.

 **¡advertencia!** ¡NO exceda la línea **MAX!**

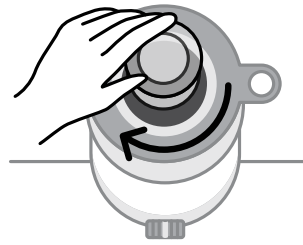

- 4** Coloque la **Tapa** en la parte superior de la **Jarra** y presione firmemente para colocarla en su lugar. Coloque la **Tapa** sobre la abertura, luego presione hacia abajo y gírela para bloquearla en su lugar.

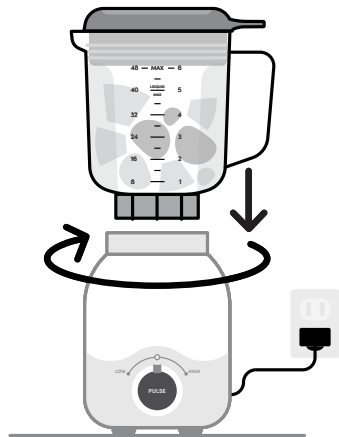

- 5** Coloque la **Jarra** en posición vertical sobre la **Base del Motor** para que la cuchilla se encuentre con la **Base del Motor** y gírela suavemente en el sentido de las agujas del reloj para que se bloquee en su lugar. Sentirá un “clic” cuando la licuadora esté asegurada. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.




- 6** Ejecute el programa de mezcla deseado: gire la perilla de control de encendido a **BAJO** o **ALTO** o mantenga la posición **INICIO** y presione el botón de **PULSE**. Si la licuadora no funciona, vuelva a comprobar para asegurarse de que la **Jarra** esté bloqueada en su lugar.



- 7** Si utiliza el ciclo de mezcla **ALTO** o **BAJO**, devuelva la perilla de control de alimentación a la posición **INICIO** después de que se complete el ciclo. Si los ingredientes requieren una mayor mezcla, devuelva la perilla de control de potencia a la posición **INICIO** primero antes de comenzar el siguiente ciclo de mezcla (**ALTO**, **BAJO** o **PULSO**).



- 8** Gire la perilla a **INICIO** una vez que haya terminado de mezclar.

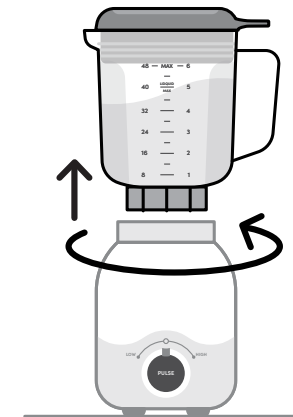

- 9** Gire la **Jarra** en sentido contrario a las agujas del reloj y separe de la **Base del Motor**.

 **¡advertencia!** Las cuchillas son afiladas. Nunca introduzca las manos en la **Jarra**.



- 10** Levante la pestaña de la tapa con el pulgar para aflojar y quitar la **Tapa**. Transfiera el contenido a su recipiente de servicio. deseado y disfrute.



# ***mantenimiento de la licuadora magic bullet®.***

Limpiar la licuadora magic bullet® es fácil. Todos los componentes, excepto la **Base del Motor**, son aptos para lavavajillas.


## **¡advertencia!**

¡Las **cuchillas** son afiladas!  
Manejar con cuidado.

¡Nunca sumerja la **Base del Motor!** Manténgalo alejado del agua y otros líquidos.




**1** APAGUE y DESENCHUFE la Base del Motor.

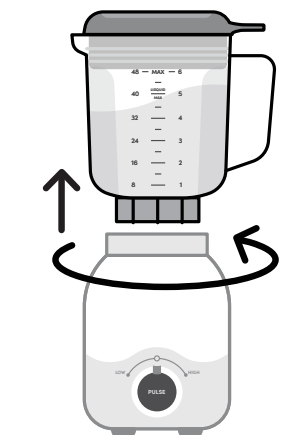


**2** Separe la Jarra de la Base del Motor.



**3** Levante la pestaña de la **Tapa** con el pulgar para aflojar y quitar la **Tapa**.

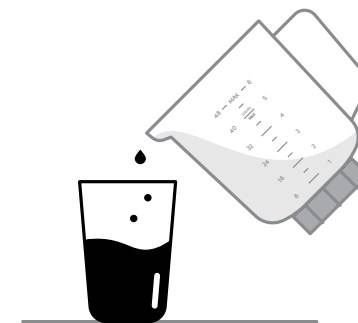

**4** Retire / transfiera los ingredientes restantes de la **Jarra**.

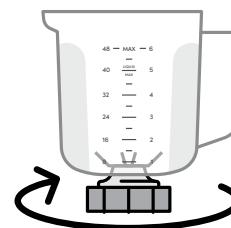


**5** Gire la **Cuchilla** en el sentido de las agujas del reloj para sacarla de la **Jarra**.




**6** Puede lavar a mano la **Jarra** o cualquier otro accesorio. También puede colocarlos en la rejilla superior del lavavajillas.

**¡advertencia!** **NUNCA** use el ciclo de desinfección por el riesgo de deformación de los accesorios.

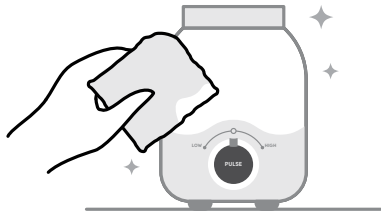

**7** Puede limpiar la **Base del Motor** limpiando la superficie con una esponja o un paño húmedo.

**!** **¡advertencia!** NUNCA sumerja la **Base del Motor** en ningún líquido **NI** retire las piezas de la **Base del Motor**.

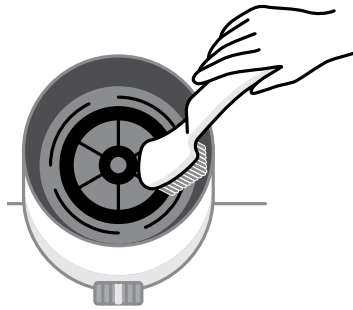

**8** Puede limpiar el acoplador con un pequeño cepillo seco.

**!** **¡advertencia!** NUNCA intente limpiar la **Base del Motor** mientras está enchufada.

## almacenando su licuadora.

Almacene todos los componentes de la unidad juntos en un lugar seguro donde no se dañen ni causen daño. Nunca deje las cuchillas expuestas durante el almacenamiento.

## piezas de repuesto.

Pida piezas nuevas y de reemplazo en [nutribullet.mx](http://nutribullet.mx) o llame al servicio de atención al cliente al **800-NBULLET (800-6285538)**.

Utilice solo piezas y accesorios genuinos de magic bullet® diseñados específicamente para su licuadora magic bullet®. Las piezas del mercado de accesorios no están hechas según las especificaciones de magic bullet® y pueden dañar su unidad o causar lesiones corporales graves o daño a la propiedad.

# magic bullet® blender

LICUADORA  
MARCA: MAGIC BULLET®  
MODELO: MBF04  
ESPECIFICACIONES  
ELECTRICAS:  
120 V ~ 60 Hz 500 W  
HECHO EN: CHINA

**IMPORTADO POR:  
DELONGHI MÉXICO  
S.A. DE C.V.**

DME140114KY4,  
Bosque de Ciruelos 180 int 101  
Colonia Bosques  
de la Lomas  
Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México  
C.P. 11700, México  
Tel. 800-NBULLET  
(800-6285538)



## user guide.

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futura referencias.

# important safeguards.

When operating your magic bullet® Blender, remember: **safety comes first. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:**

**! warning!** To avoid the risk of serious injury, death, property damage, or damage to your device, carefully read all instructions in this User Guide before operating your magic bullet® Blender.

If you let anyone else use your magic bullet®, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should read the User Guide in its entirety to become familiar with the safe operation of the unit.

## Save these instructions! for household use only

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.

### general use and safety:

Failure to follow all instructions regarding the use of your magic bullet® Blender may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your magic bullet® Blender.

**! warning!** EXTREME CAUTION SHOULD BE EXERCISED WHEN USING HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN THE PITCHER. ALWAYS MAKE SURE THE VENTED PITCHER LID IS SECURED ONTO THE PITCHER BEFORE OPERATING THE BLENDER WITH THE PITCHER ATTACHED.

**! warning!** NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN THE BLENDING CUP! FRICTION FROM THE ROTATING BLADES CAN CAUSE CONTENTS TO HEAT AND PRESSURIZE, WHICH MAY CAUSE THE CUP TO SEPARATE UPON OPENING OR REMOVAL

### FROM THE MOTOR BASE EXPPELLING HOT CONTENTS AND /OR EXPOSING THE BLADE RESULTING IN SERIOUS BODILY INJURIES OR PROPERTY DAMAGE.

- Do not use the magic bullet® Blender for other than its intended purpose.
- Always make sure that all non-food items (e.g., spoon or fork) are removed before blending. Non-food items left in the pitcher may crack or shatter the attachment resulting in bodily injury or damage.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- **NEVER LEAVE THE MAGIC BULLET® BLENDER UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place or operate your magic bullet® Blender on uneven or unstable surfaces.
- The risk of fire, shock or damage to magic bullet® Blender during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Unplug and turn your device off before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing it in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry the Motor Base with a clean cloth.
- Do not place any magic bullet® part or accessory in a microwave, conventional oven, air fryer, or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- Do not place or operate your magic bullet® Blender on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- **NEVER** wash your magic bullet® parts or accessories using the sanitize or heat cycle of your dishwasher. Doing so can warp the part, which can create hazardous conditions during use that may result in bodily injury or property damage.
- **NEVER** place any magic bullet® parts or accessories in the freezer or use as a storage container in the freezer.
- Make sure your magic bullet® Blender is powered off, unplugged, and the motor and blades are completely stopped before removing or cleaning the unit.
- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- Do not operate if any of the parts and accessories are damaged in any manner which may impair proper function or create a safety hazard. Contact Customer Service for assistance at: **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Do not use parts or accessories from other manufacturers or different models of magic bullet® products. Use of parts and accessories **NOT** provided by magic bullet® may damage your unit or cause serious injury.
- Use only genuine magic bullet® attachments/accessories specifically designed for your magic bullet® Blender. Aftermarket parts are not made to magic bullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE MAGIC BULLET® BLENDER WHEN NOT IN USE.**

### using the blending pitcher:

**! warning!** BEFORE STARTING A BLENDING CYCLE, ALWAYS AFFIX THE VENTED PITCHER LID TO THE BLENDING PITCHER WITH THE CAP TWISTED CLOSED. THIS WILL PREVENT INGREDIENTS FROM SPLASHING AND HOT INGREDIENTS FROM SPLATTERING, WHICH MAY CAUSE BURNS, BODILY INJURIES, OR PROPERTY DAMAGE.

- After blending hot ingredients or liquids, exercise caution when opening the Pitcher Lid; hot steam may escape, or hot ingredients may splatter.
- Do not overfill the Blending Pitcher beyond the MAX line.

**! warning!** CAUTION MUST BE OBSERVED IF HOT LIQUID IS Poured INTO THE BLENDER AS IT CAN BE EJECTED OUT OF THE APPLIANCE DUE TO A SUDDEN STEAMING. PRESSURIZED STEAM RELEASED FROM HOT LIQUIDS DURING BLENDING CAN CAUSE THE LID TO ERUPT FROM THE BLENDING PITCHER. TO PREVENT POSSIBLE BURN INJURIES, DO NOT FILL THE PITCHER BEYOND THE MAX LINE.



**warning!** TO INCORPORATE INGREDIENTS DURING BLENDING, OPEN THE VENTED CAP AND CAREFULLY POUR OR DROP INGREDIENTS INTO THE MIXTURE.

**warning!** ALWAYS USE CAUTION WHEN OPENING THE VENTED CAP IF THE BLENDED MIXTURE IS HOT OR WARM, AND BE MINDFUL OF ESCAPING STEAM OR THE SPLATTERING OF HOT INGREDIENTS. ALWAYS SECURELY REATTACH THE VENTED LID CAP AFTER ADDING INGREDIENTS.

- When using manual speeds, always start blending on the **LOW** setting to integrate ingredients, then increase speed as needed.

### **blending pitcher safety:**

Proper use of the Blending Pitcher is important for the safe operation of your magic bullet® Blender. Using the Blending Pitcher inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- Always operate the Blending Pitcher with the Pitcher Lid securely locked into place.
- Before blending, check that the vent slots on the Pitcher Lid are clear and unobstructed. Clogged or obstructed vent slots can pressurize contents, potentially expelling the Lid from the Blending Pitcher, which can result in personal injury and property damage from escaping steam or hot ingredients.
- For recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, then attach the Pitcher Lid and begin blending. Once the ingredients are well mixed, twist open the Vented Lid Cap and carefully pour or drop ingredients into the blended mixture. If the blended mixture is hot

or warm, use caution and open the Vented Lid Cap slowly, being mindful of escaping steam or the splattering of hot ingredients. Always securely reattach the Vented Lid Cap when you are finished adding ingredients.

- Do not place hands or utensils inside the Blending Pitcher. This can result in severe bodily injury or damage.
- **NEVER USE** spatulas, spoons, or other tools that may make contact with the spinning blade during use. Doing so can damage the unit, shatter the Blending Pitcher, and cause severe bodily injury or property damage.

### **general blade safety:**



**warning!** BLADES ARE SHARP! CARE SHALL BE TAKEN WHEN HANDLING THE SHARP CUTTING BLADES, EMPTYING THE PITCHER AND CUP AND DURING CLEANING. HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. NON-FOOD ITEMS OR HARD INGREDIENTS MAY DAMAGE THE BLADES OF YOUR MAGIC BULLET® BLENDER. ROUTINELY INSPECT THE BLADES AND DISCONTINUE USE IF DAMAGED. OPERATING THE BLENDER WITH DAMAGED BLADES OR IN ANY MANNER INCONSISTENT WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO YOUR UNIT. DO NOT TOUCH THE SHARP EDGES OF THE BLADES. TO AVOID LACERATION INJURY, DO NOT HANDLE OR TOUCH ANY SHARP COMPONENTS OF THE BLADE.

**NEVER STORE EXPOSED BLADES ON THE MOTOR BASE. EXPOSED BLADES CAN PRESENT THE HAZARD OF LACERATION AND SEVERE PERSONAL INJURY. ALWAYS ATTACH BLADE TO THE BLENDING PITCHER WHEN STORING.**

- Do not remove the Blending Pitcher until blades have come to a complete stop. Removing before the blades come to a complete stop can cause damage to the attachments or unit.
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blade comes to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- **ALWAYS** securely tighten the Cross Blade to the Blending Pitcher to prevent leakage.
- **DO NOT** attempt to disengage the Blending Pitcher from the Motor Base if it starts to leak during blending. If a leak occurs, power off or unplug the unit and allow the motor to come to a complete stop before removing the Blending Pitcher. This will prevent risk of separation of and exposure to the spinning blade.
- **DO NOT** crush ice. Your magic bullet® Blender is not intended to be used as an ice crusher, which may shatter the Blending Pitcher, causing injury or damage.
- **DO NOT** blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Blending Pitcher, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- Do not overload the Blending Pitcher as this may prevent the Blade from spinning. If this occurs, turn off the unit, empty some of the contents, reattach, and resume.
- Do not attempt to grind dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or Blade. Use of dry ingredients may cause the motor to overheat.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Blade to reduce the risk of severe personal

injury or damage to the unit.

- **NEVER** place the Blade or any magic bullet® part or accessory on the bottom rack of the dishwasher or use the heat/sanitize cycle.
- Periodically inspect your Cross Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service. If the gasket to the Blade is missing or damaged, discontinue use and contact Customer Service. We recommend replacing the Blade every 6 months (depending on use), or as needed for optimal performance.
- Do not use after-market replacement parts for your magic bullet® Blender. After-market replacement parts may result in damage to your magic bullet® Blender or create safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from [nutribullet.mx](http://nutribullet.mx) or by contacting customer service at **800-NBULLET (800-6285538)**. When calling, please specify the product model to order compatible parts.

### **electrical safety:**

Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper set up, use, and care of your magic bullet® Blender can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Do not use the unit in countries or locations with different electrical specifications or plug types.
- Do not use the unit with a voltage converter device, as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, resulting in personal injury or

- damage to the product or property.
- Do not use the unit in an area that is wet, or anywhere it could become wet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.
- Do not use the cord, plug, or Motor Base if it has been immersed in water or other liquids. Any significant spillage on, under, or around the Motor Base should be cleaned and dried before plugging in and using the unit.
- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate any unit with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced. Contact Customer Service for assistance at: **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of a table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the unit may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** your magic bullet® Blender when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- **NEVER** pull from the power cord to unplug. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet.

- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your magic bullet® Blender or create safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts, always use genuine magic bullet® parts and accessories from **nutribullet.mx** or contact Customer Service at: **800-NBULLET (800-6285538)**.

### **ventilation:**

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your magic bullet® Blender. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust and lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor, presenting a fire hazard that may cause serious personal injury, death, or property damage.
- **ALWAYS** operate the magic bullet® Blender on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent the motor from overheating.
- **NEVER** place your magic bullet® Blender on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dish towels, place mats, or other similar materials.

### **medical safety:**

- Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide are not meant to replace the advice of your physician.
- **ALWAYS** follow recommended maintenance and care instructions in the User Guide. **NEVER** operate your

magic bullet® Blender with damaged components. If your magic bullet® Blender malfunctions or is damaged in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service at: **800-NBULLET (800-6285538)**. If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.mx** or call Customer Service.

# ! Save these instructions!


# contents.




- 28** what's included
- 29** assembly guide
- 30** user interface
- 31** using the blender pitcher
- 34** maintaining the magic bullet® Blender

**thank you** for purchasing the magic bullet® Blender.

# what's *included*.

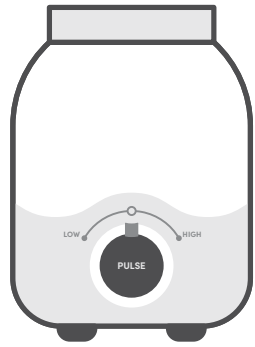


motor base

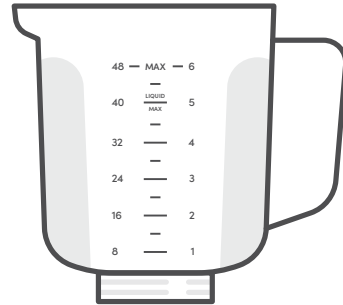

1.5 l pitcher




cross blade

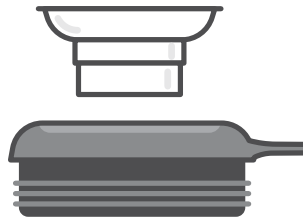


pitcher lid

# assembly guide.

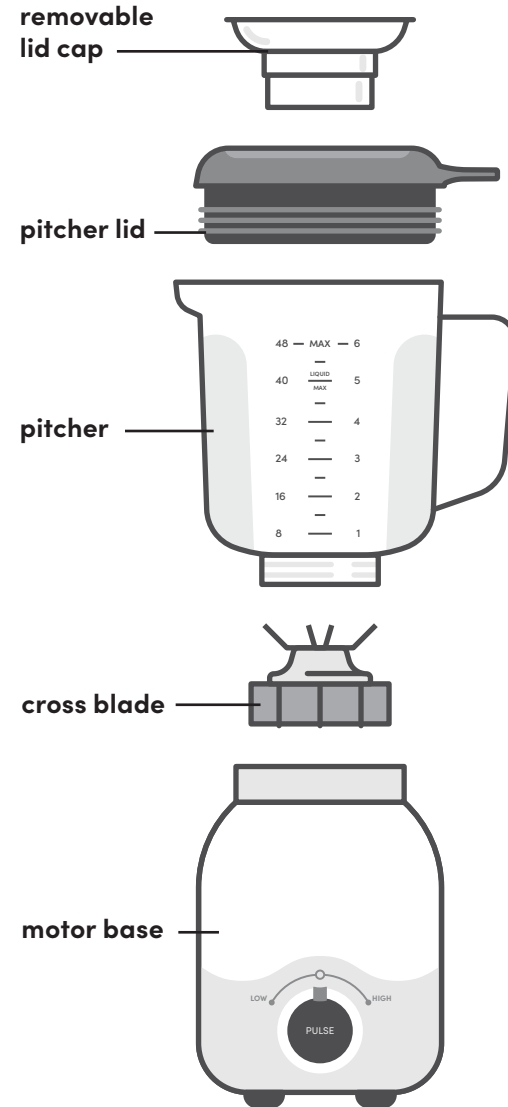




# user interface.

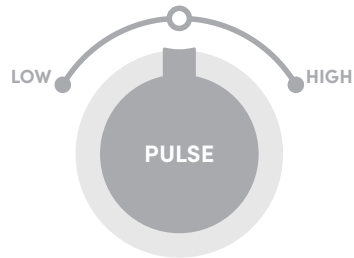


## home

The dial is in the center position. The blender is not running.

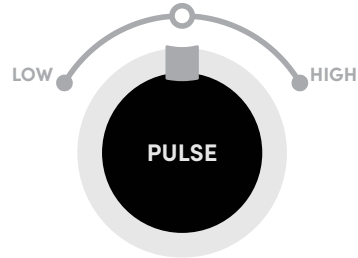


## pulse

With the dial in the center position, press and hold the **PULSE** button. To stop blending, release the **PULSE** button.

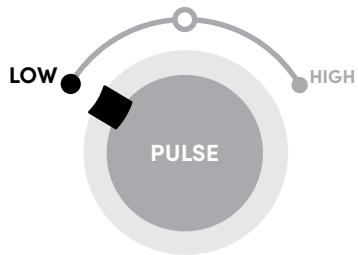

## low

Turn the dial to the left to start a preset low-speed blend cycle. Turn the dial back to **HOME** when finished.

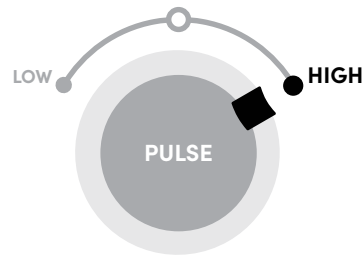

## high

Turn the dial to the right to start a preset high-speed blend cycle. Turn the dial back to **HOME** when finished.

# using the blender pitcher.

## **warning!**

Only operate the **Blending Pitcher** with the **Pitcher Lid** securely attached.


Never turn the power on while using the **Pitcher** without the **Vented Lid Cap** inserted and locked into place!

Always use extreme care and attention when blending hot ingredients!


Always use caution when opening the **Pitcher Lid** after blending hot ingredients!



**1** Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface.

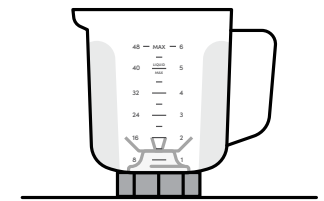


**2** Inspect the **Pitcher** and ensure the **Pitcher** and **Blade** are secured. To tighten the **Blade**, twist it counter-clockwise onto the bottom of the **Pitcher**. To loosen/release the **Blade**, twist it clockwise until it detaches from the **Pitcher**.

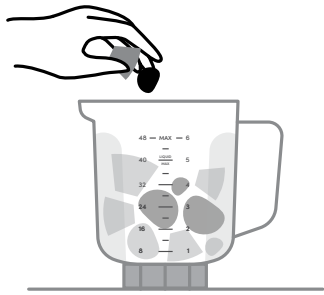


- 3** Add ingredients to the **Pitcher**.

 **warning!** DO NOT exceed the **MAX** line!

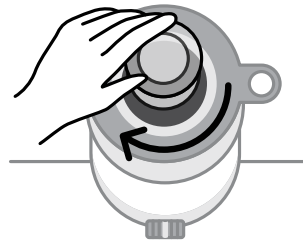

- 4** Place the **Lid** on top of the **Pitcher** and press down firmly to snap into place. Place the **Lid Cap** over the **Lid** opening, then press down and twist to lock it in place.

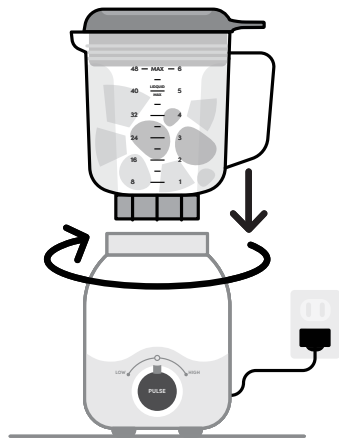

- 5** Place the **Pitcher** upright onto the **Motor Base** so the **Blade** meets the **Motor Base** and gently twist it clockwise to lock into place. You will feel a “click” when the blender is secured.

Plug the power cord into an outlet.




- 6** Run the desired blending program: twist the **Power Control Knob** to **LOW** or **HIGH** or keep in the **HOME** position and press the dial button to **PULSE**.


If the blender won't run, double check to ensure the **Pitcher** is locked in place.



- 7** If using the **HIGH** or **LOW** blending cycle, return the **Power Control Knob** to the **HOME** position after the cycle completes. If ingredients require further blending, return the **Power Control Knob** to the **HOME** position first before beginning the next cycle of blending (**HIGH**, **LOW**, or **PULSE**).

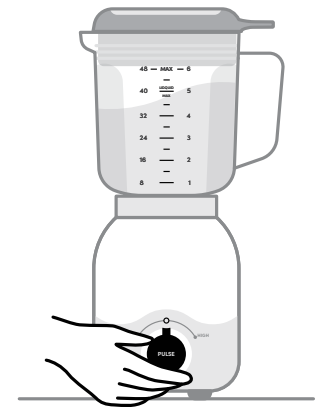

- 8** Twist the **Knob** to **HOME** once you have finished blending.

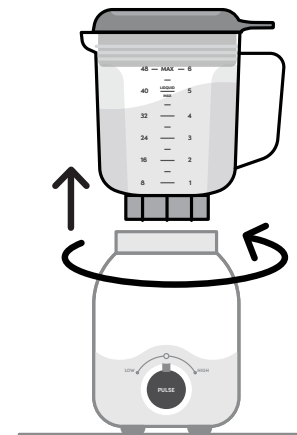

- 9** Twist the **Pitcher** counterclockwise and lift off of the **Motor Base**.

 **warning!** Blades are sharp. Never insert your hands into the **Pitcher**.



- 10** Lift the lid tab with your thumb to loosen and remove the **Lid**. Transfer contents to your desired serving vessel and enjoy!

# *maintaining the* magic bullet® Blender.

Cleaning the magic bullet® Blender is easy. All components, except the **Motor Base**, are dishwasher safe.


## **warning!**

Blades are sharp! Handle with care.


Never submerge the **Motor Base**! Keep it away from water and other liquids.




**1** **POWER OFF** and **UNPLUG** the **Motor Base**.

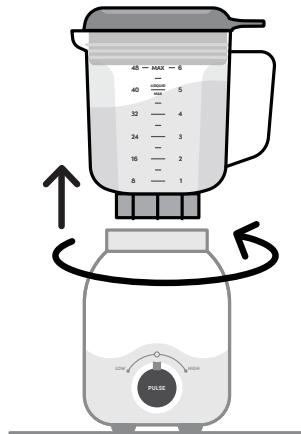


**2** Separate the **Pitcher** from the **Motor Base**.

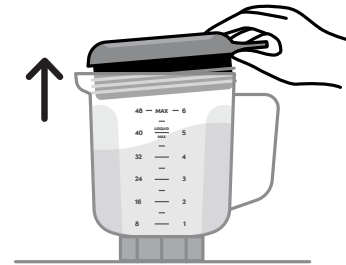

**3** Lift the lid tab with your thumb to loosen and remove the **Lid**.

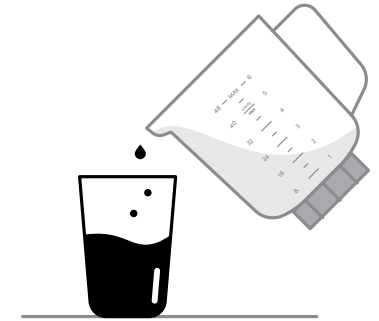


**4** Remove / transfer any remaining ingredients from the **Pitcher**.

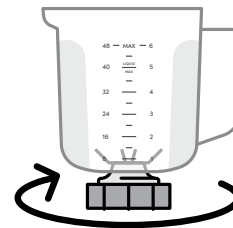


**5** Twist the **Blade** clockwise to remove it from the **Pitcher**.




**6** You can hand-wash the **Pitcher** or any other accessories. You can also place them onto the top rack of the dishwasher.

 **warning!** **NEVER** use the sanitize cycle for risk of warping the accessories.

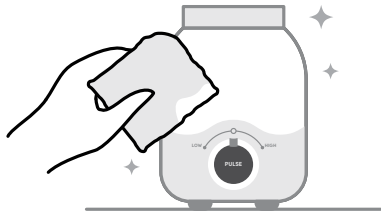

- 7** You can clean the **Motor Base** by wiping the surface with a damp sponge or cloth.

**!** **warning!** NEVER submerge the **Motor Base** in any liquid OR remove pieces from the **Motor Base**.

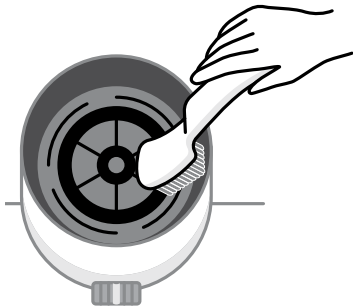

- 8** You can scrub the actuator clean with a small, dry brush.

**!** **warning!** NEVER try to clean the **Motor Base** while it is plugged in.

## **storing** your blender.

Store all components of the unit together in a safe place where they will not be damaged or cause harm. Never leave the blades exposed during storing.

## **replacement** parts.

Order new and replacement parts at [nutribullet.mx](http://nutribullet.mx) or call customer service at **800-NBULLET (800-6285538)**.

Use only genuine magic bullet® parts and accessories specifically designed for your magic bullet® Blender. Aftermarket parts are not made to magic bullet® specifications and may damage your unit or cause serious bodily injury or damage.



LICUADORA  
MARCA: MAGIC BULLET®  
MODELO: MBF04  
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 120 V ~ 60 Hz 500 W



**CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR UNIDAD DE  
TIEMPO EN OPERACIÓN: 358.08 Wh**

**IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.**

DME140114KY4, Bosque de Ciruelos 180 int 101, Colonia Bosques de la Lomas  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11700, México  
Tel. 800-NBULLET (800-6285538)

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.

magic bullet® es una marca comerciales de CapBran Holdings, LLC registrada en Estados Unidos y en todo el mundo. Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de que nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.

magic bullet® is the trademark of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide. Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**240718\_MBF04100-DL**