

nutribullet

CHILL™

MÁQUINA DE HELADOS / ICE CREAM MAKER



Guía del Usuario.



- Lea cuidadosamente la Guía del Usuario antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futuras referencias.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice la máquina de helados Nutribullet Chill™, recuerde: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO: LEA ATENTA Y DETALLADAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de lesiones graves, lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar la máquina de helados nutribullet Chill™. Al utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben observar siempre las precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente información importante.

Si permite que otra persona utilice su máquina de helados nutribullet Chill™, asegúrese de que comprenda la información sobre salud y seguridad que se incluye en esta guía del usuario, así como cualquier instrucción adicional de seguridad o uso que se proporcione. Cada persona que utilice el dispositivo debe leer atentamente la guía del usuario en su totalidad para familiarizarse con el funcionamiento seguro de la unidad.

! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! ● SOLO PARA USO DOMÉSTICO

PRECAUCIONES GENERALES:

⚠ ¡ADVERTENCIA! LAS CUCHILLAS SON AFILADAS, MANEJÉLAS CON CUIDADO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, NUNCA GUARDE LA CUCHILLA EXPUESTA EN LA BASE. SIEMPRE COLOQUE LA FUNDA DE LA CUCHILLA EN LA CUCHILLA O COLOQUE LA CUCHILLA EN LA JARRA CUANDO LA GUARDE.

NO SE RECOMIENDA EL USO DE ACCESORIOS, INCLUIDOS VASOS Y CUCHILLAS, DE OTROS FABRICANTES. NO ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SU DISPOSITIVO

NUTRIBULLET®; EL USO DE DICHS ACCESORIOS PUEDE PROVOCAR RIESGOS DE LESIONES GRAVES.

- NO deje el dispositivo nutribullet® sin vigilancia mientras esté en uso.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o información adecuada.
- ES NECESARIO SUPERVISAR ATENTAMENTE EL USO DE CUALQUIER APARATO CERCA DE NIÑOS. SE DEBE SUPERVISAR A LOS NIÑOS PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.

⚠ ¡ADVERTENCIA! NUNCA UTILICE LAS MANOS, LOS DEDOS O LA LENGUA PARA RETIRAR NINGUNA MEZCLA DE LA CUCHILLA. LAS CUCHILLAS SON AFILADAS Y PUEDEN CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES.

SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO:

⚠ ¡ADVERTENCIA! NUNCA MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS EN EL VASO NUTRIBULLET CHILL™ DE 500 ml, YA QUE EL CONTENIDO PUEDE PRESURIZARSE Y SALIR A PRESIÓN AL ABRIRLO, CAUSANDO LESIONES FÍSICAS GRAVES O DAÑOS.

⚠ ¡ADVERTENCIA! NO MEZCLE INGREDIENTES ESTA MAQUINA DE HELADOS NUTRIBULLET® DURANTE MÁS DE 30 SEGUNDOS. EL PROCESO DE MEZCLA HACE QUE LOS INGREDIENTES SE CALIENTEN, LO QUE AUMENTA LA PRESIÓN EN EL VASO DURANTE EL PROCESO. MEZCLAR DE FORMA CONTINUA DURANTE MÁS DE 30 SEGUNDOS PUEDE HACER QUE EL VASO SE SEPARÉ VIOLENTAMENTE, DEJANDO AL DESCUBIERTO LA CUCHILLA O EXPULSANDO EL CONTENIDO CALIENTE, LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES.

- NO llene en exceso el vaso.
- Mantenga los ingredientes por debajo de la línea marcada MAX antes de congelarlos y antes de utilizarlos, evitando así evitar fugas, daños o lesiones.

- Asegúrese de que el contenido del vaso esté completamente congelado. Los ingredientes descongelados o líquidos pueden provocar un funcionamiento inseguro que puede dañar la unidad o causar lesiones corporales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! NUNCA UTILICE LA UNIDAD NUTRIBULLET CHILL™ PARA MEZCLAR INGREDIENTES CALIENTES. ESTO PUEDE PRESURIZAR EL CONTENIDO DEL VASO, CREANDO UN RIESGO DE LESIONES CORPORALES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

- NO UTILICE ingredientes duros, fruta congelada suelta ni hielo. El dispositivo no es una trituradora de hielo ni está diseñado para ser utilizado como molinillo de ingredientes secos como granos de café, semillas u otros similares.
- NO utilice la unidad con el vaso de 500 ml vacío.
- NUNCA retire el conjunto del vaso mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
- Espere a que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar el conjunto del vaso o desmontar los componentes. Evite el contacto con las piezas móviles.

SEGURIDAD ELÉCTRICA:

⚠ ¡ADVERTENCIA! NUNCA UTILICE ADAPTADORES O CONVERTIDORES, O EN LUGARES CON ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DIFERENTES

A LAS DEL PAÍS DONDE ADQUIRIÓ ESTE DISPOSITIVO.

- **NO** modifique el enchufe o clavija.
- Desenchufe siempre el dispositivo cuando no lo utilice, antes de limpiarlo y antes de montarlo o desmontarlo.
- Desenchufe sujetando la cabeza del enchufe, nunca desenchufe tirando del cable.
- **NO** deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o barra de trabajo y **NO** utilice la unidad con un cable de extensión.
- **NO** deje que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
- No modifique el enchufe de ninguna manera.
- Este aparato tiene marcas importantes en el enchufe. El cable de alimentación no es apto para su sustitución. Si está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- **NO** lo utilice en exteriores.
- **NUNCA** intente desactivar o anular el mecanismo de bloqueo de la unidad.
- **NO** sumerja la base del motor, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Si está dañada, póngase en contacto con nutribullet® para su reparación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

- Retire y deseche todo el embalaje antes del primer uso.
- Inspeccione siempre el vaso medidor en busca de grietas y el bloque de cuchillas en busca de daños antes de cada uso.

- No utilice su nutribullet® si alguna de las piezas y accesorios están o parecen estar dañados de alguna manera que pueda afectar a su correcto funcionamiento o suponer un riesgo para la seguridad. Si observa algún daño, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente de nutribullet® para obtener ayuda.
- **NO** utilice el eje del bloque de cuchillas como asa para transportar el conjunto del vaso. Sujete el vaso medidor y el bloque de cuchillas con ambas manos.
 - Para obtener los mejores resultados, coloque el vaso medidor sobre una superficie nivelada dentro del congelador.
 - Apagar el aparato y desconectar de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato. **NO** congele el contenido del vaso en posición inclinada.
 - Retire todos los utensilios del vaso antes de ponerlo en funcionamiento. Si no retira los utensilios, el vaso podría romperse o dañar las cuchillas, lo que podría provocar lesiones físicas o daños materiales.
 - Utilice únicamente el vaso y las cuchillas suministrados con este dispositivo nutribullet®.
 - Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable, nivelada y seca.
 - Limpie y seque cualquier derrame sobre o debajo del dispositivo antes de utilizarlo.
 - Permita una circulación de aire adecuada por todos los lados durante el funcionamiento.
 - Desenchufe el aparato cuando no lo utilice, antes de montarlo y

- desmontarlo, y antes de limpiarlo.
- **NO** utilice el ciclo de calor o desinfección del lavavajillas para limpiar las piezas y los accesorios.
 - Si el dispositivo funciona mal, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de nutribullet® en el **800-NBULLET (800-6285538)**. Las piezas de repuesto están disponibles en nutribullet.mx o a través del servicio de atención al cliente.

⚠ **¡ADVERTENCIA! HACER FUNCIONAR EL APARATO VARIAS VECES SEGUIDAS PUEDE HACER QUE EL EJE DE LA CUCHILLA SE CALIENTE, HACIÉNDOLO CALIENTE AL TACTO.**

⚠ **¡ADVERTENCIA! LA CUCHILLA O EL EJE DE LA CUCHILLA PUEDEN ESTAR CALIENTES DESPUÉS DE SU USO. DESPUÉS DE SU USO, MANEJE EL CONJUNTO DEL SOPORTE DE LA CUCHILLA POR LA PARTE DE PLÁSTICO, NO POR LA CUCHILLA, EL EJE O LA CUBIERTA DE LA CUCHILLA. SI EL EJE DE LA CUCHILLA ESTÁ CALIENTE, ENJUÁGUE CON AGUA FRÍA ANTES DE MANEJARLO.**

- No utilice piezas, accesorios o complementos de otros fabricantes. El uso de piezas, accesorios o complementos que **NO** estén diseñados específicamente para su dispositivo nutribullet® puede dañar la unidad o provocar lesiones graves, incendios o descargas eléctricas.
- Utilice únicamente accesorios/complementos nutribullet® originales diseñados

específicamente para su dispositivo nutribullet®. Las piezas del mercado de refacciones no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar su unidad o causar lesiones graves.

- Apagar el aparato y desconectar de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.
- Apagar el aparato y desconectar de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ESTE APARATO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN LOS APARATOS COMO JUGUETES. REVISE REGULARMENTE EL PRODUCTO PARA ASEGURAR QUE NO TENGA DAÑOS.**


- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Contenido


- 02 Precauciones importantes
- 07 Guía de montaje
- 08 Panel de control
 - 09 Uso de los programas
- 10 Montaje y uso
 - 10 Antes del primer uso
 - 11 Uso de la máquina de helados nutribullet Chill™
- 15 Instrucciones de uso importantes
- 17 Solución de problemas
 - 18 Clave de decodificación de códigos de error
- 20 Buenas prácticas y consejos de uso
- 21 Cuidado y mantenimiento
- 22 Piezas de repuesto

Guía de montaje

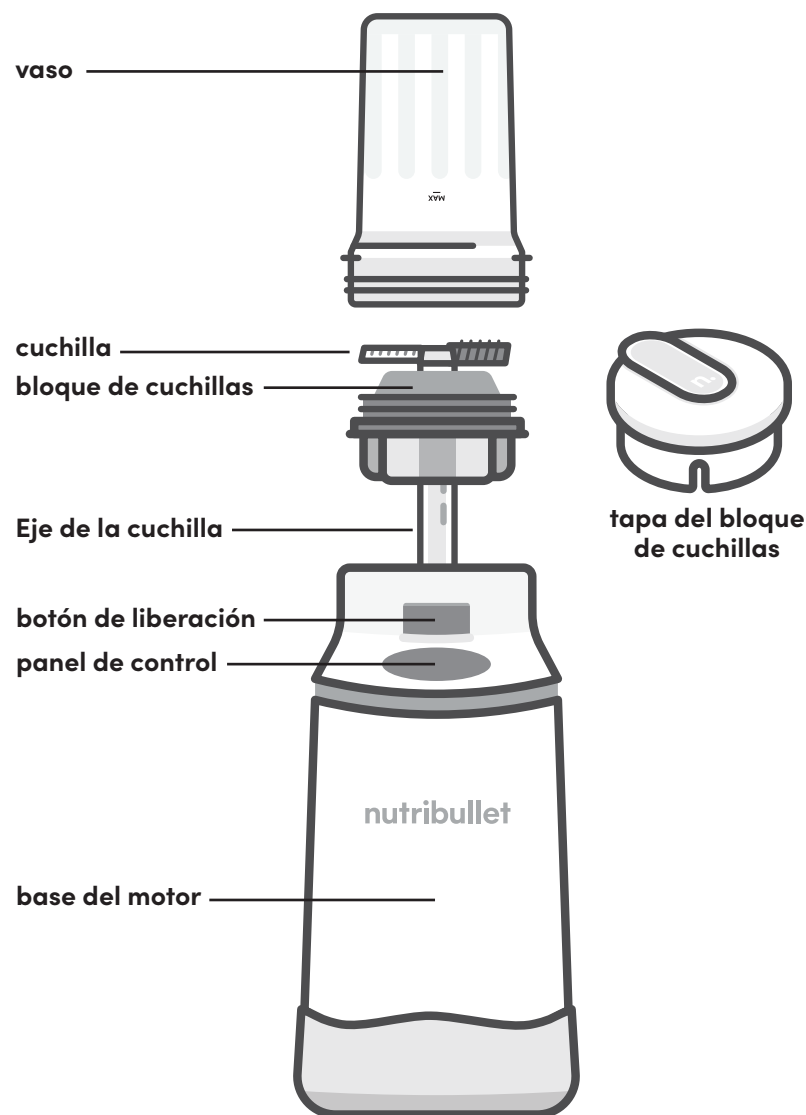

Gracias por adquirir la máquina de helados nutribullet Chill™.

Panel de control

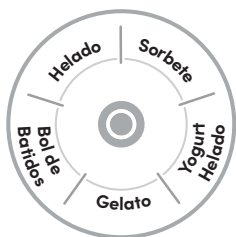


PROGRAMAS:

Pulse para seleccionar cualquiera de los cinco programas diseñados para crear un delicioso helado en cuestión de minutos.



INICIO/ALTO:

Una vez seleccionado el programa, pulse para iniciar. Para pausar el programa en cualquier momento durante la mezcla, pulse el botón . Pulse de nuevo el botón para reanudar el programa. Para cancelar el programa y devolver la cuchilla a la posición inicial, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos.

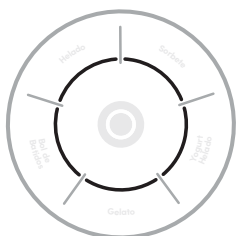

ANILLO DE PROGRESO:

Indica el progreso del programa. Cuando los 5 segmentos estén iluminados, el programa habrá finalizado.




BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL VASO:

Mantenga pulsado el botón de liberación mientras gira el vaso en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarla de la base del motor.

¡ADVERTENCIA! NUNCA utilice la unidad nutribullet Chill™ para mezclar ingredientes calientes que puedan presurizar el contenido, ya que existe riesgo de lesiones corporales graves o daños materiales.


Uso de los programas

La heladera nutribullet Chill™ ofrece cinco programas para un funcionamiento sencillo. Cada programa está optimizado para crear un delicioso postre helado en cuestión de minutos. La duración de los programas varía entre 3 minutos y 4 minutos y medio, aproximadamente.

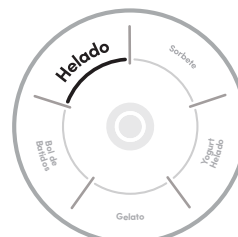


HELADO:

Prepare helados clásicos cremosos y batidos.

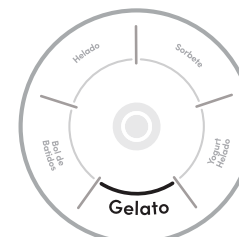

GELATO:

Cree helados suaves y cremosos al estilo italiano.

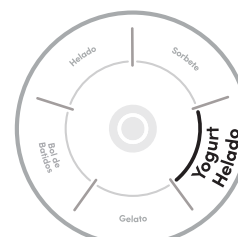


YOGURT HELADO:

Combine yogurt normal o griego con sabores para preparar un delicioso yogurt helado.



SORBETE:

Transforme la fruta en refrescantes sorbetes.

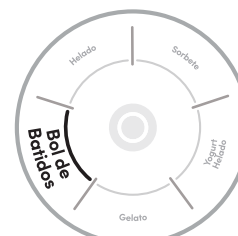

BOL DE BATIDO:

Reinventa tus recetas de batidos favoritas y conviértelas en deliciosos helados.

NOTA: Los programas pueden tener varios segmentos con pausas entre ellos. Cuando el programa haya finalizado, la unidad emitirá un pitido.

Montaje y uso

Antes del primer uso

¡IMPORTANTE! Revise todas las advertencias y precauciones de la sección «Medidas de seguridad importantes» (páginas 2-5) antes de continuar.

Antes de utilizar su máquina de helados nutribullet Chill™ por primera vez, dedique unos minutos a seguir los pasos que se indican a continuación:

1. DESEMPAQUE

Abra la caja. Retire la **Base del Motor** y todos los accesorios. Coloque todas las piezas sobre una superficie plana y seca.

! ¡ADVERTENCIA! La Cuchilla es afilada. Ajuste la posición de la Cuchilla en el Bloque de Cuchillas utilizando el eje, no la Cuchilla. Manipule con cuidado.

2. LIMPIEZA

Antes de utilizar el lavavajillas, retire la **Cuchilla del Bloque** de cuchillas. Si lava a mano, utilice una esponja y jabón lavavajillas para limpiar suavemente la abertura circular del **Bloque de Cuchillas**. Todas las piezas,

excepto la **Base del Motor**, se pueden lavar en el lavavajillas en la bandeja superior o se pueden limpiar enjuagándolas con agua tibia y jabón. Limpie la **Base del Motor** con un paño limpio y húmedo.


NOTA: NO utilice el ciclo de calor o desinfección del lavavajillas para limpiar las piezas y los accesorios.

! ¡ADVERTENCIA! Nunca sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido. Consulte las instrucciones de cuidado y mantenimiento de la página 21 para obtener instrucciones de limpieza más detalladas.

¡ADVERTENCIA! Antes de cada uso, inspeccione siempre el vaso para revisar si tiene grietas y el Bloque de Cuchillas para ver si está dañado. No utilice su nutribullet Chill™ si alguna de las piezas y accesorios están o parecen estar dañados de alguna manera que pueda afectar su funcionamiento adecuado o crear un riesgo para la seguridad.

Uso de la nutribullet Chill™

Preparación:

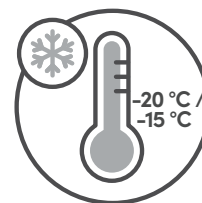

- 1 Ajuste la temperatura de su congelador.** Para obtener los mejores resultados, ajuste su congelador entre -20 °C y -15 °C. El nutribullet Chill™ funciona mejor cuando las recetas se congelan a esta temperatura.

NOTA: Las recetas congeladas fuera de este rango de temperatura pueden no producir resultados óptimos.



- 3 Coloque la Tapa de Almacenamiento y congele el Vaso de 500 ml durante al menos 24 horas.**

NOTA: Coloque el **Vaso** de 500 ml sobre una superficie nivelada en el congelador para evitar una congelación desigual.



- 2 Llene el Vaso medidor con la receta preparada.** Consulte las recetas de nutribullet Chill™ en nutribullet.mx para inspirarse.

NOTA: LLENADO MÁXIMO: No sobrepase la línea de **LLENADO MÁXIMO** para evitar fugas o daños en la unidad.


LLENADO MÍNIMO: Las recetas por debajo de la línea de **LLENADO MÍNIMO** pueden dar lugar a errores.

Mezclar:



- 4 Retire el **Vaso** medidor congelado del congelador y retire la **Tapa de Almacenamiento**.

NOTA: PROCEDA EN UN PLAZO DE 5 MINUTOS. Si se supera este tiempo, los ingredientes pueden descongelarse y provocar daños en su nutribullet Chill™.

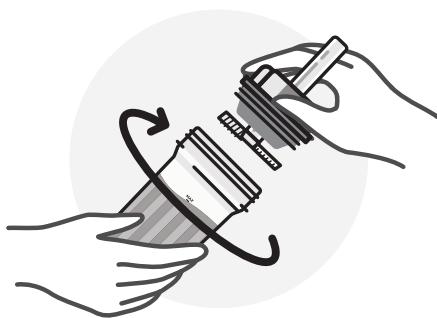


- 6 Instale la **Cuchilla**, el **Bloque de Cuchilla** y el **Eje de Cuchillas** en el **Vaso** girándolo en sentido horario para fijarlo.

NOTA: Si la **Cuchilla** no se instala correctamente, se encenderá la luz de error **CHECK BLADE (REVISAR CUCHILLA)**. Retraiga completamente el **Eje de la Cuchilla** con la **Cuchilla** tocando la parte superior del **Bloque de Cuchillas** e instálelo con cuidado en la **Base del Motor** para evitar que la **Cuchilla** se salga de su posición.




- 5 Coloque la **Base del Motor** sobre una superficie limpia, seca y nivelada. Enchufe la unidad.

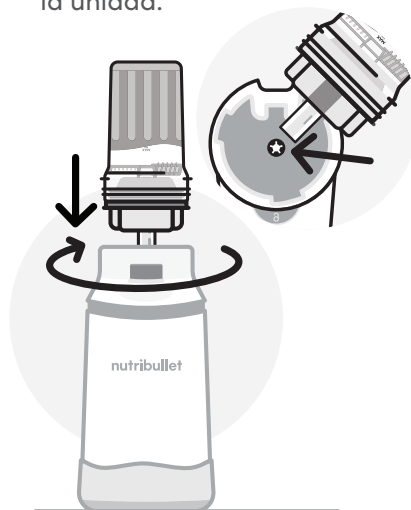

- 7 Coloque el **Vaso** medidor con la **Cuchilla**, el **Bloque de Cuchillas** y el **Eje de la Cuchilla** en la **Base del Motor**, encajándola sobre el **Eje de Transmisión**, asegurándose de bajar primero el eje de la **Cuchilla**. El **Vaso** quedará boca abajo. Alinee las lengüetas del **Vaso** con las muescas de la **Base del Motor**. Presione el **Vaso** a y gírelo en sentido horario para bloquearlo en su sitio.




- 8 Se iluminarán los programas del **Panel de Control**.

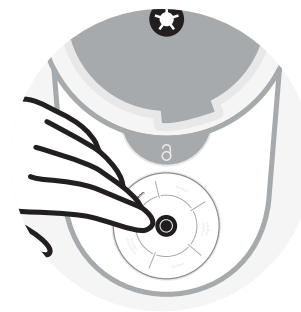

- 9 Seleccione el programa deseado y pulse el **●** botón para iniciar. El nutribullet Chill™ ejecutará automáticamente el programa seleccionado.

NOTA: Dependiendo del programa, es posible que el Chill™ se inicie y se detenga varias veces durante su ejecución antes de finalizar. Al final de cada ejecución, el Chill™ se detendrá y realizará un pulso rápido.

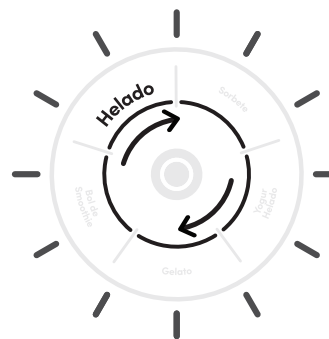

- 10 El programa seleccionado permanecerá iluminado y el **Anillo de Progreso** comenzará a parpadear en el sentido de las agujas del reloj. El programa emitirá un pitido cuando haya terminado.

NOTA: Para cancelar el programa en cualquier momento durante el procesamiento, mantenga pulsado el **●** botón durante 2 segundos.



- 11 Una vez completado el programa, mantenga pulsado el botón de liberación mientras gira el **Vaso** de 500 ml en sentido antihorario para separarlo de la **Base del Motor**.

Disfrute:



- 12** Para retirar el **Bloque de Cuchillas**, gírelo en sentido antihorario y levántelo con cuidado del **Vaso**.

⚠️ **¡ADVERTENCIA! Espere a que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar el conjunto del vaso o desmontarlo, evite el contacto con las piezas móviles.**

NOTA: Es normal que algunas recetas parezcan secas o desmenuzadas en la parte superior del **Vaso** cuando la receta se ha procesado por completo. Si desea ablandar aún más su receta, le recomendamos que realice un segundo ciclo utilizando el programa de helado.



- 14** Disfrute de su helado directamente del **Vaso** o viértalo en un plato.



- 13** Desenchufe su nutribullet Chill™ cuando haya terminado.

⚠️ **¡ADVERTENCIA! NUNCA utilice los dedos ni la lengua para retirar la mezcla de las Cuchillas. Las Cuchillas están afiladas y pueden causar lesiones graves por laceración.**




- 15** ¿No se terminó su preparación? Si desea volver a congelar la receta sobrante para prepararla más tarde, utilice una cuchara para compactar los ingredientes en el **Vaso**.

NOTA: Los ingredientes deben superar la línea de **LLENADO MÍNIMO**.

Antes de volver a congelar, utilice una toalla para limpiar a fondo el borde interior del **Vaso** y asegurarse de que el **Bloque de Cuchillas** se pueda instalar después de la congelación.

Instrucciones de uso importantes

¡ADVERTENCIA! NUNCA SOBREPASE LA LÍNEA DE LLENADO MÁXIMO.

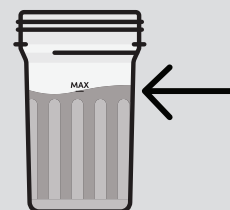

- Llenar en exceso el Vaso puede provocar fugas en el recipiente o impedir que el Bloque de Cuchillas se instale completamente en el Vaso.
- Al congelarse, los ingredientes pueden subir por encima de la línea de **LLENADO MÁXIMO**. Esto es aceptable y no interferirá con el funcionamiento normal, siempre y cuando el Bloque de Cuchillas se pueda instalar completamente. Se puede utilizar una cuchara para retirar el exceso de ingredientes si el Bloque de Cuchillas no se puede instalar completamente.
- No añada ingredientes sueltos, como caramelos o frutos secos, antes del procesamiento. Todos los ingredientes sueltos caerán al

fondo del vaso medidor y no se procesarán.

- Los ingredientes sueltos pueden dañar la unidad.
- Espolvoree los ingredientes adicionales sobre su helado una vez finalizado el procesamiento.
- Esta máquina no está diseñada para ser utilizada como picadora de hielo. No procese cubitos de hielo, bloques de hielo sólidos ni líquidos congelados como limonada, zumo o refrescos.
- Retire el recipiente del congelador y **PROCESE EN UN PLAZO DE 5 MINUTOS**. Si se supera este tiempo, los ingredientes pueden descongelarse y provocar daños en su nutribullet Chill™.
- **NUNCA** caliente en el microondas un Vaso congelado.
- Asegúrese de que el Eje de la Cuchilla esté completamente seco por dentro y por fuera antes de insertarlo en la Base.

 **¡ADVERTENCIA!** Esta máquina solo debe utilizarse para recetas congeladas. Los ingredientes descongelados o líquidos pueden provocar problemas de seguridad que pueden dañar la unidad o causar lesiones corporales.

 **¡ADVERTENCIA!** NO utilice el eje de la cuchilla como asa para transportar el conjunto del vaso. Sujételo agarrándolo por el vaso y el bloque de cuchillas con ambas manos.

 **¡ADVERTENCIA!** NO UTILICE ingredientes duros, fruta congelada suelta ni hielo. El dispositivo no es una trituradora de hielo ni está diseñado para utilizarlo como molinillo de ingredientes secos. NO utilice la unidad con el vaso medidor vacío.

 **¡ADVERTENCIA!** NUNCA DEJE EL BLOQUE DE CUCHILLAS EXPUESTO SOBRE LA BASE DEL MOTOR, COLOQUE SIEMPRE LA CUBIERTA DE LAS CUCHILLAS DE FORMA ADECUADA CUANDO LO GUARDE. NO SE RECOMIENDA EL USO DE ACCESORIOS, INCLUIDOS VASOS Y CUCHILLAS, DE

OTROS FABRICANTES. NO ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SU DISPOSITIVO NUTRIBULLET®. EL USO DE DICHS ACCESORIOS PUEDE PROVOCAR RIESGOS DE LESIONES GRAVES.

 **¡ADVERTENCIA!** La Cuchilla es afilada. Ajuste la posición de la Cuchilla en el Bloque de Cuchillas utilizando el Eje, no la Cuchilla. Manipule con cuidado.

 **PRECAUCIÓN:** El eje puede calentarse durante la operación. Manipule con cuidado.

Solución de problemas

PROBLEMA

La unidad no se enciende.

SOLUCIONES

Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado a una toma de corriente que funcione.

Asegúrese de que el vaso de 500 ml esté bien fijado en la base del motor. La unidad no funcionará a menos que esté correctamente montado.

Asegúrese de que el eje de la cuchilla esté completamente retraído y que la cuchilla toque la parte superior del bloque de cuchillas.

PROBLEMA

El dispositivo se ha detenido a mitad del ciclo.

SOLUCIONES

Consulte la sección “Clave de decodificación de códigos de error”.

PROBLEMA

El indicador **CHECK BLADE (REVISAR CUCHILLA)** está encendido.

SOLUCIONES

Asegúrese de que el eje de la cuchilla esté completamente retraído y que la cuchilla toque la parte superior del bloque de cuchillas. Si la cuchilla no está en esa posición, se encenderá el error **CHECK BLADE (REVISAR CUCHILLA)**.

PROBLEMA



Mi receta ha quedado seca/desmenuzable.

SOLUCIONES

Es normal que algunas recetas parezcan secas/desmenuzables en la parte superior de el vaso de 500 ml cuando la receta se ha procesado por completo. Si desea ablandar aún más su receta, le recomendamos que ejecute un segundo ciclo utilizando el programa de helado.

Clave de códigos de error

La nutribullet Chill™ está equipada con un sistema de detección de errores. Si se enciende alguna luz indicadora **Roja** en el Panel de Control, consulte la clave de Códigos de Error.

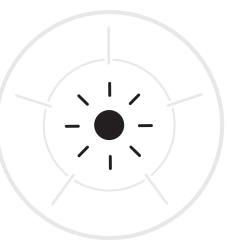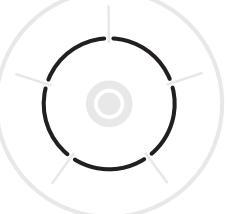PANEL DE CONTROL	LO QUE SIGNIFICA	CÓMO RESOLVERLO
 Check Blade (Compruebe la cuchilla)	BOTÓN CENTRAL Y HOJA DE COMPROBACIÓN ROJO FIJO Es posible que su nutribullet Chill™ esté experimentando los siguientes problemas: - La Cuchilla no está instalada correctamente. - El Eje de la Hoja se ha desacoplado durante la mezcla.	Si esto ocurrió antes de la mezcla: retire el vaso y el Bloque de Cuchillas y asegúrese de jalar del Eje de la Cuchilla hasta que esta quede apoyada contra el Bloque de Cuchillas. Si esto ocurrió durante o después de la mezcla: Es posible que la mezcla no se haya procesado completamente. Retire el vaso y el Bloque de Cuchillas y asegúrese de jalar del Eje de la Cuchilla hasta que esta quede apoyada contra el Bloque de Cuchillas. Siga la sección «Mejores prácticas y consejos de uso» de la Guía del Usuario para crear recetas.
	BOTÓN CENTRAL EN ROJO FIJO Es posible que su nutribullet Chill™ esté experimentando los siguientes problemas: - Es posible que se haya retirado el Vaso durante el funcionamiento. - Es posible que la Cuchilla haya sufrido un bloqueo o una carga inadecuada durante la mezcla.	Si el usuario ha interrumpido la mezcla y ha retirado el vaso: Limpie los restos de mezcla antes de volver a instalarlo. Reinicie la Cuchilla y vuelva a instalar el Vaso y el Bloque de Cuchillas en la Base. Si la mezcla se ha interrumpido automáticamente: Retire el Vaso y el Bloque de Cuchillas y asegúrese de que no haya obstrucciones ni restos de mezcla. Vuelva a colocar la Cuchilla y vuelva a instalar el Vaso y el Bloque de Cuchillas en la Base. Después de volver a instalar el vaso y el Bloque de Cuchillas, se le pedirá que pulse el botón de inicio para restablecer la Cuchilla.
	BOTÓN CENTRAL PARPADEANDO EN ROJO Es posible que su nutribullet Chill™ esté experimentando los siguientes problemas: - El eje de transmisión no estaba en la posición inicial antes de comenzar a funcionar. - El eje de transmisión no está actualmente en la posición inicial mientras el vaso y la cuchilla están instalados. - Se produjo una carga excesiva en el motor debido a un bloqueo o una carga inadecuada durante la mezcla. - No se detectó mezcla durante el funcionamiento.	Si esto ocurrió al instalar la cuchilla y el vaso: Pulse el botón central para restablecer la cuchilla a la posición inicial. Si la mezcla se interrumpió automáticamente: Retire el Vaso y la Cuchilla, y asegúrese de que no haya obstrucciones ni restos de mezcla. Restablezca la Cuchilla y vuelva a instalar el vaso y la Cuchilla en la Base. Tenga en cuenta que, para obtener los mejores resultados, la mezcla debe estar por encima de la línea de llenado mínima y por debajo de la línea de llenado máxima.
	ANILLO DE PROGRESO ROJO FIJO La unidad ha detectado un error interno del aparato.	Llame al servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Prácticas recomendadas y consejos de uso

MEZCLAR AZÚCAR:

- El azúcar debe disolverse para evitar que se deposite y garantizar un sabor uniforme.
- Utilice un bol y una batidora para disolver el azúcar en los ingredientes líquidos antes de congelarlos. También puede disolver el azúcar calentándolo en la mezcla de leche y nata. Deje que se enfríe completamente antes de congelarlo.
- Considere la posibilidad de utilizar jarabe simple o agave en lugar de azúcar.

COMPATIBILIDAD CON LA LICUADORA:

- El vaso nutribullet Chill™ de 500 ml es compatible con los Bloques de Cuchillas nutribullet Turbo™, Ultra y SmartSense™. Para las recetas que requieren licuar los ingredientes antes de congelarlos, simplemente acople el Bloque de Cuchillas de la licuadora nutribullet® al Vaso de 500 ml y acóplelo a la base de la licuadora.

PREPARACIÓN DE RECETAS A BASE DE BATIDOS:

Para evitar que se formen sedimentos en las recetas a base de batidos, utilice ingredientes como leches y yogures lácteos o no lácteos.

RECONGELAR LOS SOBRANTES:

Si desea volver a congelar los sobrantes de una receta para prepararla más tarde, utilice una cuchara para compactar los ingredientes en el Vaso de 500 ml.

Nota: Los ingredientes deben superar la línea de llenado mínimo (MIN FILL) o podría producirse un error.

Antes de volver a congelar, utilice una toalla para limpiar a fondo el borde interior del Vaso de 500 ml y asegurarse de que el Bloque de Cuchillas se pueda instalar después de la congelación.

Cuidado y mantenimiento

Desenchufe siempre la nutribullet Chill™ cuando no la utilice o antes de limpiarla. Espere hasta que todas las piezas hayan dejado de moverse antes de manipularla.

! ¡ADVERTENCIA! Manipule las cuchillas con cuidado, ya que son afiladas.

PIEZAS DESMONTABLES:

- El Vaso de 500 ml, la Tapa, la Cuchilla, el Bloque de Cuchillas y el Eje de la Cuchilla se pueden lavar en el lavavajillas en la bandeja superior. También se pueden lavar a mano con agua tibia y jabón.
- Para limpiar la Cuchilla, el Bloque de Cuchillas y el Eje en el lavavajillas, retire la Cuchilla del Bloque de Cuchillas antes de colocarlos en la bandeja superior del lavavajillas.
- Si se lava a mano, utilice una esponja y jabón lavavajillas para limpiar suavemente la abertura circular del Bloque de Cuchillas y alrededor del Eje de las Cuchillas.

Nota: No utilice el ciclo de desinfección, esponja de acero ni limpiadores abrasivos.

- Limpie todas las piezas después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

BASE DEL MOTOR:

- Límpiela con una esponja o un paño húmedo y agua jabonosa suave.
- Si es necesario, utilice un cepillo de limpieza para limpiar alrededor de la parte superior de la Base del Motor, donde se acopla el Vaso.
- Evite el contacto de líquidos con el eje de transmisión y el orificio central de la Base del Motor, ya que podrían dañar la unidad.
- **NUNCA** sumerja la Base del Motor en agua ni la introduzca en el lavavajillas.

CÓMO GUARDAR:

PASO 1:

Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

PASO 2:

Guarde la unidad desenchufada con la cubierta de la cuchilla correctamente colocada en la cuchilla o fije la cuchilla al vaso medidor cuando la guarde.

! ¡ADVERTENCIA! NUNCA guarde un bloque de cuchillas expuesto en la base del motor. Coloque siempre la cubierta de la cuchilla en la cuchilla o fije la cuchilla al vaso medidor cuando la guarde. (Accesorios de limpieza no incluidos)

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web **nutribullet.mx** o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente: **800-NBULLET (800-6285538)**.

Utilice únicamente accesorios y complementos originales de nutribullet® diseñados específicamente para su dispositivo nutribullet®. Las piezas de recambio o del mercado de refacciones no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar su unidad o causar lesiones graves.

nutribullet

CHILL™

MÁQUINA DE HELADOS / ICE CREAM MAKER



User Guide.



- Read the User Guide carefully before using your device.
- Review and keep these instructions.
- Keep these safety warnings for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When operating your nutribullet Chill™ Ice Cream Maker, remember: **SAFETY COMES FIRST. READ CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.**

⚠ WARNING! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your nutribullet Chill™ Ice Cream Maker. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

If you let anyone else use your nutribullet Chill™ Ice Cream Maker, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should carefully read the User Guide in its entirety to become familiar with the safe operation of the unit.

! SAVE THESE INSTRUCTIONS! ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFEGUARDS:

⚠ WARNING! BLADES ARE SHARP HANDLE WITH CARE.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, NEVER STORE THE EXPOSED BLADE ON THE BASE. ALWAYS ATTACH THE BLADE COVER TO THE BLADE OR ATTACH THE BLADE TO THE 500 ml CUP WHEN STORING.

THE USE OF ATTACHMENTS, INCLUDING CUPS AND BLADES, FROM OTHER MANUFACTURERS IS NOT RECOMMENDED. THEY ARE NOT SPECIFICALLY DESIGNED FOR YOUR NUTRIBULLET® DEVICE — USE OF SUCH ATTACHMENTS MAY CAUSE RISK OF SERIOUS INJURY.

- **DO NOT** leave the nutribullet® device unattended while in use.
- This device is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- **CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.**

⚠ WARNING! NEVER USE YOUR HANDS, FINGERS, OR TONGUE TO REMOVE ANY MIXTURE FROM THE BLADE. THE BLADES ARE SHARP AND MAY CAUSE SEVERE BODILY INJURIES.

OPERATING SAFETY:

⚠ WARNING! NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN THE NUTRIBULLET CHILL™ 500 ml CUP WHILE USING A COMPATIBLE NUTRIBULLET® BLENDER AS THE CONTENTS MAY PRESSURIZE AND ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE.

⚠ WARNING! DO NOT BLEND INGREDIENTS USING A COMPATIBLE NUTRIBULLET® BLENDER FOR LONGER THAN 30 SECONDS. BLENDING CAUSES INGREDIENTS TO HEAT UP, WHICH BUILDS PRESSURE IN THE 500 ml CUP OVER TIME. CONTINUOUS BLENDING FOR MORE THAN 30 SECONDS MAY CAUSE THE 500 ml CUP TO SEPARATE, EXPOSING THE BLADE, OR EXPEL HEATED CONTENTS, BOTH OF WHICH MAY CAUSE INJURY.

- **DO NOT** overfill the 500 ml Cup. Keep ingredients at or below the **MAX** line, prior to freezing and before using to prevent leaks, damage, or injury.
- Ensure contents inside the 500 ml Cup are completely frozen. Thawed or liquid ingredients can lead to unsafe operation that can damage the unit or cause bodily injury.
- Ensure the unit is fully assembled and the 500 ml Cup and Blade Block are securely attached before inserting into the Motor Base before operating.

⚠ WARNING! NEVER USE THE NUTRIBULLET CHILL™ UNIT TO MIX HOT INGREDIENTS. THIS CAN PRESSURIZE THE CONTENTS OF THE 500 ml CUP, CREATING A RISK OF SERIOUS BODILY INJURIES OR PROPERTY DAMAGE.

- **DO NOT USE** hard ingredients, loose frozen fruit, or ice. The device is not an ice crusher nor intended for use as a dry ingredient grinder.
- **DO NOT** operate the unit with an empty 500 ml Cup.
- **NEVER** remove the Cup assembly while the device is running.
- Wait for Blades to come to a full stop before removing the Cup assembly or disassembling components. Avoid contact with moving parts.

ELECTRICAL SAFETY:

⚠ WARNING! NEVER USE ADAPTERS OR CONVERTERS, OR IN LOCATIONS WITH DIFFERENT ELECTRICAL SPECIFICATIONS.

- **DO NOT** modify the plug.
- Always unplug when not in use, before cleaning, and before assembling or disassembling.
- Unplug by grasping the plug, not the cord.
- Turn off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or handling moving parts during the appliance's operation.
- **DO NOT** let the cord hang over the edge of a table or counter

and **DO NOT** use the unit with an extension cord.

- **DO NOT** let the cord contact hot surfaces, including the stove.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent, or qualified personnel in order to avoid a hazard.
- This appliance has important markings on the plug. The entire power cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact customer service.
- **DO NOT** use outdoors.
- **NEVER** attempt to bypass or defeat the unit's interlock mechanism.
- **DO NOT** immerse the Motor Base, cord, or plug in water or any liquid. If it is damaged, contact nutribullet® for service.

ADDITIONAL SAFEGUARDS:

- Remove and discard all packaging before first use.
- Always inspect the 500 ml Cup for cracks and the Blade Block for damage before each use. Do not operate your nutribullet® if any of the parts and accessories are or appear to be damaged in any manner that may impair proper function or create a safety hazard. If you notice any damage immediately contact nutribullet® Customer Service for assistance.

- **DO NOT** use the Blade Block shaft as a handle to carry the Cup assembly. Hold by grasping the 500 ml Cup and the Blade Block with both hands.
- For best results, place the 500 ml Cup on a level surface in the freezer. **DO NOT** freeze the contents of the 500 ml Cup at an angle.
- Remove all utensils from the 500 ml Cup before operating. Failure to remove utensils can cause the 500 ml Cup to shatter, or cause damage to the blades that may result in bodily injury or property damage.
- Only use the Cup and Blade attachments supplied with this nutribullet® device.
- Always operate the appliance on a stable, level, and dry surface.
- Clean and dry any spills on or under the device before use.
- Allow adequate air circulation on all sides during operation.
- Unplug when not in use, before assembling and disassembling, and before cleaning.
- **DO NOT** use the dishwasher's heat or sanitize cycle to clean the parts and accessories.
- If the device malfunctions, stop use immediately and contact nutribullet® Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**. Replacement parts are available at **nutribullet.mx** or via Customer Service.

 **WARNING! RUNNING THE UNIT MULTIPLE TIMES IN SUCCESSION CAN CAUSE THE BLADE SHAFT TO HEAT UP, MAKING IT HOT TO THE TOUCH.**

 **WARNING! BLADE OR BLADE SHAFT MAY BE HOT AFTER USE. AFTER USE, HANDLE BLADE HOLDER ASSEMBLY BY THE PLASTIC GRIP FEATURE, NOT BY THE BLADE, SHAFT, OR BLADE COVER. IF THE BLADE SHAFT FEELS WARM, RUN UNDER COOL WATER BEFORE HANDLING.**

- Do not use parts, accessories, or attachments from other manufacturers. Use of parts, accessories, or attachments **NOT** specifically designed for your particular nutribullet® device may damage your unit or cause serious bodily injury, fire, or electric shock.
- Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® device. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

 **WARNING! THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY, OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE OR KNOWLEDGE,**

UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING THE USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.


- **CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. REGULARLY INSPECT THE PRODUCT TO ENSURE IT IS NOT DAMAGED.**

! SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Contents


- 24 Important safeguards
- 29 Assembly guide
- 30 Control panel
 - 31 Using the programs
- 32 Assembly & use
 - 32 Before first use
 - 33 Using the nutribullet Chill™ Ice Cream Maker
- 37 Important usage instructions
- 39 Troubleshooting
 - 40 Error code decoder key
- 42 Best practices & usage tips
- 43 Care & maintenance
- 44 Replacement parts

Assembly guide

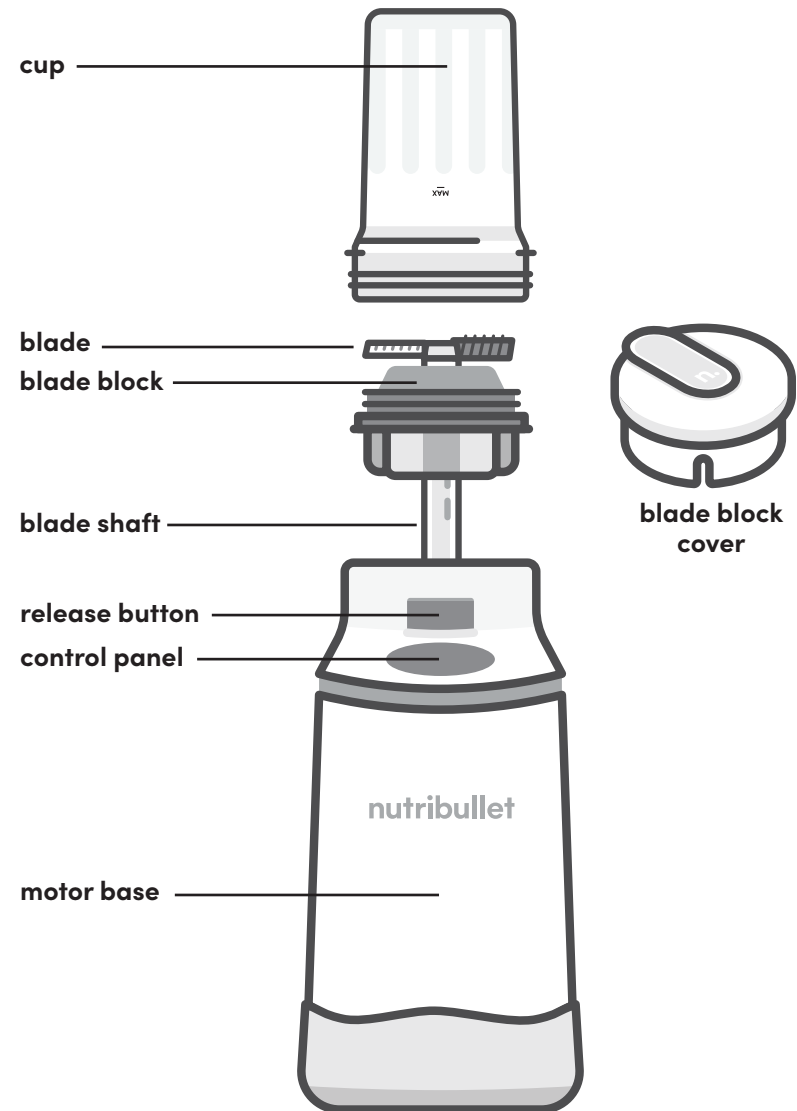


Thank you for purchasing the nutribullet Chill™ Ice Cream Maker.

Control panel

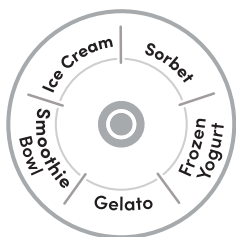


PROGRAMS:

Press to select any of the five programs designed to create a delicious frozen treat in minutes.

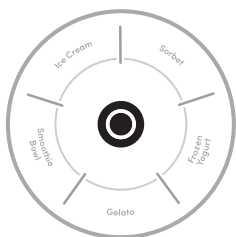

START / STOP:

Once a program is selected, press  to start. To pause the program at any time during mixing, tap the  button. Tap the  button again to resume the program. To cancel the program and return the Blade to the home position, press and hold the  button for 2 seconds.

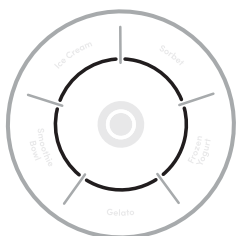

PROGRESS RING:

Indicates the progress of your program. When all 5 segments are illuminated your program is complete.



CUP RELEASE BUTTON:

Push and hold the release button while turning 500 ml Cup counter-clockwise to remove 500 ml Cup from Motor Base.



WARNING! NEVER use the nutribullet Chill™ unit to mix hot ingredients which can pressurize the contents of the Cup, creating a risk of serious bodily injury or property damage.


Using the programs

The nutribullet Chill™ Ice Cream Maker offers five programs for easy operation. Each program is optimized to create a delicious frozen treat in minutes. Programs range from approximately 3 minutes to 4 ½ minutes.




ICE CREAM:

Make creamy, churned ice cream classics.

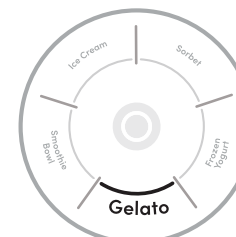


GELATO:

Create smooth, rich Italian-style ice cream.

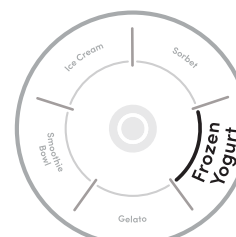


FROZEN YOGURT:

Combine regular or Greek yogurt and flavors to make delicious frozen yogurt.

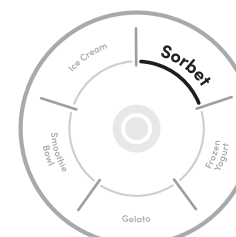

SORBET:

Transform fruit into refreshing sorbets.

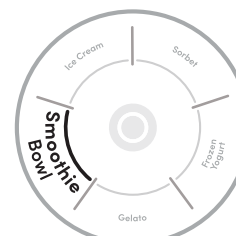

SMOOTHIE BOWL:

Reinvent your favorite smoothie recipes into scoopable frozen treats.

NOTE: Programs may have multiple segments with pauses in between. When the program is complete, the unit will beep.

Assembly & use

Before first use

IMPORTANT! Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pages 24–27) before proceeding.

Before using your nutribullet Chill™ Ice Cream Maker for the first time, please take a moment to perform the steps below:

1. UNPACK

Open box. Remove the **Motor Base** and all attachments. Place all parts on a flat, dry surface.

! WARNING! The Blade is sharp. Adjust the Blade's position on the Blade Block using the Shaft, not the Blade. Handle with care.

2. CLEAN

Prior to using the dishwasher, remove the **Blade** from the **Blade Block**. If washing by hand, use a sponge and dish soap to gently clean the circular opening on **Blade Block**. All parts except the **Motor Base** are top rack dishwasher safe, or can be cleaned by rinsing

with warm, soapy water. Clean the **Motor Base** with a clean, damp cloth.


NOTE: DO NOT use the heat or sanitize cycle of the dishwasher to clean parts and accessories

! WARNING! Never submerge the **Motor Base** in water or any other liquid. See **Care & Maintenance** instructions on page 43 for more detailed cleaning instructions.

! WARNING! Before each use always inspect the **500 ml Cup** for cracks and **Blade Block** for damage. Do not operate your nutribullet Chill™ if any of the parts and accessories are or appear to be damaged in any manner that may impair proper function or create a safety hazard.

Using the nutribullet Chill™

Prep:

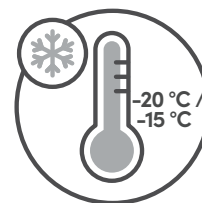

- 1 Adjust your freezer's temperature.** For best results set your freezer between -20°C / -15°C . The nutribullet Chill™ performs best when recipes are frozen at this temperature.

NOTE: Recipes frozen outside this temperature range may not produce optimal results.



- 2 Fill the 500 ml Cup** with your prepared recipe. Reference nutribullet Chill™ recipes at nutribullet.mx for inspiration.

NOTE: MAX FILL: Do not exceed the MAX FILL line to avoid leaking or damage to the unit.

MIN FILL: Recipes below the MIN FILL line may result in error.



- 3 Snap on the Storage Lid** and freeze the **500 ml Cup** for **at least 24 hours**.


NOTE: Place the **500 ml Cup** on a level surface in your freezer, to avoid uneven freezing.

Mix:



- 4** Remove the frozen **500 ml Cup** from your freezer and remove the **Storage Lid**.

NOTE: PROCESS WITHIN 5 MINUTES. Exceeding this time may thaw the ingredients and lead to a condition which may damage your nutribullet Chill™.

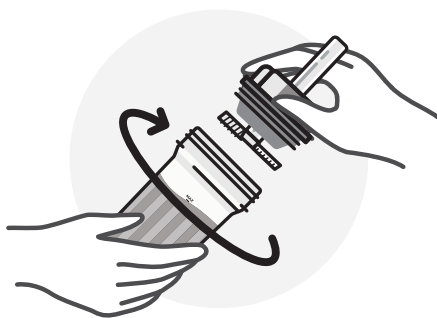


- 6** Install the **Blade, Blade Block, and Blade Shaft** on to the **500 ml Cup** by turning clockwise to secure it into place.

NOTE: If the **Blade** is not installed correctly, the **CHECK BLADE** error light will illuminate. Fully retract the **Blade Shaft** with the **Blade** touching the top of the **Blade Block** and gently install onto the **Motor Base** to avoid having the **Blade** pop-up out of position.




- 5** Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface. Plug in the unit.

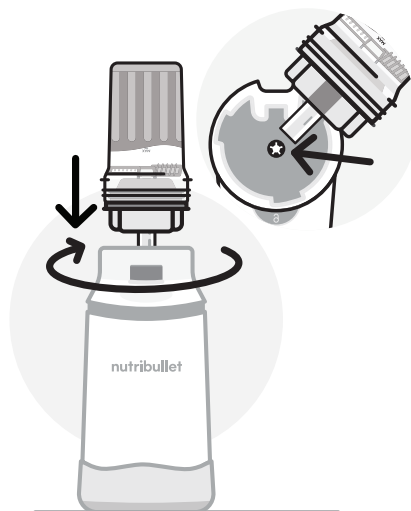

- 7** Place the **500 ml Cup** with **Blade, Blade Block and Blade Shaft** onto the **Motor Base**, fitting over the drive shaft, making sure to lower in the **Blade Shaft** first. The **500 ml Cup** will be upside down. Line up the tabs on the **500 ml Cup** with the notches on the **Motor Base**. Press down on the **500 ml Cup** and turn clockwise to lock into place.




- 8** The programs on the **Control Panel** will illuminate.

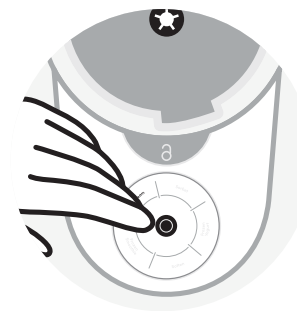

- 9** Select your desired program, then press the **●** button to start. The nutribullet Chill™ will automatically run the selected program.

NOTE: Depending on the program, your Chill™ may start and stop several times mid-run before it finishes. At the end of each run, your Chill™ will pause and do a quick pulse.

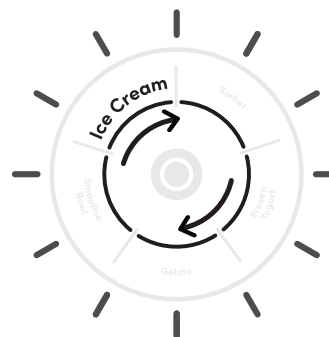

- 10** The selected program will remain illuminated, and the **Progress Ring** will begin flashing in a clockwise sequence. The program will beep when finished.

NOTE: To cancel the program at any time during processing, press and hold the **●** button for 2 seconds.



- 11** Once the program is complete, push and hold the release button while turning **500 ml Cup** counter-clockwise to detach it from the **Motor Base**.

Enjoy:



- 12** To remove the **Blade Block**, turn counterclockwise and carefully lift it from the **500 ml Cup**.

! WARNING! Wait for Blades to come to a full stop before removing the Cup assembly or disassembling, avoid contact with moving parts.

NOTE: It is normal for some recipes to appear dry / crumbly at the top of the **500 ml Cup** when the recipe is fully processed. If you would like to further soften your recipe we recommend running a second cycle using the Ice Cream program.



- 14** Enjoy your frozen treat directly from the **500 ml Cup** or transfer to a dish.



- 13** Unplug your nutribullet Chill™ when finished.

! WARNING! NEVER use your finger or tongue to remove any mixture from the Blade. The Blades are sharp and may cause severe laceration injuries.




- 15** Didn't finish your cup? If you wish to refreeze your leftover recipe to make again later, use a spoon to compact ingredients down into the **500 ml Cup**.

NOTE: Ingredients must come up past the **MIN FILL** line.

Prior to refreezing, use a towel to thoroughly clean the inside rim of the **500 ml Cup** to ensure the **Blade Block** can be installed after freezing.

Important usage instructions

! WARNING! NEVER EXCEED THE MAX-FILL LINE.

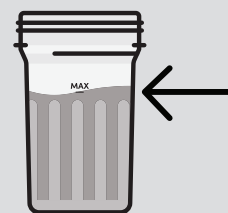

- Overfilling the the 500 ml Cup may cause the vessel to leak, or prevent the Blade Block from being fully installed on the 500 ml Cup.

- Upon freezing, the ingredients may rise above the **MAX FILL** line. This is acceptable and will not interfere with normal operation, as long as the Blade Block can be fully installed. A spoon can be used to remove excess ingredients if the Blade Block cannot be fully installed.

- Do not add loose ingredients such as candy or nuts before processing. All loose ingredients will fall to the bottom of the 500 ml Cup and will not be processed.

- Loose ingredients may damage your unit.

- Sprinkle toppings onto your frozen treat once processing is complete.

- This machine is not intended to be used as an ice shaver. Do not process ice cubes, a solid block of ice, or frozen liquids like lemonade, juice, or soda.

- Remove vessel from freezer and **PROCESS WITHIN 5 MINUTES**. Exceeding this time may thaw the ingredients and lead to a condition which may damage your nutribullet Chill™.

- **NEVER** microwave a frozen 500 ml Cup.

- Make sure Blade Shaft is completely dry inside and out before inserting into Base.

-  **WARNING!** This machine should be used for frozen recipes only. Thawed or liquid ingredients can lead to safety issues that can damage the unit or cause bodily injury.
-  **WARNING! DO NOT** use the Blade Shaft as a handle to carry the Cup assembly. Hold by grasping the 500 ml Cup and the Blade Block with both hands.
-  **WARNING! DO NOT USE** hard ingredients, loose frozen fruit, or ice. The device is not an ice crusher nor intended to use as a dry ingredient grinder. **DO NOT** operate the unit with an empty 500 ml Cup.
-  **WARNING! NEVER LEAVE AN EXPOSED BLADE BLOCK ON THE MOTOR BASE, ALWAYS PROPERLY ATTACH THE BLADE COVER WHEN STORING. THE USE OF ATTACHMENTS, INCLUDING CUPS AND BLADES, FROM OTHER MANUFACTURERS IS NOT RECOMMENDED. THEY ARE NOT SPECIFICALLY DESIGNED FOR YOUR NUTRIBULLET® DEVICE. USE OF SUCH ATTACHMENTS MAY CAUSE RISK OF SERIOUS INJURY.**

-  **WARNING!** The blade is sharp. Adjust the blade position in the blade block using the shaft, not the blade itself. Handle with care.
-  **CAUTION:** The shaft may become hot during operation. Handle with care.

Troubleshooting

PROBLEM

Unit does not power on.

SOLUTIONS

Ensure the power cord is securely plugged into a working outlet.

Make sure the 500 ml Cup is secured in place on the Motor Base. The unit will not operate unless properly assembled.

Ensure the Blade Shaft is fully retracted with the Blade touching the top of the Blade Block.

PROBLEM

Device stopped mid-cycle.

SOLUTION

Refer to the Error Code Decoder key section.

PROBLEM

CHECK BLADE indicator is illuminated.

SOLUTION

Ensure the Blade Shaft is fully retracted with the Blade touching the top of the Blade Block. If the Blade is not in this position **CHECK BLADE** error will illuminate.

PROBLEM




My recipe came out dry / crumbly.

SOLUTION

It is normal for some recipes to appear dry / crumbly at the top of the 500 ml Cup when the recipe is fully processed. If you would like to further soften your recipe, we recommend running a second cycle using the Ice Cream program.

Error code key

The nutribullet Chill™ is equipped with error detection. If any **Red** indicator lights appear on your Control Panel, reference Error Code Key.

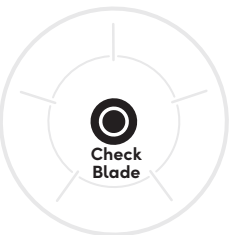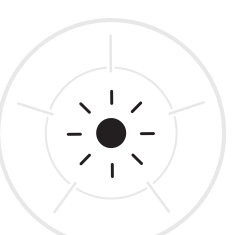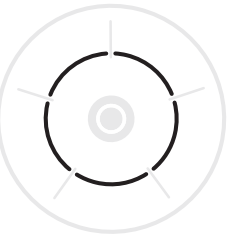CONTROL PANEL	WHAT IT MEANS	HOW TO RESOLVE
	CENTER BUTTON AND CHECK BLADE SOLID RED Your nutribullet Chill™ may be experiencing the following issues: • The Blade is not installed correctly. • The Blade Shaft decoupled during mixing.	If this occurred before mixing: Please remove the Cup and Blade Block and make sure to pull the Blade Shaft until the Blade is resting against the Blade Block. If this occurred during or after mixing: Your mixture may not be fully processed. Please remove the Cup and Blade Block and make sure to pull the Blade Shaft until the Blade is resting against the Blade Block. Please follow the Best Practices and Usage Tips section of the User Guide for recipe creation.
	CENTER BUTTON SOLID RED Your nutribullet Chill™ may be experiencing the following issues: • The Cup may have been removed during operation. • The Blade may have experienced a blockage or improper load during mixing.	If the mixing was interrupted by the user and Cup was removed: Please clear the remaining mixture before reinstalling. Reset the Blade and re-install Cup and Blade Block into base. If the mixing was interrupted automatically: Please remove the Cup and Blade Block, and ensure that any blockage or remaining mixture is clear. Reset the Blade and re-install cup and Blade Block into base. After re-installing the Cup and Blade Block, you will be prompted to tap the home button to reset the Blade.
	CENTER BUTTON FLASHING RED Your nutribullet Chill™ may be experiencing the following issues: • The drive shaft was not in the home position before starting run. • The drive shaft is currently not in the home position while the Cup and Blade are installed. • There was excessive load on the motor due to a blockage or improper load during mixing. • There was no mixture detected during operation.	If this occurred upon Blade Block and Cup install: Please tap the center button to reset the Blade back to the home position. If the mixing was interrupted automatically: Please remove the Cup and Blade Block, and ensure that any blockage or remaining mixture is clear. Reset the Blade and re-install Cup and Blade Block into base. Please be advised that the mixture should be above minimum fill line, and below maximum fill line for best results.
	PROGRESS RING SOLID RED The unit has detected an internal hardware error.	Please call Customer Service for support.

Best practices & usage tips

MIXING SUGAR:

- Sugar needs to be dissolved to avoid settling, and to ensure consistent flavor.
- Use a bowl and whisk to dissolve sugar in liquid ingredients before freezing. Alternatively, dissolve sugar by heating it in your milk/cream mixture. Allow it to cool completely before freezing.
- Consider using simple syrup or agave in place of sugar.

BLENDER COMPATIBILITY:

- The nutribullet Chill™ 500 ml Cup is compatible with nutribullet Turbo™, Ultra, and SmartSense™ Blade Blocks. For recipes that require blending ingredients prior to freezing, simply attach the nutribullet® blender Blade Block to the 500 ml Cup and attach to your blender base.

PREPARING SMOOTHIE-BASED RECIPES:

To help prevent settling in smoothie-based recipes, use ingredients like dairy or non-dairy milks and yogurts.

REFREEZING LEFTOVERS:

If you wish to refreeze your leftover recipe to make again later, use a spoon to compact ingredients down into the 500 ml Cup.

Note: Ingredients must come up past the MIN FILL line or it may result in an error.

Prior to refreezing, use a towel to thoroughly clean the inside rim of the 500 ml Cup to ensure the Blade Block can be installed after freezing.

Care & maintenance

Always **UNPLUG** the nutribullet Chill™ when not in use or before cleaning. Wait until all parts have stopped moving before handling.

 **WARNING! Handle blades with care — they are sharp.**

DETACHABLE PARTS:

- The 500 ml Cup, Lid, Blade, Blade Block and Blade Shaft are top rack dishwasher-safe. They can also be hand-washed with warm, soapy water.
- To clean the Blade, Blade Block and Shaft in the dishwasher, remove the Blade from the Blade Block before placing on the top rack of the dishwasher.
- If hand washing, use use use a sponge and dish soap to gently clean the circular opening on Blade Block and around the Blade Shaft.

Note: Do not use the sanitize cycle, steel wool, or abrasive cleaners.

- Clean all parts after each use to prevent buildup.

MOTOR BASE:

- Wipe with a damp sponge or cloth and mild soapy water.
- If needed, use a cleaning brush to clean around the top of the motor base where the 500 ml Cup attaches.

- Avoid liquids near the drive shaft and center hole on Motor Base, which may damage the unit.
- **NEVER** submerge the Motor Base in water or place it in the dishwasher.

HOW TO STORE:

STEP 1:

Ensure all parts are clean and dry.

STEP 2:

Store the unit unplugged with the Blade Cover properly attached to the Blade or attach the Blade to the 500 ml Cup when storing.

 **WARNING! NEVER store an exposed Blade Block on the Motor Base. Always attach the Blade Cover to the Blade or attach the Blade to the 500 ml Cup when storing.**

Replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.mx** or feel free to contact Customer Service:

800-NBULLET (800-6285538).

Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® device. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.

DME140114KY4

Bosque de Ciruelos No. 180 INT. PP 101

Colonia Bosque de las Lomas

Miguel Hidalgo

C.P. 11700

Ciudad de México, México

Tel. 800-NBULLET (800-6285538)

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.
nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de que nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.
nutribullet® and the nutribullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NBD04100_260319