nutribullet
SMARTSENSE™

COMBO DE LICUADORA
BLENDER COMBO



Guía de Usuario.

- Lea cuidadosamente la Guía de Usuario antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futuras referencias.

Indicaciones Importantes de Seguridad.

Al operar su SmartSense nutribullet®, recuerde:
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO. CUANDO SE UTILIZA CUALQUIER APARATO ELÉCTRICO, SIEMPRE SE DEBEN OBSERVAR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de lesiones graves, muerte, daños a la propiedad o daños a su dispositivo, lea atentamente todas las instrucciones antes de operar su SmartSense de nutribullet®. Cuando se utiliza cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluida la información importante de esta Guía de Usuario.

Si alguien más usa su nutribullet®, asegúrese de que entienda la información de salud y seguridad de esta Guía de Usuario, así como cualquier instrucción adicional de seguridad o uso proporcionada. Cada persona que use un dispositivo debe leer completamente la Guía de Usuario para familiarizarse con el funcionamiento seguro de la unidad.

¡Guarde estas instrucciones!
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

SEGURIDAD DURANTE EL USO:

El incumplimiento de las instrucciones sobre el uso de su SmartSense nutribullet® puede resultar en lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad. Tenga en cuenta los posibles peligros al usar o almacenar su nutribullet®.

¡ADVERTENCIA! SE DEBE TENER PRECAUCIÓN EXTREMA CUANDO SE UTILICEN INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS (GASEOSOS). NUNCA MEZCLE LOS INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS (GASEOSOS) EN EL VASO, YA QUE PUEDE PRESIONAR EL CONTENIDO Y PUEDE ESTALLAR AL ABRIRLO, CAUSANDO LESIONES O DAÑOS CORPORALES GRAVES.

- No utilice la nutribullet® para ningún otro propósito que no sea el previsto.
- No deje objetos ni ponga artículos no alimentarios en ninguno de los accesorios al mezclar. Hacerlo puede dañar la unidad, agrietarse o romper el accesorio, lo que puede resultar en lesiones o daños corporales.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con él. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean estrechamente supervisadas e instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- **NUNCA DEJE LA NUTRIBULLET® DESATENDIDA MIENTRAS ESTÉ EN USO.**
- No coloque ni opere su nutribullet® en superficies irregulares o inestables.
- El riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño a su nutribullet® durante la limpieza se puede reducir tomando las siguientes precauciones:
  - Apague el dispositivo y desconéctelo antes de limpiarlo.
  - Limpie solo el exterior de su dispositivo.
  - Limpie su dispositivo con un paño seco.
- No intente limpiar la base del motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Solo limpie y seque suavemente con un paño limpio.
- No coloque ninguna pieza o accesorio de nutribullet® en un microondas, horno convencional, freidora de aire u olla de estufa, ni se sumerja en agua hirviendo, ya que esto dañará la pieza.
- No coloque ni opere su nutribullet® en o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, horno o calefacción de cualquier tipo.

¡ADVERTENCIA! NUNCA LAVE EL APARATO O ACCESORIOS DE NUTRIBULLET® USANDO EL CICLO DE DESINFECCIÓN O CALOR DE SU LAVAVAJILLAS. HACERLO PUEDE DOBLAR LAS PIEZAS, LO QUE PUEDE CREAR CONDICIONES PELIGROSAS DURANTE EL USO QUE PUEDEN RESULTAR EN LESIONES CORPORALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

- **NUNCA** coloque ninguna pieza o accesorio de nutribullet® en el congelador ni lo use como contenedor de almacenamiento en el congelador.
- No intente forzar ni romper ningún mecanismo de bloqueo de seguridad.
- Retire y deseche de forma segura cualquier material de embalaje o etiqueta promocional antes de usar el aparato por primera vez.
- No opere si alguna de las piezas y accesorios está dañada de alguna manera que pueda perjudicar el funcionamiento adecuado o crear un peligro para la seguridad. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda en: **800-NBULLET (800-6285538).**
- No utilice piezas o accesorios de otros fabricantes o diferentes modelos de productos nutribullet® o magicbullet®. El uso de piezas y accesorios **NO** diseñados específicamente para su nutribullet® SmartSense puede dañar su unidad o causar lesiones graves.
  - El uso de accesorios, incluidos frascos de conservas, no recomendados o vendidos por otro fabricante, puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- **NO USAR AL AIRE LIBRE.**
- **DESENCHUFE SIEMPRE LA NUTRIBULLET® CUANDO NO ESTÉ EN USO.**
- Para desenchufar, agarre el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- Siempre **APAGUE** y **DESENCHUFE** la unidad y espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de montar, desmontar, cambiar los accesorios o limpiarla.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe o clavija cabe en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe o clavija no cabe completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe o clavija. No modifique el enchufe o clavija de ninguna manera.

LICUANDO CON VASOS NUTRIBULLET®:

¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS EN EL VASO NUTRIBULLET®! LOS INGREDIENTES CALIENTES O CARBONATADOS PUEDEN PRESURIZAR EL CONTENIDO, LO QUE PUEDE HACER QUE EL VASO Y LA CUCHILLA SE SEPAREN AL ABRIR O RETIRAR DE LA BASE DEL MOTOR. ESTO PUEDE RESULTAR EN LA EXPULSIÓN DEL CONTENIDO CALIENTE DEL VASO O LA EXPOSICIÓN DE LA CUCHILLA, LO QUE PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES GRAVES (INCLUIDAS

QUEMADURAS) O DAÑOS A LA PROPIEDAD. SOLO USE LA JARRA DE MEZCLA Y LA JARRA CON TAPA VENTILADA PARA MEZCLAR INGREDIENTES TIBIOS, CALIENTES O CARBONATADOS. ¡NUNCA MEZCLE INGREDIENTES O LÍQUIDOS TIBIOS, CALIENTES O CARBONATADOS EN EL VASO NUTRIBULLET®!

⚠ **¡ADVERTENCIA! NO MEZCLAR DURANTE MÁS DE UN MINUTO.**

Para evitar calentar y sobrepresurizar el vaso:

- **NUNCA** mezcle ingredientes o líquidos tibios, calientes o carbonatados en el vaso nutribullet®.
  - Solo mezcle a temperatura ambiente o ingredientes refrigerados (21°C - 70°F o más frío). Después de mezclar, transfiera la mezcla a una olla en la estufa para calentar y comer.
- **No mezclar durante más de un minuto.**
  - La fricción de las cuchillas puede hacer que el contenido se caliente y se presurice, lo que puede resultar en una erupción al abrir. La erupción del contenido caliente y la cuchilla expuesta pueden causar lesiones corporales.
  - No realice ciclos de mezcla consecutivos. Deje que el contenido se asiente al menos de 10 a 15 minutos antes de ejecutar otro ciclo de mezcla y libere la presión acumulada antes de realizar otro ciclo, abriendo el vaso lentamente y con cautela alejándolo de su cuerpo.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NO INTENTE ABRIR EL VASO SI SE SIENTE TIBIO O CALIENTE AL TACTO. CONSULTE LA SECCIÓN PRECAUCIÓN DE LOS VASOS PARA MÁS DETALLES.**

- **No mezcle nada carbonatado o efervescente.**
  - Los ingredientes carbonatados y efervescentes (soda, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezcla para pasteles, hielo seco u otras cosas que se vuelven burbujeantes) liberan gases que aumentan la presión dentro de el vaso. La presión de los gases liberados puede hacer que un vaso nutribullet® sellado se separe, y resultar en posibles lesiones y/o daños a su propiedad. **NOTA: Algunas proteínas en polvo incluyen ingredientes efervescentes. Compruebe siempre los ingredientes del suplemento antes de añadirlos.**
- **No llenar en exceso.**
  - Llenar el vaso por encima de la línea MAX puede provocar fugas. La acción ciclónica de su nutribullet® requiere espacio para trabajar de manera efectiva. Exceder la línea MAX puede resultar en fugas y puede crear una presurización peligrosa que puede causar que el vaso y la cuchilla se separen, resultando en posibles lesiones y/o daños a la propiedad.
- **NO deje los alimentos mezclados dentro de un vaso cerrado.**
  - Las mezclas pueden fermentar, aumentando la presión cuando se dejan en el vaso cerrado.
  - Utilice la tapa para llevar o transfiera la mezcla a un recipiente ventilado para su almacenamiento.

PRECAUCIÓN EN EL USO DEL VASO:

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA INTENTE ABRIR UN VASO NUTRIBULLET® SELLADO SI SE SIENTE CALIENTE O TIBIO AL TACTO. EL CONTENIDO PUEDE CALENTARSE Y PRESURIZARSE, LO QUE HACE QUE EL VASO SE SEPARE VIOLENTAMENTE CUANDO SE ABRE, LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES CORPORALES Y QUEMADURAS. SI EL VASO SE SIENTE CALIENTE O TIBIO, SIGA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:**

1. **DÉJELO REPOSAR, NO LO ABRA**. Deje el vaso donde está y no lo toque ni permita que otros lo toquen.
2. No intente desconectar el vaso de la base del motor. **NO** intente separar el vaso de la cuchilla extractora aplicando calor o fuerza, o separando los componentes, esto puede agrietar o romper el vaso o resultar en lesiones corporales.
3. No continúe mezclando. Detenga el motor y desenchufe.
4. Deje que el vaso se enfríe durante al menos 30 minutos.
5. Después de 30 minutos, compruebe si el vaso está completamente frío. Si todavía está caliente, deje que se enfríe más.
6. Si está fresco al tacto, desconecte lentamente el vaso de la base del motor.
7. Con el vaso apuntando lejos de la cara y el cuerpo, envuélvalo con una toalla y desenrosque lentamente la cuchilla de el vaso para liberar suavemente cualquier presión residual.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA INTENTE SEPARAR EL VASO DE LA CUCHILLA EXTRACTORA FORZANDO O SEPARANDO LOS COMPONENTES O APLICANDO CALOR, ESTO PUEDE AGRIETAR O ROMPER EL VASO O RESULTAR EN LESIONES CORPORALES. SI NO PUEDE DESENROSCAR LA CUCHILLA DEL VASO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y DISPONGA ADECUADAMENTE DEL VASO Y SUS CONTENIDOS.**

- **NUNCA** intente abrir un vaso nutribullet® sellado si se siente caliente o tibio al tacto.
- Si el vaso está frío, envuelva o métalo en una caja de forma segura, ya que el contenido puede fermentar y presurizar, lo que hace que se separe por la fuerza, lo que puede resultar en lesiones corporales o daños a la propiedad.
- **NO** deseche ni deje un vaso en un contenedor de basura interior. Deseche o envuelva en una caja de forma segura en la parte inferior de un contenedor de basura cubierto al aire libre.

SEGURIDAD DEL VASO:

El uso adecuado de el vaso es importante para el funcionamiento seguro de su nutribullet®. Usar el vaso de manera distinta a como se indica en estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a su aparato. Recuerde, **¡NUNCA** mezcle ingredientes calientes, tibios o carbonatados (gaseosos) en el vaso nutribullet® y nunca mezcle por más de un minuto!

- **SIEMPRE** apriete de forma segura la cuchilla de extracción al vaso. Una cuchilla extractora mal apretada puede provocar fugas. Si el vaso comienza a gotear durante la mezcla, **NO** intente desconectarlo de la base del motor, ya que puede separarse de la cuchilla, lo que puede exponer la cuchilla y causar lesiones. Si nota una fuga, **NO** intente desmontar el vaso. Desenchufe inmediatamente la unidad y deje que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar el vaso de la base del motor.
- Asegúrese siempre de que el vaso esté bien bloqueado en la base del motor antes de iniciar el proceso de mezcla.
- No sobrellene ni exceda la línea MAX. Exceder la línea MAX puede provocar fugas.
- No retire el vaso mientras la unidad esté en funcionamiento.
- **NUNCA** opere su nutribullet® si el vaso está vacío.
- No triture hielo sin líquidos ni llene demasiado el vaso con hielo. Su nutribullet® no está destinado a

ser utilizado como trituradora de hielo. Llenar demasiado el vaso con hielo puede hacer que el hielo se aloje en la cuchilla, deteniéndose y sobrecalentando el motor.
- Utilice siempre suficientes ingredientes líquidos cuando mezcle.
- No coloque ninguna pieza o accesorio de nutribullet® en el estante inferior ni utilice el ciclo de calor/desinfección de su lavavajillas.
- Los vasos, las tapas para llevar y otras piezas o accesorios de nutribullet® **NO** son seguros para microondas.
- No utilice la cuchilla extractora como tapa de almacenamiento, ya que no está ventilada. Su mezcla puede fermentar, aumentando la presión dentro de el vaso, lo que puede causar una separación que puede provocar lesiones corporales y daños a la propiedad. Utilice la tapa para llevar o transfiera a un recipiente ventilado para su almacenamiento después de la mezcla.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque ni almacene una cuchilla extractora expuesta en la base del motor sin el vaso correctamente colocado.
- No deje ningún artículo no alimentario en el vaso al mezclar tal como cubiertos u otros. Retire todos los utensilios de el vaso antes de cerrarlo y echar a andar el motor.
- No mezcle la fruta con hueso en este aparato a menos que se hayan eliminado los huesos/semillas duras. Los huesos o semillas grandes de fruta pueden dañar el vaso, lo que podría resultar en lesiones personales. Además, las semillas de manzana y los huesos de cerezas, ciruelas, melocotones y duraznos contienen una sustancia química que según los estudios, libera cianuro en el cuerpo cuando se ingieren.
- Inspeccione periódicamente su vaso nutribullet® para ver si hay daños o desgastes que puedan afectar el funcionamiento adecuado o representar un peligro para la seguridad.
- No use el vaso si detecta grietas, turbidez u otros daños. Puede comprar piezas nuevas en **nutribullet.mx** o poniéndose en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- Inspeccione periódicamente su cuchilla extractora. Si las cuchillas no giran libremente o si falta la junta o está dañada, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- No utilice piezas de repuesto para su nutribullet® que no sean originales. Las piezas de reemplazo del mercado de accesorios pueden causar daños a su nutribullet® o crear riesgos de seguridad que resulten en lesiones o daños corporales. Solo pida piezas de repuesto de **nutribullet.mx** o poniéndose en contacto con Servicio de atención al cliente en: **800-NBULLET (800-6285538)**, Por favor, especifique el modelo de las piezas que son compatibles con su unidad.

USANDO LA JARRA DE LA LICUADORA

⚠ **¡ADVERTENCIA! SOLO USE LA JARRA DE MEZCLA CON LA TAPA DE LA JARRA VENTILADA PARA MEZCLAR LOS INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS O CARBONATADOS (GASEOSOS). LOS INGREDIENTES CALIENTES O TIBIOS LIBERAN GASES QUE PUEDEN PRESURIZAR LA JARRA SELLADA. ESTO PUEDE HACER QUE LA JARRA SE SEPARE O ROMPA, LO QUE PUEDE EXPULSAR EL CONTENIDO CALIENTE Y EXPONER LA CUCHILLA, LO CUAL PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

- **NUNCA** use sus vasos nutribullet® para mezclar ingredientes o líquidos tibios, calientes o carbonatados.
- **SIEMPRE** coloque la tapa ventilada de la Jarra en la Jarra de mezcla con el tapón cerrado antes de mezclar para evitar que los ingredientes salpiquen, ya que puede causar quemaduras, lesiones corporales o daños a la propiedad.
- No sobrellene la Jarra de mezcla más allá de la línea MAX.
- No use la Jarra si detecta grietas, turbidez u otros daños. Puede comprar vasos y jarras nuevas en **nutribullet.mx** o poniéndose en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

⚠ **¡ADVERTENCIA! PARA INCORPORAR INGREDIENTES DURANTE LA MEZCLA, ABRA LA TAPA VENTILADA Y VIERTA O DEJE CAER CUIDADOSAMENTE LOS INGREDIENTES EN LA MEZCLA. CUANDO AGREGUE INGREDIENTES O LÍQUIDOS A MEZCLAS YA CALIENTES, TENGA EN CUENTA QUE EL VAPOR CALIENTE SALDRÁ DEL INTERIOR, TENGA PRECAUCIÓN CON LAS SALPICADURAS DE INGREDIENTES CALIENTES YA QUE PUEDEN OCASIONARLE LESIONES.**

- Al usar velocidades manuales, comience a mezclar en la configuración BAJA y, una vez que los ingredientes estén integrados, ajuste la velocidad según sea necesario.

SEGURIDAD DE LA JARRA DE MEZCLA (LICUADORA)

El uso adecuado de la Jarra de mezcla es importante para el funcionamiento seguro de su nutribullet®. El uso de la Jarra de mezcla que no sea concordante con estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a su unidad.

- Opere la Jarra de la licuadora con la tapa firmemente bloqueada en su lugar y la boquilla cerrada.
- Antes de mezclar, compruebe que las ranuras de ventilación de la tapa de la Jarra estén libres y sin obstrucción. Las ranuras de ventilación tapadas u obstruidas ocasionarán la presurización del contenido y esto puede provocar salpicaduras de contenido caliente cuando se abre.
- Siga los siguientes pasos para las recetas que requieren la incorporación de ingredientes durante la mezcla: primero agregue los ingredientes base, coloque la tapa de la Jarra y comience a mezclar. Una vez que los ingredientes estén bien mezclados, ABRA LA VENTILA y vierta o deje caer cuidadosamente los ingredientes en la mezcla. Cuando agregue ingredientes o líquidos a mezclas ya calientes, tenga en cuenta que el vapor caliente saldrá del interior, tenga precaución con las salpicaduras de ingredientes calientes. Siempre vuelva a colocar la tapa de la ventila cuando termine de añadir los ingredientes.
- **NUNCA UTILICE** espátulas, cucharas u otras herramientas que puedan entrar en contacto con la cuchilla giratoria. Hacerlo puede dañar la unidad, romper la Jarra de mezcla o causar lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
- **SOLO USE EL ÉMBOLO PROPORCIONADO** con su nutribullet® para acercar los ingredientes a la cuchilla. Mantenga las manos y los utensilios, distintos de la manipulación proporcionada, fuera del recipiente mientras se mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. La tapa debe permanecer en su lugar cuando se usa la manipulación a través de la abertura de ventilación de la tapa. Se puede usar un raspador, pero solo se debe usar cuando la licuadora no esté funcionando.

SEGURIDAD GENERAL DE LAS CUCHILLAS:

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡LAS CUCHILLAS SON AFILADAS! MANEJE CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES CORPORALES. LOS ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS O LOS INGREDIENTES DUROS PUEDEN DAÑAR LAS**

CUCHILLAS. INSPECCIONE RUTINARIAMENTE LAS CUCHILLAS Y SUSPENDA EL USO SI LAS CUCHILLAS ESTÁN DAÑADAS O NO GIRAN LIBREMENTE. EL USO CONTINUADO CON CUCHILLAS DAÑADAS O EL USO INCONSISTENTE CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS A SU UNIDAD.

NUNCA GUARDE LA UNIDAD CON LA CUCHILLA EXPUESTA. CUBRA SIEMPRE LA CUCHILLA CON LA TAPA DEL VASO O JARRA. LAS CUCHILLAS EXPUESTAS REPRESENTAN UN RIESGO QUE PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES GRAVES.

- Siempre **APAGUE** y **DESENCHUFE** la unidad y espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de ensamblar, desmontar, cambiar los accesorios o limpiar.
- **SIEMPRE** apriete de forma segura la cuchilla extractora al vaso para evitar fugas. Si se produce una fuga, apague y desconecte la unidad y deje que el motor se detenga por completo antes de retirarla.
- **NO** triture hielo sin líquidos ni llene demasiado el vaso con hielo. Su nutribullet® no está destinado para ser utilizado como trituradora de hielo ya que esto puede romper el vaso o la Jarra y causar daños o lesiones. Siempre agregue suficiente líquido cuando mezcle.
- No sature el vaso o la jarra ya que esto puede hacer que se atasquen las cuchillas impidiendo su funcionamiento.
- No intente moler ingredientes secos como granos, cereales o café, ya que esto puede sobrecalentar el motor y/o dañar las cuchillas.

- **¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!** Mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la unidad.
- **NUNCA** coloque la cuchilla o cualquier pieza o accesorio de nutribullet® en el estante inferior, ni utilice el ciclo de calor/desinfección de su lavavajillas al lavar.
- Inspeccione periódicamente la cuchilla en busca de daños. **NO** utilice ninguna cuchilla si está dañada y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Si la cuchilla no gira libremente o está dañada, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Si falta la junta de la cuchilla extractora o está dañada, suspenda el uso y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Recomendamos reemplazar la cuchilla extractora cada 6 meses (dependiendo del uso), o según sea necesario para un rendimiento óptimo.
- El uso de piezas incompatibles o piezas del mercado de accesorios puede causar daños a su nutribullet® o crear riesgos de seguridad que pueden causar lesiones personales o daños. Al pedir piezas de repuesto, utilice siempre piezas y accesorios genuinos de nutribullet® de **nutribullet.mx** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al **800-NBULLET (800-6285538)**. Especifique el modelo para las piezas que son compatibles con su unidad.

SEGURIDAD ELÉCTRICA:

La modificación, el uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados de su SmartSense nutribullet® pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.

- **NO** utilice la unidad en países o ubicaciones con diferentes especificaciones eléctricas o tipos de enchufes.
- **NO utilice la unidad con un dispositivo convertidor de voltaje, ya que puede causar cortocircuito eléctrico, incendio, descarga eléctrica y que resulte en lesiones personales o daños en el producto.**
- No use la unidad en un área que esté húmeda o en cualquier lugar donde pueda mojarse.
- No utilice el cable, el enchufe o la base del motor si se ha sumergido en agua u otros líquidos. Cualquier derrame significativo en, debajo o alrededor de la base del motor debe limpiarse y secarse antes de enchufar y usar la unidad.
- No modifique el cable eléctrico de ninguna manera.
- No opere ninguna unidad con un cable eléctrico o enchufe dañado. El cable eléctrico y el enchufe no son adecuados para su reemplazo.
- Si está dañado, el aparato debe ser reemplazado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda en: **800-NBULLET (800- 6285538).**
- No coloque el cable eléctrico cerca de, o permita que toque ninguna superficie caliente, fuente de calor o flama, incluida la estufa.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
- No tire, gire ni dañe el cable de alimentación.
- La sobrecarga de la unidad puede sobrecalentar el motor y activar el interruptor térmico. Si el interruptor térmico interno apaga el motor, desenchufe la base del motor y deje que se enfríe durante una hora antes de intentar usarlo de nuevo. El interruptor térmico se restablecerá cuando la unidad esté desenchufada y el interruptor térmico se enfríe.
- Desenchufe siempre su nutribullet® cuando no esté en uso, y al ensamblar, desmontar, cambiar accesorios o limpiar.
- **NUNCA** tire del cable de alimentación para desenchufarlo. Para desenchufar, agarre el enchufe y tire de la toma de corriente.
- El uso de piezas incompatibles o piezas del mercado de accesorios puede causar daños a su nutribullet® o crear riesgos de seguridad que pueden causar lesiones personales o daños. Al pedir piezas de repuesto, utilice siempre piezas y accesorios genuinos de nutribullet® de nutribullet.mx o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al **800-NBULLET (800-6285538).**

VENTILACIÓN:

- **NUNCA** obstruya las aberturas de ventilación en la parte inferior de la base del motor de su SmartSense nutribullet®. Las aberturas en la parte inferior de la base del motor deben estar libres de polvo y pelusa y nunca obstruirse. La obstrucción de las aberturas de ventilación puede sobrecalentar el motor, lo que presenta un riesgo de incendio que puede causar lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.
- **SIEMPRE** opere la nutribullet® en una superficie nivelada, dejando espacio sin obstáculos debajo y alrededor de la base del motor para permitir una circulación adecuada del aire. Existen unas ranuras en la parte inferior de la base del motor para la ventilación para garantizar un funcionamiento confiable y evitar que el motor se sobrecaliente.
- **NUNCA** coloque su nutribullet® sobre materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otro tipo de materiales similares.

SEGURIDAD MÉDICA:

Siempre consulte a su médico sobre preocupaciones que pueda tener y consejos sobre salud y nutrición. La información contenida en esta

Guía del Usuario, la Guía de recetas acompañada y/o las recetas en línea son sugerencias, y no están destinadas a reemplazar el consejo de su médico.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS:

- Si está tomando algún medicamento, especialmente medicamentos para reducir el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, tranquilizantes o antidepresivos, consulte con su médico antes de probar cualquiera de las recetas contenidas en la Guía de recetas o publicadas en línea.
- **SIEMPRE** siga las instrucciones de mantenimiento y cuidado recomendadas en la Guía del Usuario.
- **NUNCA** opere su nutribullet® con componentes dañados. Si su nutribullet® funciona mal de alguna manera, deje de usarla de inmediato y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en: **800-NBULLET (800-6285538).** Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, vaya a **nutribullet.mx** o llame al Servicio de Atención al Cliente.

¡Guarde estas instrucciones!



Contenido.

2 Medidas de seguridad importantes
14 ¿Qué se incluye?
15 Guía de montaje
16 Panel de control
18 Mezcla con la Jarra de licuadora
22 Mezcla con el vaso
25 Cuidado y mantenimiento

Gracias por comprar el nutribullet SmartSense™ Blender Combo.

¿Qué se incluye?



base de motor de 1 400 watts




jarra de 1.8 l




tapa de jarra con ventila




vaso de 900 ml

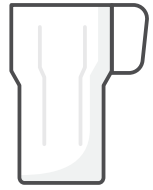

vaso con asa de 700 ml

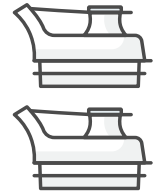

2 tapas para llevar




cuchilla extractora deluxe fácil de girar



émbolo




cepillo de limpieza

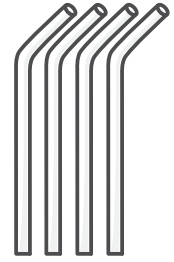


4 popotes de acero inoxidable


Guía de montaje.

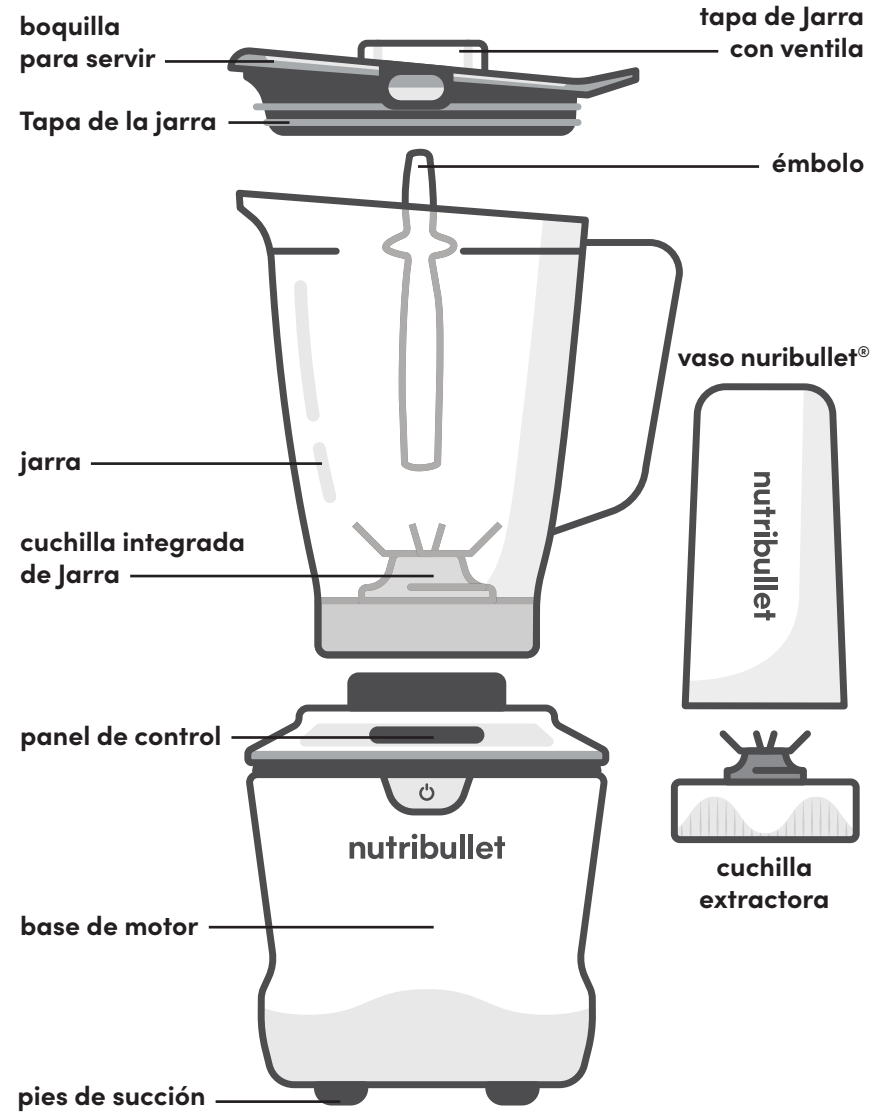


Panel de control.

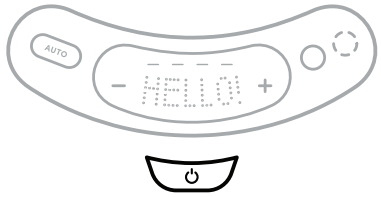


ENCENDIDO
El botón de encendido activa la unidad e ilumina el Panel de Control.

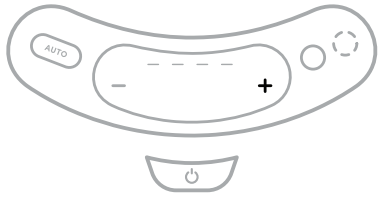

+
El botón **+** aumenta la velocidad de mezcla dentro de un rango de 5 a 1. Las velocidades de mezcla deben establecerse antes de la mezcla y se pueden ajustar en cualquier punto del proceso de mezcla.

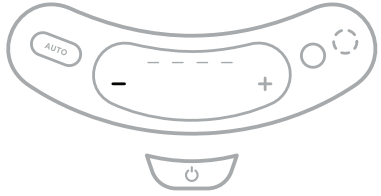


–
El botón **–** disminuye la velocidad de mezcla dentro de un rango de 1 a 5. Las velocidades de mezcla deben establecerse antes de la mezcla y se pueden ajustar en cualquier punto del proceso de mezcla.

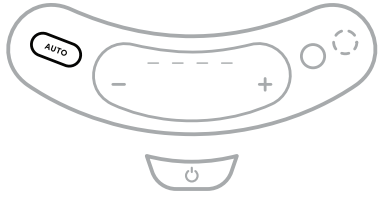


AUTO
El botón **AUTO** ejecuta un ciclo totalmente automatizado que determina el tiempo, la velocidad y la configuración exactos necesarios para mezclar los ingredientes de manera óptima.


NOTA: Cualquiera de las 5 velocidades o programa **AUTO** se puede utilizar tanto con los vasos de una sola porción como con la Jarra de mezcla. Al mezclar con los vasos de una sola porción, la unidad se detendrá automáticamente después de 60 segundos de mezcla.

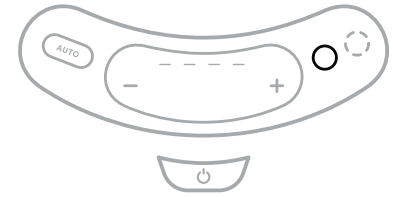

MEZCLA
El botón **BLEND** activa la mezcla para velocidades manuales. Presione el botón **BLEND** una vez para iniciar la mezcla y una segunda vez para detenerse.

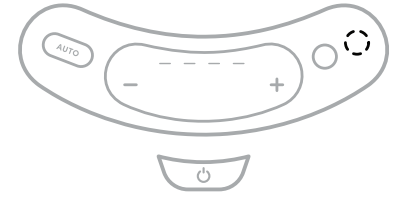

PULSO
El botón **PULSE** activa la función de mezcla en **PULSO**. Establezca su velocidad de mezcla, luego presione el botón **PULSE** para un control práctico sobre el tiempo de mezcla. Presione y suelte rápidamente para pulsar en ráfagas cortas, o mantenga presionado el botón para un pulso más largo.

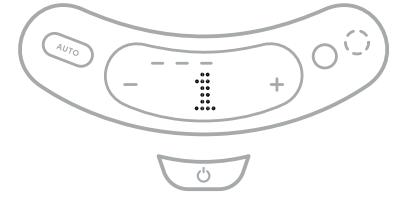

TEMPORIZADOR
Un temporizador LED cuenta durante el ciclo de mezcla para realizar un seguimiento de la duración de sus mezclas. Los programas de mezcla manual y **AUTO** muestran el temporizador durante la mezcla. El ajuste de velocidad se muestra en la barra de estado encima del temporizador.

Mezcla con la Jarra de licuadora.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA ESTAS IMPORTANTES PRECAUCIONES AL USAR SU UNIDAD :


- Asegúrese de que la base de motor esté enchufada para su uso.
- **NO** intente operar la Jarra de mezcla en el aparato sin colocar la tapa de la Jarra y la tapa de la ventila.
- Nunca accione el aparato mientras esté vacío.
- Los accesorios de los electrodomésticos no están destinados para ser utilizados en el microondas; los microondas pueden dañar los accesorios.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso. Tenga especial cuidado al mezclar líquidos calientes en la Jarra.

⚠ **¡ADVERTENCIA! COLOQUE SIEMPRE LA TAPA DE LA JARRA Y LA TAPA DE LA VENTILA ANTES DE MEZCLAR LÍQUIDOS CALIENTES PARA EVITAR SALPICADURAS, LO QUE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS Y LESIONES CORPORALES. LA TAPA DE LA VENTILA PERMITE QUE EL VAPOR Y LA PRESIÓN SE LIBEREN MIENTRAS SE PROTEGE CONTRA EL EXCESO DE SALPICADURAS. AL MEZCLAR INGREDIENTES CALIENTES, NO COLOQUE LAS MANOS CERCA DE LA TAPA DE LA VENTILA, YA QUE EL VAPOR CALIENTE Y LAS SALPICADURAS LIBERADAS PUEDEN RESULTAR EN ESCALDADURAS O LESIONES POR QUEMADURAS.**

PARA RECETAS QUE REQUIEREN CIERTOS INGREDIENTES PARA INCORPORAR DURANTE LA MEZCLA, RETIRE CUIDADOSAMENTE LA VENTILA DE LA TAPA VENTILADA Y VIERTA O DEJE CAER LOS INGREDIENTES EN LA MEZCLA. TENGA ESPECIAL ATENCIÓN AL AGREGAR INGREDIENTES LÍQUIDOS CALIENTES, YA QUE EL ESCAPE DE VAPOR O SALPICADURAS PUEDE PRESENTAR UN RIESGO DE LESIÓN. NO EXCEDA LA LÍNEA MÁXIMA AL AÑADIR INGREDIENTES ADICIONALES. VUELVA A INSTALAR SIEMPRE LA TAPA DE VENTILA DESPUÉS DE AÑADIR LOS INGREDIENTES.

SIEMPRE COMIENCE EL CICLO DE MEZCLA EN LA CONFIGURACIÓN BAJA, AUMENTANDO LA VELOCIDAD UNA VEZ QUE LOS INGREDIENTES ESTÁN INTEGRADOS Y LA MEZCLA ESTÁ NIVELADA (SIN SALPICADURAS).

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA USE EL VASO NUTRIBULLET® PARA MEZCLAR INGREDIENTES TIBIOS, CALIENTES O CARBONATADOS. HACERLO PUEDE PRESURIZAR Y EXPULSAR EL CONTENIDO CALIENTE AL ABRIRLO, LO QUE RESULTA EN LESIONES O DAÑOS CORPORALES GRAVES.**

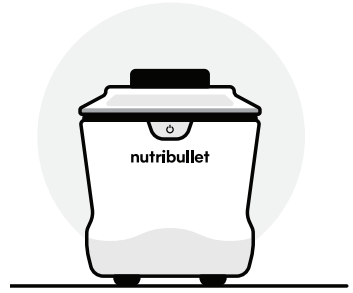


1 Coloque la **base del motor** en una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una mesa.



2 Coloque la **jarra** en una superficie limpia, seca y nivelada y agregue los ingredientes a la **jarra**, asegurándose de que no excedan la línea más baja de LIQUIDO MAX (1.56 l) o más alta de MAX sólido (1.892 l).




3 Coloque la **tapa de la jarra con la ventila** en la **jarra con la boquilla** opuesta al asa. La **tapa de la Jarra** con la ventila se ajustará en su lugar cuando se fije a la **jarra**.

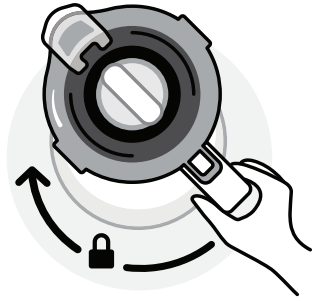


4 Coloque la jarra en la **base del motor** con el asa apuntando directamente hacia El **panel de control**. Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la **jarra** en su lugar. (Deberá escuchar un “clic” cuando esté bloqueado).


NOTA: Si es zurdo, coloque el mango orientado hacia el centro del **panel de control** y gire en el sentido de las agujas del reloj.

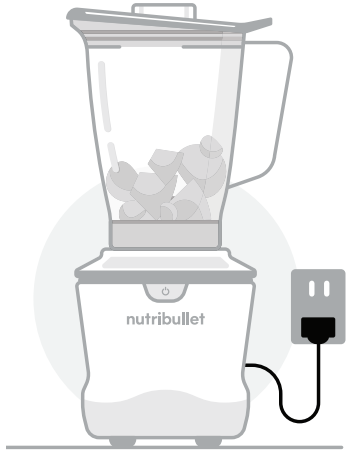

5 Conecte el cable de alimentación de la **base del motor** a una toma de corriente.

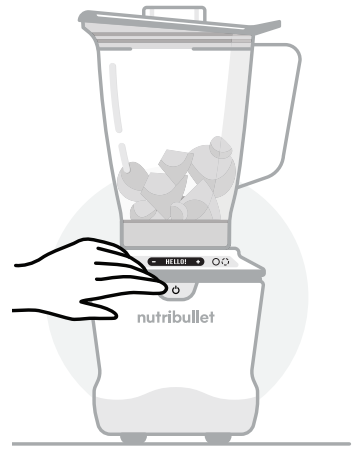

6 Pulse el **botón de encendido** para encender la licuadora. Verá que el **panel de control** se ilumina.

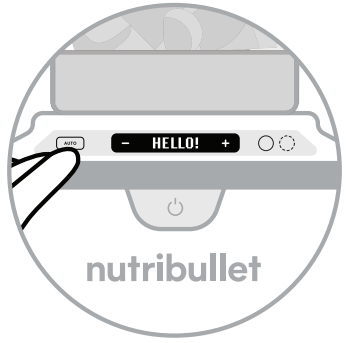

7 Presione los botones **+** o **–** para aumentar o disminuir las velocidades de mezcla. Presione el **círculo sólido** para iniciar un ciclo. Presione el **círculo de puntos** para mezclar con la función de **PULSOS**. Presione **AUTO** para un ciclo de mezcla automatizado y de alta velocidad.


NOTA: Puede presionar los botones de **círculo sólido** o **AUTO** de nuevo para pausar o detener un ciclo de mezcla.



8 Una vez que se complete el ciclo de mezcla, espere a que la cuchilla deje de girar.



9 Presione el **botón de encendido** para apagar la licuadora.

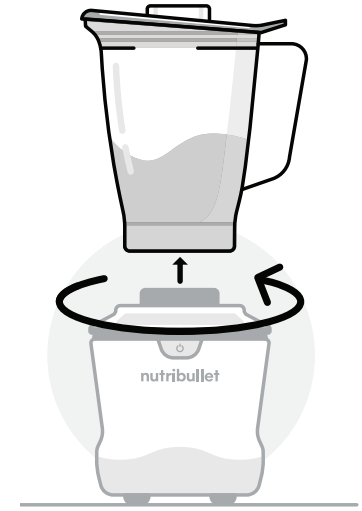

10 Gire la **jarra** por el asa en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear, luego levántela de la **base del motor**. ¡Vierta y disfrute!


Mezclando con el Vaso.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA MEZCLE INGREDIENTES TIBIOS O CALIENTES DENTRO DEL VASO (CERRADO) NUTRIBULLET®! EL USO DEL VASO PARA MEZCLAR INGREDIENTES TIBIOS O CALIENTES PUEDE HACER QUE EL VASO SE SEPARE, EXPULSANDO EL CONTENIDO CALIENTE O EXPONIENDO LA CUCHILLA, LO CUAL PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

USE SOLO LA JARRA VENTILADA PARA MEZCLAR INGREDIENTES TIBIOS O CALIENTES.

NO MEZCLE DURANTE MÁS DE UN MINUTO.

NO LLENE DEMASIADO CON HIELO. SIEMPRE USE SUFICIENTES LÍQUIDOS.

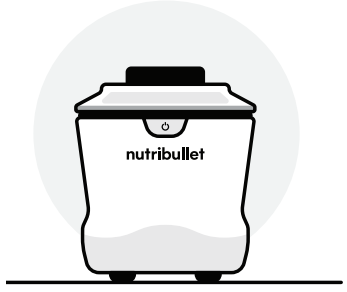

1 Coloque la **base del motor** en una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una mesa.




2 Añada ingredientes al **vaso nutribullet®**.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡No llene en exceso! Para evitar fugas, ¡no agregue ingredientes por arriba de la línea MAX!**



3 Gire la **cuchilla** sobre el **vaso** para que quede bien ensamblado.

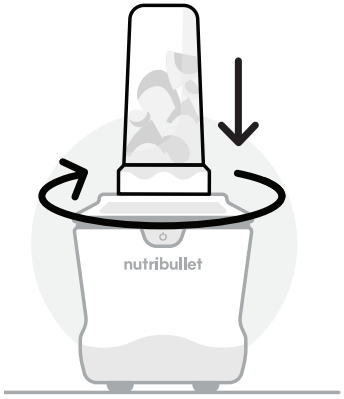


4 Gire el **vaso** boca abajo y colóquelo en la **base del motor**, girando suavemente el vaso en el sentido de las agujas del reloj para que se ajuste a la **base del motor**.



5 Conecte el cable de alimentación de la **base del motor** a una toma de corriente.




6 Pulse el **botón de encendido** para encender su unidad. Verá que el **panel de control** se ilumina.

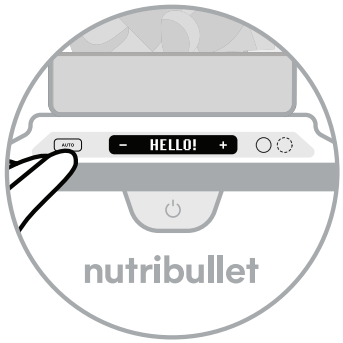

7 Presione los botones **+** o **–** para aumentar o disminuir las velocidades de mezcla. Presione el **círculo sólido** para iniciar un ciclo. Presione el **círculo de puntos** para mezclar con la función de **PULSOS**. Presione **AUTO** para un ciclo de mezcla automatizado y de alta velocidad.

NOTA: Puede presionar los botones de **círculo sólido** o **AUTO** de nuevo para pausar o detener un ciclo de mezcla.

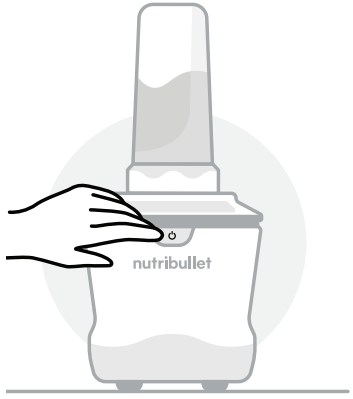

9 Presione el **botón de encendido** para apagar la licuadora.



8 Una vez que se complete el ciclo de mezcla, espere a que las cuchillas dejen de girar.




10 Desacople el **vaso** girando gentilmente en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo, escuchara un clíc.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NO MEZCLE ingredientes tibios o calientes.**


⚠ **¡ADVERTENCIA! No mezclar durante más de un minuto.**

Cuidado y mantenimiento.


Así es como se debe limpiar su nutribullet®:

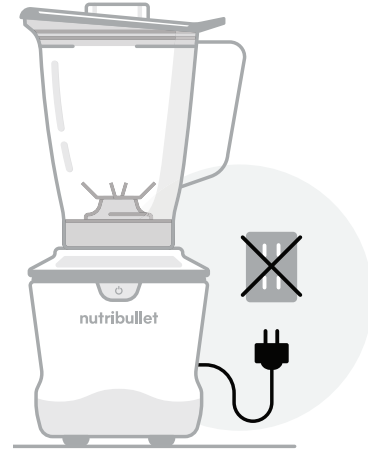

1 **SIEMPRE APAGUE LA UNIDAD** y **DESENCHUFE** la **base del motor** de la toma de corriente cuando no esté en uso. ¡Solo manipule el aparato una vez que todas las piezas hayan dejado de moverse! Esto incluye durante el montaje y el desmontaje, mientras se cambian los accesorios durante la limpieza, y cada vez que se deja la máquina desatendida.

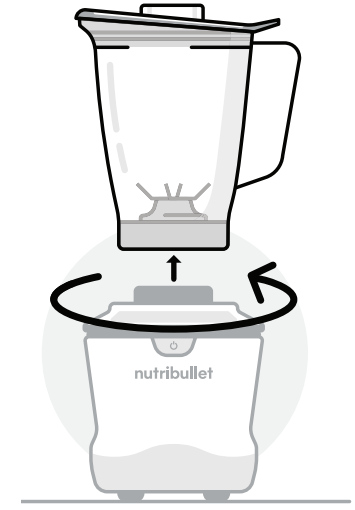

2 Separe la **jarra** o el **vaso** nutribullet® de la **base del motor**.

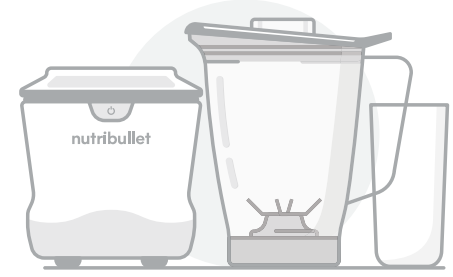

3 Limpie los componentes individuales (**base del motor**, **jarra** y **vaso**) como se recomienda en las siguientes páginas.

NUTRIBULLET® JARRA:

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas están afiladas! Tenga cuidado al limpiar la jarra.**

- La Jarra es apta para lavavajillas. Recomendamos enjuagarla y tallarla brevemente con un cepillo para platos para eliminar cualquier residuo restante antes de colocarla en el lavavajillas. **NUNCA** use el ciclo de desinfección para lavar la jarra: calentar tan alto puede deformar el plástico.
- Si lo prefiere, lave a mano la jarra con agua y jabón. Los ingredientes atascados pueden requerir un lavado adicional con un cepillo para platos o una esponja.
- Compruebe regularmente la estructura de la jarra. Si está dañada, reemplácela inmediatamente para evitar el riesgo de lesiones personales.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA USE UNA JARRA QUE NO SE ALINEE CORRECTAMENTE CON LA CUCHILLA. Hacerlo puede hacer que la Jarra y la base del motor se separen, exponiendo el conjunto de la cuchilla y causando potencialmente lesiones personales graves.**

CUCHILLA EXTRACTORA:

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas están afiladas! ¡Maneje la cuchilla extractora con cuidado al limpiar!**

- Limpie las cuchillas inmediatamente después de cada uso. Para la acumulación difícil de lavar, use un cepillo pequeño o una esponja para desalojar. Después del lavado, seque completamente la cuchilla extractora.
- No retire ningún componente de la cuchilla; esto puede provocar daños permanentes en la cuchilla, lo que resulta en fugas al mezclar. Si, con el tiempo, la cuchilla se suelta o se daña, puede pedir una nueva poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente al **800-NBULLET (800-6285538).**
- Inspeccione periódicamente su cuchilla. Si las cuchillas no giran libremente o están dañadas, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Para un rendimiento óptimo, recomendamos reemplazar la cuchilla cada 6 meses, o según sea necesario, dependiendo del uso.

⚠ **¡ADVERTENCIA! Nunca deje la cuchilla expuesta cuando se almacene. Siempre conecte la cuchilla a la jarra para un almacenamiento adecuado.**

VASOS NUTRIBULLET® Y TAPAS PARA LLEVAR:
Estos artículos son aptos para lavavajillas **EN LA REJILLA SUPERIOR.** Recomendamos enjuagarlos y tallarlos brevemente con un cepillo para platos para eliminar los residuos restantes antes de colocarlos en el lavavajillas. **NUNCA** use el ciclo de desinfección para lavar los vasos, calentar tan alto puede deformar el plástico.

ÉMBOLO:

- Siempre lave a mano el **ÉMBOLO** con agua y jabón. Los ingredientes atascados pueden requerir un lavado adicional con un cepillo para platos o una esponja.

SUCIEDAD DIFÍCIL:

Si los ingredientes se secan dentro del vaso o Jarra de nutribullet®, llene su recipiente con agua a temperatura ambiente (70 °F – 21 °C) hasta la línea de líquido MAX y agregue de 1 a 2 gotas de jabón para platos. Para vasos, gire la cuchilla extractora y coloque en la base del motor. Mezcle en **BAJO** durante 20 a 30 segundos. Para la jarra, coloque la tapa de la jarra con la tapa ventilada colocada y coloque la jarra en la base del motor. Mezcle en **BAJO** durante 20 a 30 segundos; esto debería aflojar los residuos lo suficiente como para frotarlos con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO:

Guarde la jarra nutribullet® en posición vertical con la tapa de la jarra asegurada en la parte superior. No coloque nada encima de la tapa de la jarra. Guarde las piezas restantes en un lugar seguro donde no se dañen y no causen daño.

Para piezas de repuesto.

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web en **nutribullet.mx** accessories o no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al **800-NBULLET (800-6285538)**.

nutribullet
SMARTSENSE™
BLENDER COMBO



User guide.

- Read the manual carefully before using your appliance.
- Review and keep these instructions.
- Retain and store these safety warnings for future reference.

Important safeguards.

When operating your nutribullet® device, remember:
SAFETY COMES FIRST. WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

⚠ **WARNING! To avoid the risk of serious injury, death, property damage, or damage to your device, carefully read all instructions before operating your nutribullet® device. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the important information in this User Guide.**

If you let anyone else use your nutribullet®, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should carefully read the User Guide in its entirety to become familiar with the safe operation of the unit.

! Save these instructions!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL USE AND SAFETY:

Failure to follow all instructions regarding the use of your nutribullet® device may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your nutribullet®.

⚠ **WARNING! EXTREME CAUTION SHOULD BE EXERCISED WHEN USING HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN THE CUP AS CONTENTS MAY PRESSURIZE AND MAY ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE. USE ONLY THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS.**

- Do not use the nutribullet® for other than its intended purpose.
- Do not leave or put non-food items in any of the attachments when blending. Doing so may damage the unit or crack or shatter the attachment, resulting in bodily injury or property damage.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE**.
- Do not place or operate your nutribullet® on uneven or unstable surfaces.
- The risk of fire, shock, or damage to nutribullet® during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Turn off your device and unplug it before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.

- To protect against the risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the Motor Base in water or other liquid. The Motor Base should only be cleaned by gently wiping with a clean cloth.
- Do not place any nutribullet® part or accessory in a microwave, conventional oven, air fryer, or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- Do not place or operate your nutribullet® on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

⚠ **WARNING! NEVER WASH YOUR NUTRIBULLET® PARTS OR ACCESSORIES USING THE SANITIZE OR HEAT CYCLE OF YOUR DISHWASHER. DOING SO CAN WARP THE PART, WHICH CAN CREATE HAZARDOUS CONDITIONS DURING USE THAT MAY RESULT IN BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.**

- **NEVER** place any nutribullet® parts or accessories in the freezer. Do not use nutribullet® parts and accessories as storage containers in the freezer.
- Never attempt to defeat any safety interlock mechanisms on the appliance.
- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- Do not operate your nutribullet® if any of the parts and accessories are or appear to be damaged in any manner that may impair proper function or create a safety hazard. If you suspect your nutribullet® parts and/or accessories may be damaged, contact Customer Service for assistance at **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Do not use parts, accessories or attachments from other manufacturers, different models of nutribullet® or magic bullet® products, or canning jars. Use of parts, accessories or attachments **NOT** specifically designed for your particular nutribullet® device may damage your unit or cause serious bodily injury, fire, or electric shock.
  - Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® device. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG YOUR NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**
- To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blade comes to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- This appliance has a polarized polarized plug, on which one blade is wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet properly, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

BLENDING WITH NUTRIBULLET® CUPS:

⚠ **WARNING! NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS OR LIQUID IN THE NUTRIBULLET® CUP! HEATED OR CARBONATED INGREDIENTS CAN PRESSURIZE THE CONTENTS, WHICH MAY CAUSE THE CUP AND BLADE TO FORCIBLY SEPARATE UPON OPENING OR REMOVING FROM MOTOR BASE. THIS MAY RESULT IN THE EXPULSION OF HOT CONTENTS FROM THE CUP OR EXPOSURE OF THE BLADE, BOTH OF WHICH MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJUIRES (INCLUDING THERMAL BURNS) OR PROPERTY DAMAGE. ONLY USE THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS.**

⚠ **WARNING! NEVER BLEND FOR LONGER THAN ONE MINUTE.**

To avoid heating and overpressurizing the Cup:

- **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients in the nutribullet® Cups.
  - Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (70°F/21°C or cooler). After blending, transfer the mixture to a stovetop pot to heat and eat.
- **NEVER blend for longer than one minute.**
  - Friction from the rotating blades can cause contents to heat and pressurize. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate from the Blade, exposing the Blade or expelling heated ingredients, both of which can cause injury.
  - Do not run consecutive one-minute blending cycles. Allow contents to settle for at least 10 to 15 minutes and release any built-up pressure by opening the Cup slowly and carefully, pointing away from your body, before running another blending cycle.

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. SEE CUP CAUTION SECTION FOR DETAILS.**

- **Do not blend anything carbonated or effervescent.**
  - Carbonated and effervescent ingredients (carbonated water, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure within the Cup. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to separate, resulting in possible injury and/or property damage.

  NOTE: Some protein powders include effervescent ingredients. Always check supplement ingredients before adding.
- **Do not overfill.**
  - Filling above the MAX line can result in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires space to blend effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create dangerous conditions for pressurization, which can cause the Cup and Extractor Blade to separate, resulting in possible injury and/or property damage.
- **DO NOT leave blended foods inside a sealed Cup.**
  - Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
  - Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.

CUP CAUTION:

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN A SEALED NUTRIBULLET® CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. THE CONTENTS MAY BE HEATED AND PRESSURIZED, WHICH CAN CAUSE THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE WHEN OPENED AND POTENTIALLY RESULT IN BODILY INJURY AND/OR BURNS. IF THE CUP FEELS HOT OR WARM, TAKE THE FOLLOWING PRECAUTIONS:**

1. Stop blending and unplug the unit.
2. **LEAVE ALONE**. **DO NOT TOUCH**. **DO NOT OPEN**. Leave the Cup where it is and do not touch it or allow others to touch it.
3. **DO NOT** attempt to remove the Cup from the Motor Base. **DO NOT** attempt to twist-off the Extractor Blade from the Cup.
4. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.
5. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If it is still warm, give it more time to cool.

6. Once the Cup is cool to the touch, slowly and carefully disengage it from the Motor Base.
7. Point the Cup away from your face and body. Use a towel to slowly untwist the Extractor Blade from the cup, gently releasing any residual pressure as you open.

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO SEPARATE THE CUP FROM THE EXTRACTOR BLADE BY FORCING OR PRYING APART THE COMPONENTS. DOING SO MAY CRACK OR SHATTER THE CUP, WHICH CAN RESULT IN BODILY INJURY. IF YOU ARE UNABLE TO UNTWIST THE EXTRACTOR BLADE FROM THE CUP, CONTACT CUSTOMER SERVICE AND PROPERLY DISPOSE OF THE CUP AND ITS CONTENTS.**

- **NEVER** handle the a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm.
- If the Cup is cool, securely wrap or box the Cup as the contents may ferment and pressurize causing the Cup to forcibly separate, which may result in bodily injury or property damage.
- **DO NOT** dispose or leave a sealed Cup in an indoor trash container. Dispose of the securely wrapped or boxed Cup at the bottom of a covered outdoor trash container.

CUP SAFETY:

Proper Cup use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Cup inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit. Remember, **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup, and **NEVER** blend for more than one minute.

- **ALWAYS** securely tighten the Extractor Blade to the Cup. An improperly tightened Extractor Blade may lead to leakage. If the Cup starts to leak during blending, **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base as the Cup may separate from the Blade, which can expose the Blade and cause laceration injuries. If you notice leakage, **DO NOT** attempt to remove the Cup. Immediately unplug the unit and allow the blades to come to a complete stop before removing the Cup from the Motor Base.
- Always make sure the Cup is securely locked onto the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.
- Do not overfill or exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- **NEVER** operate your nutribullet® with an empty Cup attached.
- Do not crush ice or overfill the Cup with ice. Your nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher. Overfilling the Cup with ice may cause the ice to wedge into the Blade, which can jam the Blade and cause the motor to overheat.
- Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place any nutribullet® parts or accessories on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle on your dishwasher.
- Cups, To-Go Lids, and other nutribullet® parts or accessories are **NOT** microwave-safe.
- Do not use the Extractor Blade as a storage lid, as it is not vented. Your blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup, which may cause separation that can lead to bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.
- To reduce the risk of injury, never place or store an exposed Extractor Blade on the Motor Base without the Cup properly attached.
- Do not leave any non-food items in the Cup when blending. Remove all utensils from the Cup.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- Periodically inspect your nutribullet® Cup for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **nutribullet.mx** or by contacting Customer Service.
- Periodically inspect your Extractor Blade. If the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service.
- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet®. After-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or present safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from **nutribullet.mx** or by contacting Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**. Please specify the model for parts that are compatible with your unit.

USING THE BLENDING PITCHER:

⚠ **WARNING! ONLY USE THE BLENDING PITCHER WITH THE VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN A NUTRIBULLET® CUP, AS CONTENTS MAY PRESSURIZE AND ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE.**

- **NEVER** use your nutribullet® Cups to blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquids.
- **ALWAYS** affix the Vented Pitcher Lid to the Blending Pitcher with the spout down and closed before blending to prevent ingredients from splashing or hot ingredients from splattering, which may cause burns, bodily injuries, or property damage.
- After blending hot ingredients or liquids, exercise caution when opening the Pitcher Lid, and be mindful of escaping hot steam or splattering hot ingredients.
- Do not overfill the Blending Pitcher beyond the MAX line.
- Do not use the Blending Pitcher if you detect cracking, cloudiness, or other damage. Visit **nutribullet.mx** or contact Customer Service to purchase a new Blending Pitcher.

⚠ **WARNING! TO INCORPORATE INGREDIENTS DURING BLENDING, CAREFULLY OPEN THE LID CAP FROM THE PITCHER LID AND GENTLY POUR OR DROP INGREDIENTS INTO THE MIXTURE. BE ESPECIALLY MINDFUL WHEN ADDING TO HOT INGREDIENTS AND LIQUIDS, AS ESCAPING STEAM OR SPLATTERS MAY PRESENT A RISK OF INJURY.**

- When using manual speeds, start blending on the LOW setting and, once ingredients are integrated, adjust the speed as needed.

BLENDER PITCHER SAFETY:

Proper Blending Pitcher use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Blending Pitcher inconsistent with these instructions may

result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- Only operate the Blending Pitcher with the Pitcher Lid securely locked in place and the spout closed.
- Before blending, check that the vent slots on the Pitcher Lid are clear and unobstructed. Clogged or obstructed vent slots will pressurize the contents, which can cause the release of hot steam or splattered ingredients upon opening.
- For recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, then attach the Pitcher Lid and begin blending. Once the ingredients are mixed well, twist open the Vented Lid Cap and carefully pour or drop ingredients into the blended mixture. If the blended mixture is hot or warm, use caution and open the Vented Lid Cap slowly, being mindful of escaping hot steam or the splattering of hot ingredients. Always reinstall the Vented Lid Cap after adding ingredients.
- **NEVER** place hands or use utensils such as spatulas, spoons, or other tools that may make contact with the spinning blades while in operation. Doing so can damage the unit, shatter the Blending Pitcher, or cause severe bodily injury or property damage.
- **ONLY USE THE TAMPER PROVIDED** with your nutribullet® through the cover opening to push ingredients closer to the Blade. **NEVER** use the Tamper without the Pitcher Lid in place. The Tamper is specifically designed to avoid contact with the Blade through the Pitcher Lid. A scraper may be used, but only when the blender is powered off and the blades are at a complete stop.

GENERAL BLADE SAFETY:

⚠ **WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. NON-FOOD ITEMS OR HARD INGREDIENTS MAY DAMAGE THE BLADES. ROUTINELY INSPECT THE BLADES AND DISCONTINUE USE IF THE BLADES ARE DAMAGED OR DO NOT FREELY ROTATE. CONTINUED USE WITH DAMAGED BLADES OR USE INCONSISTENT WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO YOUR UNIT.**

NEVER STORE THE UNIT WITH THE BLADE EXPOSED. ALWAYS COVER THE BLADE WITH THE CUP OR PITCHER LID. EXPOSED BLADES PRESENT A LACERATION HAZARD THAT MAY CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY.

- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blade comes to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- **ALWAYS** securely tighten the Extractor Blade to the Cup to prevent leakage. If a leak occurs, power off or unplug the unit and allow the motor to come to a complete stop before removing.
- **DO NOT** crush ice. Your nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher, which may shatter the Cup or Pitcher, causing injury or damage. Always use sufficient liquids when blending.
- Do not overload the Cup or Pitcher as this may prevent the blades from spinning.
- Do not attempt to grind dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may overheat the motor and/or damage the blades.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Blade to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place the Extractor Blade or other accessory parts on the bottom rack of the dishwasher or use the heat/sanitize cycle while cleaning the components in the dishwasher.
- Periodically inspect your Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service. For optimal performance, we recommend replacing the Blade every 6 months, or as needed, depending on use.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® unit or present safety hazards that may cause personal injury or property damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.mx** or contact Customer Service at: **800-NBULLET (800-6285538)**.

ELECTRICAL SAFETY:

Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper setup, use, and care of your nutribullet® device can increase the risk of property damage, serious personal injury, or death.

- **NEVER** use the unit in countries or locations with incompatible electrical specifications or plug types.
- **DO NOT use the unit with a voltage converter device, as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, all of which may result in personal injury or property damage.**
- Do not use the unit if the cord, plug, or Motor Base has been immersed in water or other liquids.
- Do not use the unit in a wet area, or anywhere it could become wet. Any significant spillage on, under, or around the Motor Base should be cleaned and dried before plugging in and using the unit.
- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.
- Avoid contact with the touchscreen display when the power icon is illuminated to prevent inadvertent and unexpected operation of the unit.
- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate any unit with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced. Contact Customer Service for assistance at **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of a table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the unit with ice or other ingredients may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** your nutribullet® when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- **NEVER** pull the power cord to remove the plug from the outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® or present safety hazards that may cause personal injury or property damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet®

parts and accessories from **nutribullet.mx** or contact Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**.

VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet® device. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust and lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor, presenting a fire hazard that may cause property damage, serious personal injury, or death.
- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent the motor from overheating.
- **NEVER** place your nutribullet® on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, placemats, or similar materials.

MEDICAL SAFETY:

Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide, accompanied Recipe Guide, and/or online recipes are general suggestions and ideals, and are not meant to replace the advice of your physician.

MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medications, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the recipes contained in the Recipe Guide or published online.
- **ALWAYS** follow recommended maintenance and care instructions in the User Guide.
- **NEVER** operate your nutribullet® with damaged components. If your nutribullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**. If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.mx** or call Customer Service.

! Save these instructions!



Contents.

29 Important safeguards

39 What’s included

40 Assembly guide

41 Control panel

43 Blending with the Pitcher

47 Blending with the Cup

50 Care & maintenance

What’s included.



1400-watt motor base




1.8 l pitcher




pitcher lid with vented lid cap




900 ml cup

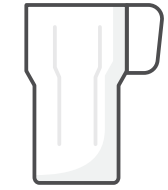

700 ml handled cup

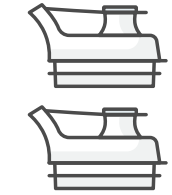

2 to-go lids




deluxe easy-twist exctractor blade



tamper




cleaning brush

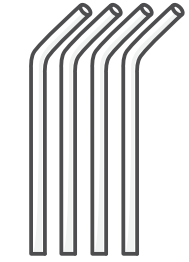


4 stainless steel straws

Thank you for purchasing the nutribullet SmartSense™ Blender Combo.

Assembly guide.

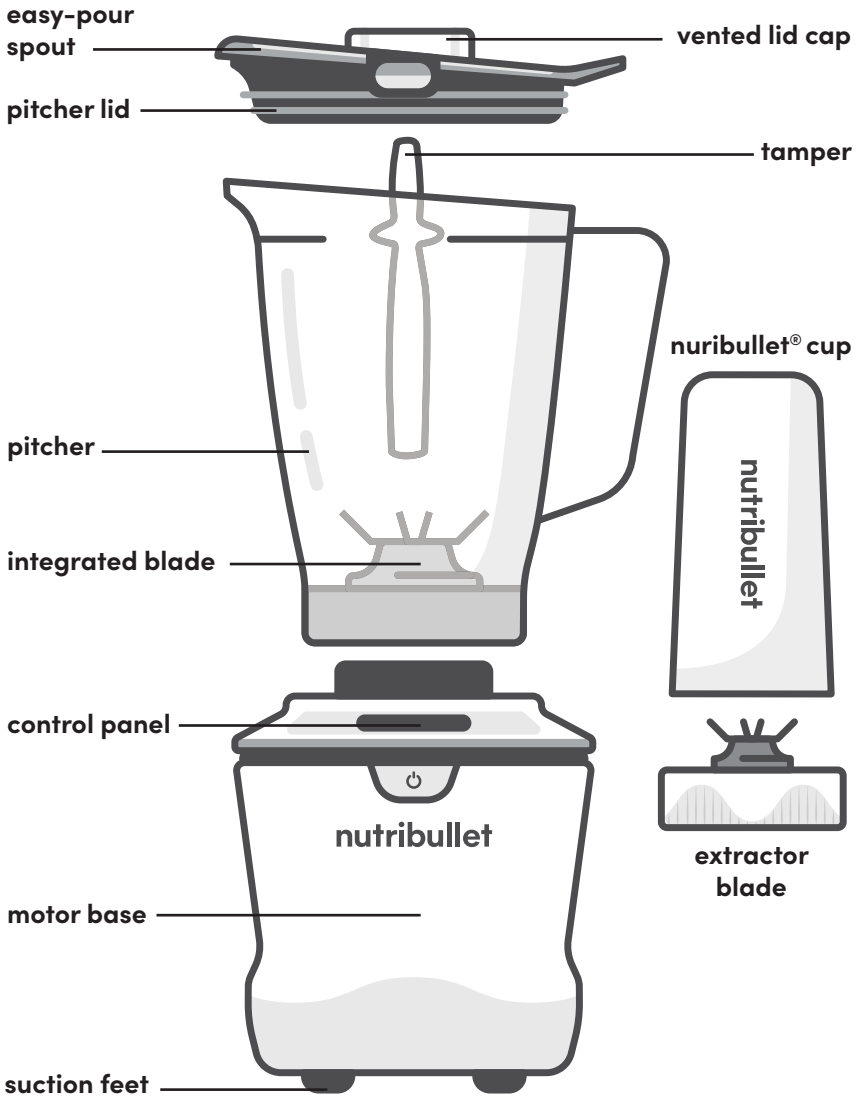

Control panel.

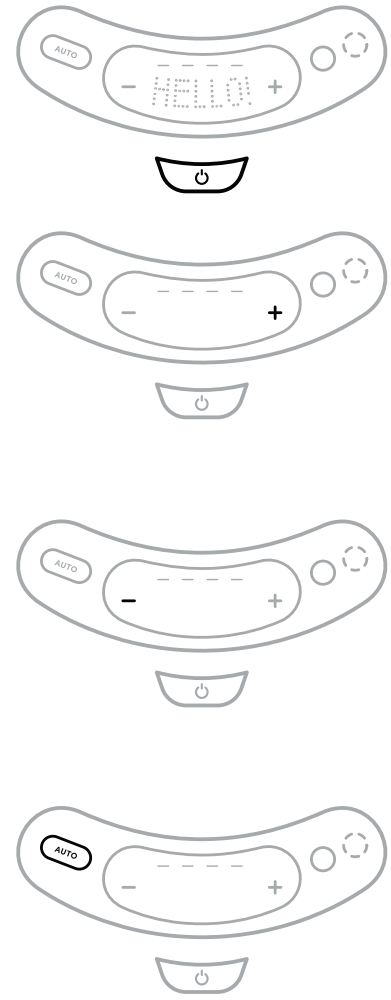


POWER
The Power button turns on the unit and illuminates the Control Panel.

+
The **+** button increases the blending speed within a range of 1 to 5. Blending speeds must be set prior to blending, and can be adjusted at any point of the blending process.


—
The **—** button decreases the blending speed within a range of 1 to 5. Blending speeds must be set prior to blending, and can be adjusted at any point of the blending process.

AUTO
The **AUTO** button runs a fully-automated cycle that determines the exact time, speed, and setting needed to optimally blend ingredients.


NOTE: Any of the 5 speeds or **AUTO** program can be used with both the single serve cups and the blending pitcher. When blending with the single serve cups, the unit will automatically stop after 60 seconds of blending.

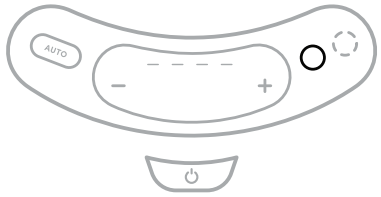

BLEND
The **Solid Circle BLEND** button activates blending for manual speeds. Press the **BLEND** button once to start blending, and a second time to stop.

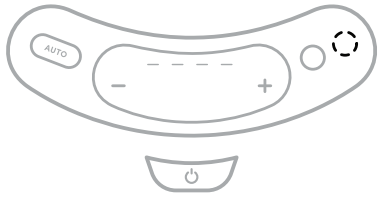

PULSE
The **Dashed Circle PULSE** button activates the **PULSE** blending function. Set your blending speed, then press the **PULSE** button for hands-on control over blending time. Press and release quickly to pulse in short bursts, or press and hold the button down for a longer pulse.

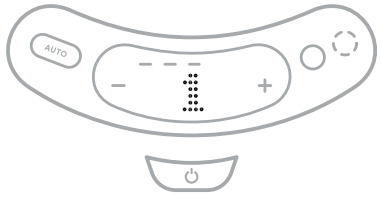

TIMER
An LED timer counts up during the blending cycle to keep track of the length of your blends. Both manual and **AUTO** blending programs display the timer during blending. The speed setting is displayed in the status bar above the timer.

Blending with the Pitcher.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:


- Make sure the Motor Base is plugged in for use.
- **DO NOT** attempt to operate the Blending Pitcher on the appliance without attaching the Pitcher Lid and Vented Lid Cap.
- Never run the appliance while empty.
- Appliance accessories are not intended to be used in the microwave; microwaves may damage the accessories.
- Never leave the appliance unattended while in use. Use extra caution when blending hot liquids in the Pitcher.

WARNING! ALWAYS ATTACH THE PITCHER LID AND VENTED PITCHER LID CAP TO THE PITCHER BEFORE BLENDING HOT LIQUIDS TO PREVENT SPLATTERING OF CONTENTS WHICH MAY CAUSE BURNS AND BODILY INJURIES. THE VENTED LID CAP IS VENTILATED TO ALLOW STEAM AND PRESSURE TO BE RELEASED WHILE GUARDING AGAINST EXCESS SPLASHING. WHEN BLENDING HOT INGREDIENTS, DO NOT PLACE HANDS NEAR THE VENTED LID CAP AS HOT STEAM AND SPLATTERS RELEASED CAN RESULT IN SCALDING OR BURN INJURIES.

FOR RECIPES THAT REQUIRE CERTAIN INGREDIENTS TO BE INCORPORATED DURING BLENDING, CAREFULLY REMOVE THE VENTED LID CAP AND POUR OR DROP INGREDIENTS INTO THE BLENDING MIXTURE. BE ESPECIALLY MINDFUL WHEN ADDING INGREDIENTS TO HOT INGREDIENTS AND LIQUIDS, AS ESCAPING STEAM OR SPLATTERS MAY PRESENT A RISK OF INJURY. DO NOT EXCEED THE MAX LINE WHEN INSERTING ADDITIONAL INGREDIENTS. ALWAYS REINSTALL THE VENTED LID CAP AFTER ADDING THE INGREDIENTS.

ALWAYS START THE BLENDING CYCLE ON THE LOW SETTING, INCREASING SPEED ONCE THE INGREDIENTS ARE INTEGRATED AND THE MIXTURE IS LEVEL (NO SPLASHING).

WARNING! NEVER USE A NUTRIBULLET® CUP ACCESSORY, TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. DOING SO MAY PRESSURIZE AND EXPEL THE HOT CONTENTS UPON OPENING RESULTING IN SERIOUS BODILY INJURY OR DAMAGE.

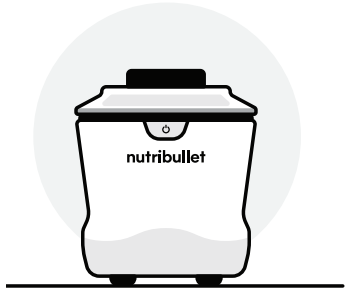


1 Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface, such as a counter or table.



2 Place the **Pitcher** on a clean, dry, level surface and add the ingredients to the **Pitcher**, making sure they do not exceed either the lower LIQUID MAX (56oz or 7 Cups) or higher solid MAX (64oz or 8 Cups) line.




3 Mount the **Pitcher Lid** with **Vented Lid Cap** onto the **Pitcher** with the spout opposite the handle. The **Pitcher Lid** with **Vented Lid Cap** will snap into place when secured onto the **Pitcher**.

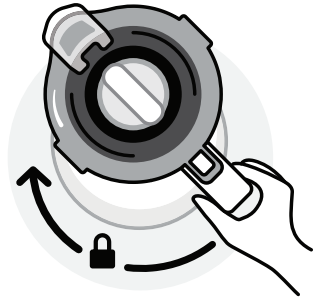

4 Place the **Pitcher** onto the **Motor Base** with the handle pointed directly toward the **Control Panel**. Twist clockwise to lock the **Pitcher** into place. (You should hear a “click” when it’s locked.)


NOTE: If you are left-handed, place the handle facing toward the center of the blending **Control Panel** and twist clockwise.

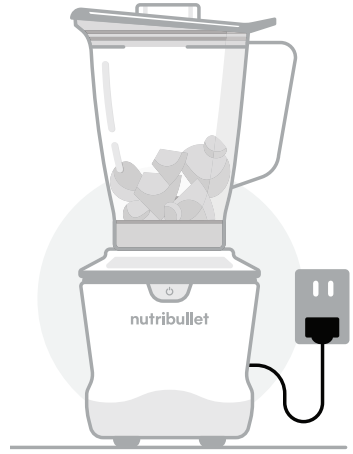

5 Plug the **Motor Base’s** power cord into an electrical outlet.



6 Press the **Power Button** to turn on the Blender. You will see the **Control Panel** illuminate.

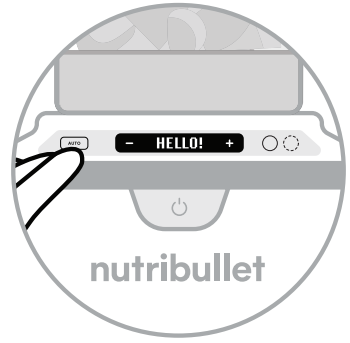

7 Press the **+** or **–** buttons to increase or decrease blending speeds. Press the **Solid Circle** to start a blending cycle. Press the **Dotted Circle** for pulse blending. Press **AUTO** for an automated, high-speed blending cycle.


NOTE: You can press the **Solid Circle** or **AUTO** buttons again to pause or stop a blending cycle.



8 Once the blending cycle is complete, wait for the blades to stop turning.



9 Press the **Power Button** to turn off the blender.

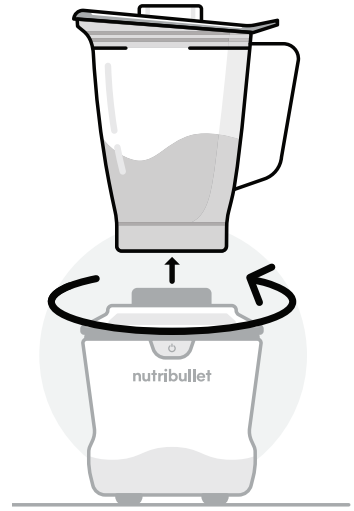

10 Twist the **Pitcher** counterclockwise to unlock, then lift it off the **Motor Base**. Pour and enjoy!


Blending with the Cup.

WARNING! NEVER BLEND HOT OR WARM INGREDIENTS INSIDE THE NUTRIBULLET® CUP! USING THE CUP TO BLEND HOT OR WARM INGREDIENTS MAY CAUSE THE CUP TO SEPARATE, EXPELLING HOT CONTENTS OR EXPOSING THE BLADE, BOTH OF WHICH CAN CAUSE SEVERE BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

USE ONLY THE VENTED PITCHER TO BLEND HOT OR WARM INGREDIENTS.

DO NOT BLEND FOR LONGER THAN ONE MINUTE.

DO NOT OVERFILL WITH ICE. ALWAYS USE SUFFICIENT LIQUIDS.

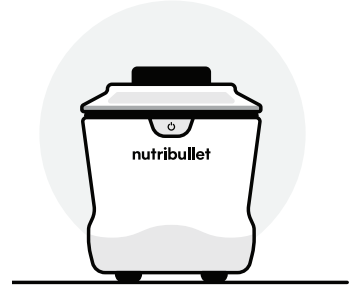

1 Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface, such as a counter or table.




2 Add ingredients to the **nutribullet® Cup**.


WARNING! Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line!




3 Twist the **Extractor Blade** onto the **Cup** so it is tightly sealed.

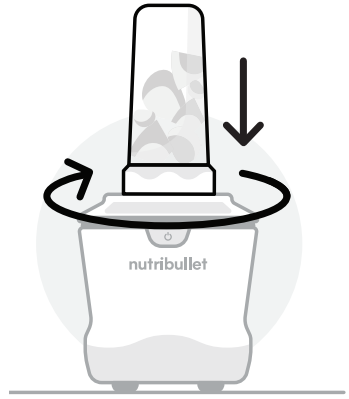


4 Turn the **Cup** upside down and place it onto the **Motor Base**, gently turning the **Cup** clockwise to lock into the **Motor Base**.

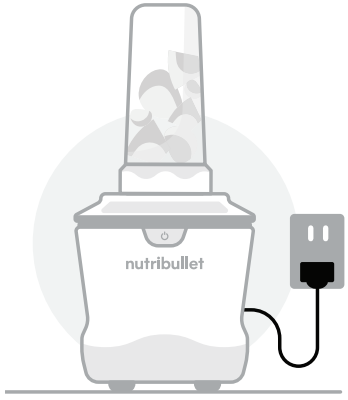

5 Plug the **Motor Base's** power cord into an electrical outlet.

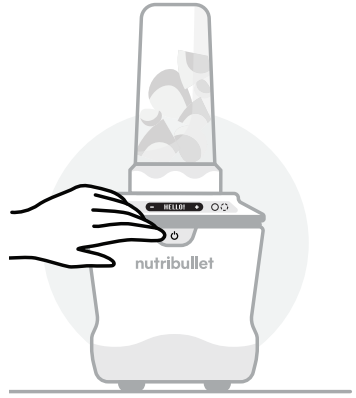

6 Press the **Power Button** to turn on the Blender. You will see the **Control Panel** illuminate.

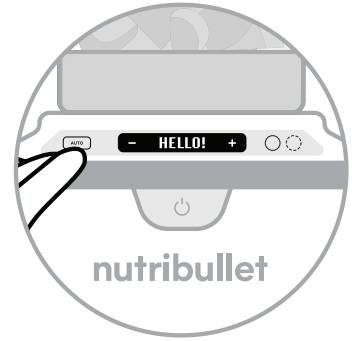


7 Press the **+** or **–** buttons to increase or decrease blending speeds. Press the **Solid Circle** to start blending cycle. Press the **Dotted Circle** for pulse blending. Press **AUTO** for an automated, high-speed blending cycle.

NOTE: You can press the **Solid Circle** or **AUTO** buttons again to pause or stop a blending cycle.



9 Press the **Power Button** to turn off the blender.

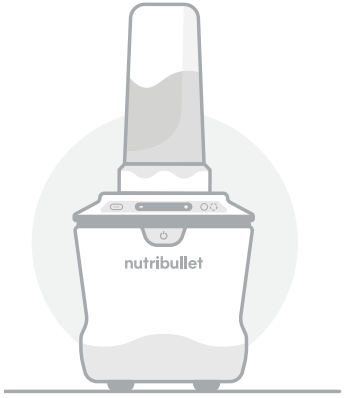

8 Once the blending cycle is complete, wait for the blades to stop turning.




10 Unlock the assembly by gently twisting the **Cup** counterclockwise. You will hear a click.

⚠ **WARNING! DO NOT blend hot or warm ingredients.**


⚠ **WARNING! DO NOT blend for longer than one minute.**

Care & maintenance.


Here's how to clean your nutribullet®:

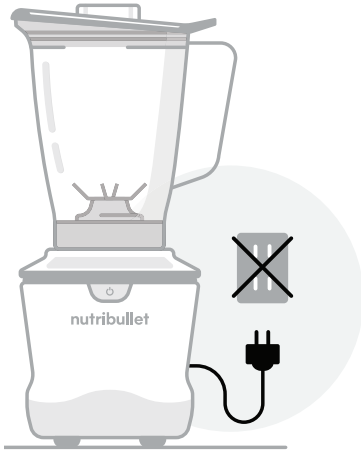

1 **ALWAYS POWER OFF THE UNIT** and **UNPLUG** the **Motor Base** from the power outlet when it is not in use. Only attempt to handle the appliance once all parts have stopped moving! This includes during assembly and disassembly, while changing accessories during cleaning, and any time you leave the machine unattended.

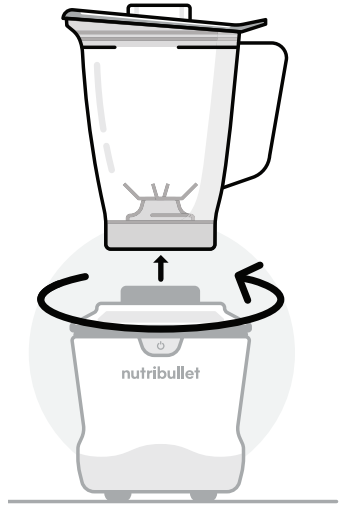

2 Detach the **nutribullet® Pitcher** or **Cup** from the **Motor Base**.

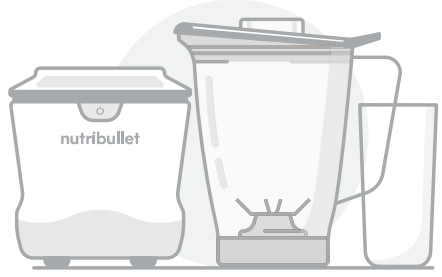

3 Clean the individual components (**Motor Base**, **Pitcher** and **Cup**) as recommended in the following pages.

NUTRIBULLET® PITCHER:

⚠ **WARNING! Blades are sharp! Use caution when cleaning the Pitcher.**

- The Pitcher is dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing it with a dish brush to remove any remaining debris before placing it in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the Pitcher — heat this high can warp the plastic.
- If preferred, hand-wash the Pitcher with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing with a dish brush or sponge.
- Regularly check the structure of the Pitcher and twisting threads for cracking, crazing, or breakage. If damaged, replace immediately to prevent the risk of personal injury.

⚠ **WARNING! NEVER USE A PITCHER THAT DOES NOT PROPERLY ALIGN WITH THE BLADE. Doing so may cause the Pitcher and Motor Base to separate, exposing the blade assembly and potentially causing severe personal injury.**

EXTRACTOR BLADE:

⚠ **WARNING! Blades are sharp! Handle the Extractor Blade with care when cleaning!**

- Clean blades immediately after each use. For stubborn buildup, use a small brush or sponge to dislodge. After washing, dry the Extractor Blade completely.
- Do not remove any components of the Extractor Blade; this can result in permanent damage to the Blade, resulting in leakage when blending. If, over time, the Extractor Blade becomes loose or damaged, you may order a new Extractor Blade by contacting Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Periodically inspect your Extractor Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service. For optimal performance, we recommend replacing the Blade every 6 months, or as needed, depending on use.

⚠ **WARNING! Never leave the Extractor Blade exposed when storing. Always attach the Extractor Blade to the Pitcher for proper storage.**

NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:
These items are **TOP RACK** dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing them with a dish brush to remove any remaining debris before placing them in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the Cups — heat this high can warp the plastic.

TAMPER:

- Always hand-wash the Tamper with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing with a dish brush or sponge.

STUBBORN CLEANUP:

If ingredients dry inside the nutribullet® Cup or Pitcher, fill your vessel with room-temperature water (70°F/21°C) to the liquid MAX line and add 1-2 drops of dish soap. For Cups, twist on the Extractor Blade and place the Cup on the Motor Base. Blend on LOW for 20-30 seconds. For the Pitcher, attach the Pitcher Lid with the Vented Lid Cap inserted, and place the Pitcher on the Motor Base. Blend on LOW for 20-30 seconds; this should loosen debris enough to scrub away with soap and water.

STORING:

Store the nutribullet® Pitcher upright with the Pitcher Lid secured on top. Do not place anything on top of the Pitcher Lid. Store the remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

For replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.mx/shop/accessories** or feel free to contact Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**.

IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.
DME140114KY4
Bosque de Ciruelos No. 180 INT. PP 101
Colonia Bosque de las Lomas
Miguel Hidalgo
C.P. 11700
Ciudad de México, México
Tel. 800-NBULLET (800-6285538)

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.
nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de que nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.
nutribullet® and the nutribullet logo are registered trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NBF04700-1407-DL_260325