nutribullet
TURBO™ 1000
LICUADORA / BLENDER



Guía del Usuario.

- **Lea cuidadosamente la Guía del Usuario antes de usar su aparato.**
- **Repase y guarde estas indicaciones.**
- **Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futuras referencias.**

Precauciones Importantes.

Al operar su nutribullet® Turbo, recuerde: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de lesiones graves, muerte, daños a la propiedad o daños a su dispositivo, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de operar su nutribullet® Turbo. Cuando se utiliza cualquier dispositivo eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente información importante. LEA CUIDADOSAMENTE Y A FONDO ANTES DE OPERAR.

Si deja que alguien más use su nutribullet® Turbo, asegúrese de que entienda la información de salud y seguridad de esta Guía del usuario, así como cualquier instrucción adicional de seguridad o uso proporcionada. Cada persona que use un dispositivo debe leer completamente la Guía del usuario y familiarizarse con el funcionamiento seguro de la unidad.

¡Guarde estas instrucciones!
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

EVITE EL CALENTAMIENTO Y LA SOBREPRESURIZACIÓN DE El VASO:

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡NUNCA MEZCLE INGREDIENTES O LÍQUIDOS TIBIOS, CALIENTES O CARBONATADOS EN EL VASO NUTRIBULLET®! DICHO USO PUEDE SOBREPRESURIZAR EL VASO NUTRIBULLET®, HACIENDO QUE EL VASO SE SEPARE VIOLENTAMENTE CUANDO SE RETIRA DE LA BASE DEL MOTOR O AL ABRIRSE, LO QUE PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES POR EL CONTENIDO CALIENTE O LAS CUCHILLAS EXPUESTAS.

- **NO mezclar ingredientes tibios o calientes.**
  - Operar su nutribullet con ingredientes tibios o calientes hace que se acumule más calor y presión dentro de el vaso cuando se mezcla. Esto puede hacer que el vaso se separe violentamente, expulsando el contenido caliente o exponiendo la cuchilla, lo cual puede causar lesiones.
  - Solo mezcle ingredientes a temperatura ambiente o refrigerados (21°C/70°F o más frío).
- **NO mezclar durante más de un minuto.**
  - El movimiento de las cuchillas hace que los ingredientes se calienten, lo que aumenta la presión en el vaso gradualmente. Si el proceso de mezcla continua durante más de un minuto puede hacer que el vaso se separe, exponga la cuchilla o expulse el contenido, causando lesiones.
  - **NO** utilice durante más de 3 intervalos consecutivos de 45 segundos para evitar que el contenido se sobrecaliente y se presurice. Deje que el contenido se asiente al menos de 10 a 20 minutos después de ejecutar varios ciclos consecutivos. **NO** intente abrir el vaso si se siente tibio o caliente al tacto. Consulte la sección Precauciones del Vaso para obtener más detalles.
- **NO mezcle nada carbonatado o efervescente, nada que tenga burbujas.**
  - Los ingredientes carbonatados y efervescentes (por ejemplo, soda, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezcla para pasteles, hielo seco u otras cosas que se vuelven burbujeantes) liberan gases que aumentan la presión. La presión de los gases liberados puede hacer que un vaso nutribullet® sellado se rompa, lo que puede resultar en posibles lesiones y/o daños a la propiedad.
    Nota: Algunas proteínas en polvo incluyen ingredientes efervescentes. Precaución.
- **NO llenar en exceso.**
  - Añadir ingredientes por encima del la línea marcada MAX en el vaso puede provocar fugas. La acción ciclónica de su nutribullet® requiere espacio libre en el vaso para extraer de manera eficiente. Exceder la línea MAX puede resultar en fugas y puede crear una presurización peligrosa que puede hacer que el vaso y la cuchilla se separen violentamente.
- **NO deje los alimentos mezclados dentro de el vaso sellado.**
  - Las mezclas pueden fermentar, aumentando la presión cuando se dejan dentro de el vaso.
  - Utilice la tapa "para llevar" o transfiera a otro recipiente para su almacenamiento después de la mezcla.

PRECAUCIONES DEL VASO:

⚠ ¡ADVERTENCIA! NUNCA INTENTE ABRIR UN VASO NUTRIBULLET® SELLADO SI SE SIENTE TIBIO O CALIENTE AL TACTO. EL CONTENIDO PUEDE ESTAR CALIENTE Y PRESURIZADO, LO QUE PUEDE HACER QUE EL VASO SE SEPARE VIOLENTAMENTE CUANDO SE ABRE, LO QUE PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES. SI EL VASO SE SIENTE TIBIO O CALIENTE, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1. **DÉJELO QUIETO, NO LO ABRA**.
   Deje el vaso donde está y no lo toque ni permita que otra persona lo toque. **NO** intente desconectar el vaso de la base del motor o separar el vaso de la cuchilla extractora rápida aplicando calor, fuerza o separando los componentes, el vaso lo puede agrietarse o romperse y provocar lesiones corporales.
2. No continúe mezclando.
3. Deje que el vaso se enfríe durante al menos 30 minutos.
4. Después de 30 minutos, compruebe si el vaso está completamente enfriado. Si todavía está caliente, deje que se enfríe más.
5. Si está fresco al tacto, desconecte lentamente el vaso de la base del motor.
6. Con el vaso apuntando lejos de la cara y el cuerpo, use una toalla para desenroscar lentamente el vaso de la cuchilla extractora y liberar suavemente cualquier presión residual.

⚠ ¡ADVERTENCIA! SI AÚN NO PUEDE RETIRAR EL VASO DE LA CUCHILLA DEL EXTRACTOR RÁPIDO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. NUNCA DEJE EL CONTENIDO SELLADO DESATENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. EL CONTENIDO PUEDE FERMENTAR HACIENDO QUE EL VASO SE SEPARE VIOLENTAMENTE, LO QUE PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD. DESECHE EL VASO Y EL CONTENIDO CORRECTAMENTE PARA QUE USTED U OTROS NO SE LESIONEN SI LA FERMENTACIÓN HACE QUE EL VASO SE SEPARE.

SEGURIDAD DE EL VASO:

- Asegúrese siempre de que el vaso esté bien colocado y bloqueado en la base del motor antes de mezclar. El motor no se encenderá a menos que el vaso esté en la posición de bloqueo.
- No exceda la línea MAX. Exceder la línea MAX puede provocar fugas.

- No retire el vaso mientras la unidad esté en funcionamiento.
- Inspeccione periódicamente los componentes de su licuadora personal nutribullet® Turbo para revisar si hay daños o desgastes que puedan perjudicar el funcionamiento adecuado o crear un peligro para la seguridad.
- No utilice el vaso si detecta grietas, opacidad u otros daños. Puede adquirir vasos nuevos en **nutribullet.mx** o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente.
- **NUNCA** opere su nutribullet® Turbo con el vaso vacío.
- No llene demasiado el vaso con hielo. Utilice siempre suficientes ingredientes líquidos cuando mezcle.
- Los vasos y las tapas para llevar **NO** son aptos para microondas.
- No use el vaso si detecta grietas, turbidez u otros daños. Puede comprar vasos nuevas en **nutribullet.mx** o poniéndose en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- No utilice la cuchilla extractora rápida como tapa de almacenamiento, ya que la mezcla puede fermentar, lo que aumenta la presión dentro de el vaso que puede hacer que el vaso y la cuchilla se separen, lo que puede resultar en lesiones corporales y daños a la propiedad. Utilice la tapa para llevar o transfiera a un recipiente con ventila para su almacenamiento después de la mezcla.
- No utilice piezas de repuesto de segunda mano para su nutribullet® Turbo. El uso de piezas de repuesto de segunda mano puede resultar en daños en su nutribullet® o crear riesgos de seguridad que resulten en lesiones o daños corporales. Solo solicite piezas de repuesto en **nutribullet.mx** o poniéndose en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en: **800-NBULLET (800-6285538)**, especifique el modelo de piezas que sean compatibles con su unidad.

SEGURIDAD DE LA CUCHILLA DE EXTRACCIÓN RÁPIDA:

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡LAS CUCHILLAS SON AFILADAS! MANEJE CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES CORPORALES. LOS PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS O LOS INGREDIENTES DUROS PUEDEN DAÑAR LAS CUCHILLAS. INSPECCIONE LAS CUCHILLAS DE FORMA RUTINARIA Y DEJE DE USARLAS SI ESTÁN DAÑADAS. EL USO CON UNA CUCHILLA DAÑADA O EL USO INCONSISTENTE CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS A SU UNIDAD.**

- No toque los bordes afilados de las cuchillas. Para evitar lesiones por laceración, no manipule ni toque ningún borde de la cuchilla.
- **NUNCA** guarde la cuchilla expuesta en la base del motor sin estar unida a un vaso nutribullet®. Una cuchilla expuesta puede representar un peligro de laceración.
- **SIEMPRE** apriete de forma segura la cuchilla extractora al vaso antes de su uso para evitar fugas..
- No intente desconectar el vaso de la base del motor si el vaso comienza a gotear durante la mezcla. Permita que el motor se detenga por completo antes de quitar el vaso.
- No apto para triturar hielo. Su nutribullet® Turbo no está destinado a ser utilizado como trituradora de hielo.
- **NO DEJE NINGÚN ARTÍCULO NO ALIMENTARIO EN EL VASO CUANDO MEZCLE. RETIRE TODOS LOS UTENSILIOS DE EL VASO.**
- No deje ningún artículo no alimentario en el vaso cuando mezcle. Retire todos los utensilios de el vaso.
- **NO UTILICE** la cuchilla extractora rápida para moler ingredientes secos como granos, cereales o café, ya que esto puede dañar el motor y/o la cuchilla.
- No retire el vaso hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.

Retirar antes de que las cuchillas se detengan por completo puede causar daños en el acoplamiento de la cuchilla de extracción rápida o en el engranaje del motor.

- Siempre **APAGUE** y **DESENCHUFE** la unidad al montar, desmontar, cambiar los accesorios o limpiar.
- No sobrecargue el vaso excediendo la línea MAX. Las cuchillas pueden dejar de girar si el vaso está sobrecargado. Si esto ocurre, apague la unidad, vacíe el contenido hasta la línea Max, vuelva a conectar el vaso y reanude la mezcla.
- **¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!** Mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla mientras se mezcla para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la unidad.
- **NUNCA** coloque la cuchilla extractora en la rejilla inferior ni utilice el ciclo de caliente/sanitización de su lavavajillas al limpiar.
- **INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE LAS CUCHILLAS PARA REVISAR SI HAY DAÑOS. NO UTILICE LA CUCHILLA EXTRACTORA RÁPIDA SI LAS CUCHILLAS NO GIRAN LIBREMENTE O SI FALTA LA JUNTA (EMPAQUE) O ESTÁ DAÑADA.**
- Para un rendimiento óptimo, recomendamos sustituir la cuchilla del extractor rápido cada 12 a 18 meses, a menos que esté dañada o no gire libremente.
- Recomendamos reemplazarlo al menos cada 5 años, a menos que esté dañado o no gire con facilidad.

USO GENERAL Y SEGURIDAD: ADVERTENCIA:

⚠ **¡ADVERTENCIA! EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES CON RESPECTO AL USO DE SU NUTRIBULLET® TURBO PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES GRAVES, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

TENGA EN CUENTA LOS POSIBLES PELIGROS AL USAR O ALMACENAR SU NUTRIBULLET® TURBO.

- **NUNCA** mezcle bebidas tibias, calientes o carbonatadas. Esto puede presionar el contenido, haciendo que se expulsen al abrirlo, lo que puede resultar en lesiones corporales graves o daños a la propiedad.
- No utilice esta licuadora para otra cosa que no sea el uso previsto.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando los niños utilizan cualquier dispositivo o cuando éste se opera cerca de los niños, para asegurarse de que no jueguen con él. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean atentamente supervisadas e instruidas sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- **NUNCA DEJE SU NUTRIBULLET® DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ EN USO.**
- No coloque su licuadora nutribullet® en superficies irregulares o inestables.
- No opere si la base del motor, el vaso o la cuchilla están dañadas de alguna manera. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda en: **(1 800-5235993)**.
- Utilice solo accesorios nutribullet® genuinos diseñados específicamente para su licuadora nutribullet® Turbo. Las piezas del mercado de accesorios no se fabrican de acuerdo con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar su unidad o causar lesiones graves.
- El riesgo de incendio, shock eléctrico o daño a su nutribullet® Turbo durante la limpieza se puede reducir tomando las

siguientes precauciones:
  - Desenchufe y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
  - Solo limpie el exterior de su dispositivo.
  - Limpie su dispositivo con un paño seco.
- No intente limpiar sumergiendo en agua u otros líquidos de limpieza. Solo limpie y seque suavemente con un paño limpio.
- No coloque ninguna de las piezas de nutribullet® Turbo en un microondas, horno convencional, freidora de aire u olla de estufa, ni sumerja en agua hirviendo, ya que esto dañará la pieza.
- **NUNCA** use el ciclo de sanitización o agua demasiado caliente en ninguna pieza o accesorio de nutribullet®. Esto puede causar deformaciones y posiblemente condiciones peligrosas de funcionamiento.
- **NUNCA** coloque un vaso nutribullet® en el congelador ni use el vaso como contenedor de almacenamiento en el congelador.
- Asegúrese de que su nutribullet® Turbo esté apagado y que el motor y las cuchillas estén completamente detenidos antes de retirar o limpiar la unidad.
- **NO USAR ESTE APARATO EN EXTERIORES.**
- **DESENCHUFE SIEMPRE SU NUTRIBULLET® CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

SEGURIDAD ELÉCTRICA:

- La modificación, el uso inadecuado y/o el incumplimiento de las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados de su licuadora nutribullet® Turbo pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.
- No utilice la unidad en lugares con diferentes especificaciones eléctricas o tipos de enchufes.
- No utilice la unidad con un dispositivo convertidor de voltaje, ya que puede causar cortocircuito eléctrico, incendio o descarga eléctrica, lo que resulta en lesiones personales o daños en el producto.
- No utilice la unidad en un área que esté húmeda o en cualquier lugar donde pueda mojarse.
- No intente conectar la unidad a una toma de corriente con las manos mojadas.
- No lo use si el cable, el enchufe o la base del motor se sumergieron en agua u otros líquidos.
- No modifique el cable eléctrico de ninguna manera.
- No opere con un cable o enchufe eléctrico dañado. El cable eléctrico y el enchufe no son sujetos de reemplazo. Si está dañado alguno de éstos, el dispositivo debe ser reemplazado por completo. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda en: **1 800-5235993**.
- No permita que el cable toque ninguna superficie caliente, ni coloque el cable eléctrico cerca o en contacto con alguna fuente de calor o flama de fuego, incluida la estufa.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o la barra de uso.
- No jale, tuerza ni dañe el cable de alimentación.
- Sobrecargar el vaso con hielo u otros ingredientes duros, o usarla sin suficientes líquidos, puede sobrecalentar el motor y activar el interruptor térmico. Si el interruptor térmico interno apaga el motor, desenchufe la base del motor y deje que se enfríe durante una hora antes de intentar usarlo de nuevo. El interruptor térmico se restablecerá cuando la unidad esté desenchufada y el interruptor térmico se enfríe.
- Desenchufe siempre su nutribullet® Turbo cuando no esté en uso, así como al ensamblar, desmontar, cambiar los accesorios o limpiar.
- El uso de piezas incompatibles o piezas del mercado de accesorios no originales puede causar daños a su nutribullet® Turbo o crear riesgos de seguridad que pueden causar lesiones o daños personales. Al pedir piezas de repuesto, utilice siempre piezas genuinas de nutribullet® Y accesorios de **nutribullet.mx** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente al **1 800-5235993**.

VENTILACIÓN:

- **NUNCA** obstruya las aberturas de ventilación en la parte inferior de la base del motor de su nutribullet® Turbo. Las aberturas en la parte inferior de la base del motor deben estar libres de polvo o pelusa y nunca obstruidas. La obstrucción de las aberturas de ventilación puede sobrecalentar el motor y provocar un incendio, lo que aumenta el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.
- **SIEMPRE** opere el nutribullet® en una superficie nivelada, dejando espacio sin obstáculos debajo o alrededor de la base del motor para permitir una circulación adecuada del aire. Se diseña con ranuras en la parte inferior de la base del motor para la ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable y evitar el sobrecalentamiento del motor.
- **NUNCA** coloque su nutribullet® Turbo sobre materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otros tipos de materiales similares.

SEGURIDAD MÉDICA:

⚠ **¡ADVERTENCIA! SIEMPRE CONSULTE A SU MÉDICO SOBRE DUDAS Y CONSEJOS SOBRE SALUD Y NUTRICIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA GUÍA DEL USUARIO, LA GUÍA DE RECETAS INCLUIDA Y/O LAS RECETAS EN LÍNEA SON SUGERENCIAS E IDEAS GENERALES Y NO ESTÁN DESTINADAS A REEMPLAZAR EL CONSEJO DE SU MÉDICO.**

- **INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS**
  Si está tomando algún medicamento, especialmente medicamentos para reducir el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, tranquilizantes o antidepresivos, consulte con su médico antes de probar cualquiera de las recetas de batidos contenidas en la Guía de recetas o en las recetas en línea.
- Inspeccione periódicamente sus componentes nutribullet® Turbo en busca de daños o desgaste que puedan afectar el funcionamiento adecuado o presentar un riesgo o peligro para la seguridad. Suspenda el uso si detecta grietas, turbidez o daños en los vasos u otras partes. Asegúrese de que las hojas de la cuchilla extractora rápida giren libremente y que la junta (empaque) no falte ni esté dañada. Asegúrese de que la base del motor esté sin obstrucciones y limpia.

¡Guarde estas instrucciones!

Contenido.

01 **Medidas de seguridad importantes**

08 **Ensamblado**

09 **Uso de la nutribullet® Turbo**


13 **Solución de Problemas**

14 **Cuidado y mantenimiento**

17 Piezas de repuesto

Gracias por comprar la licuadora personal nutribullet Turbo™.

Guía de montaje.

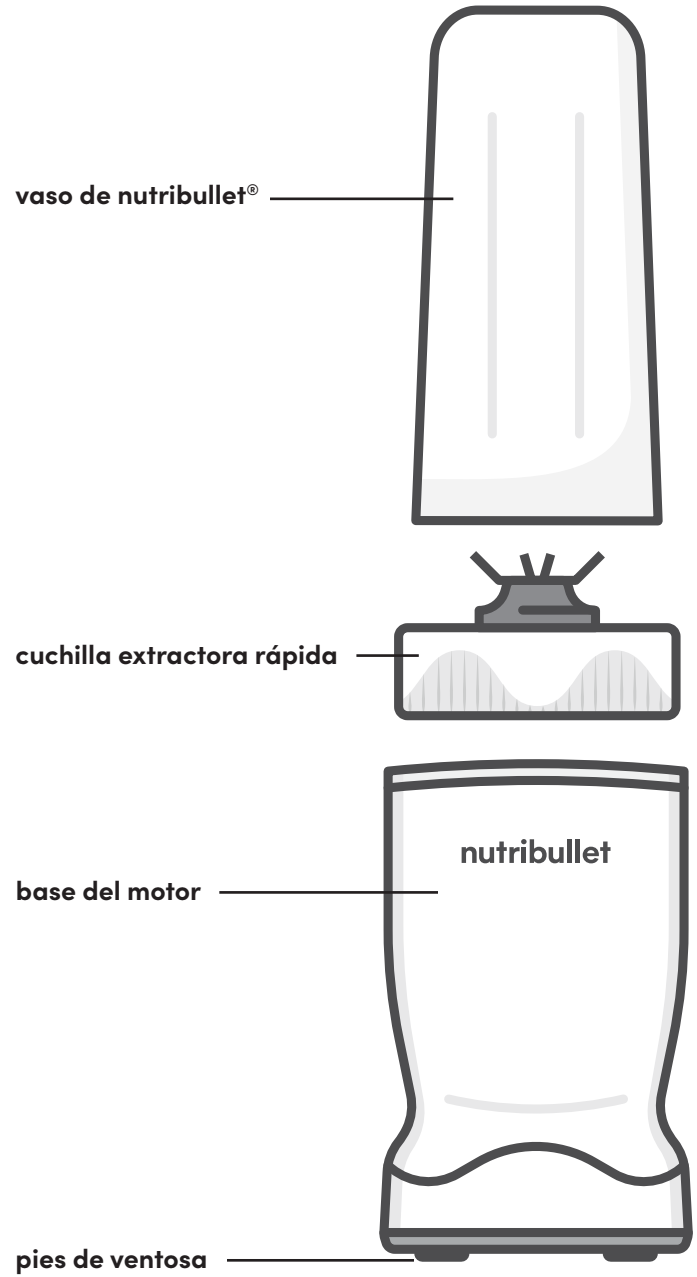


Uso de su licuadora personal nutribullet® Turbo.

⚠

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES AL USAR NUTRIBULLET®:

Demasiada presión en el vaso nutribullet® puede provocar lesiones por expulsión de contenido caliente, componentes que se desprendan o la exposición de la cuchilla.

- **NO** mezcle ingredientes tibios o calientes, líquidos carbonatados o ingredientes efervescentes.
- No llene el vaso en exceso.
- **NO** mezcle los ingredientes durante más de un minuto.
- No guarde los alimentos mezclados en un vaso sellado.
- **NO** utilice durante más de 3 intervalos consecutivos de 45 segundos para evitar que el contenido se sobrecaliente y se presurice. Consulte Evitar el **calentamiento y la sobrepresurización de el vaso** (pág. 1) para obtener más detalles.
- **NO** intente abrir un vaso nutribullet® sellada si se siente tibio o caliente al tacto. El contenido puede calentarse y presurizarse, lo que hace que el vaso se separe violentamente cuando se abre, y potencialmente resulta en lesiones corporales. Consulte **Precauciones del Vaso** (pág. 3) para obtener más detalles.
- **¡Las cuchillas están afiladas! Maneje con cuidado para evitar lesiones. NUNCA** guarde la cuchilla expuesta en la base del motor no unida a un vaso nutribullet®.

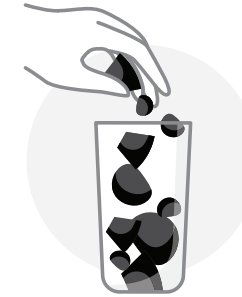


1 Revise todas las advertencias y precauciones en la sección correspondiente a Precauciones Importante(pág. 1-6) y en la página anterior antes de proceder al paso 2.

3 Añade ingredientes y líquido a el **Vaso nutribullet®**.

⚠ **¡ADVERTENCIA! Para evitar fugas y sobrepresurización, No se llene en exceso más allá de la línea MAX marcada en el Vaso.**




2 Coloque la **Base del Motor** en una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador, barra o una mesa.

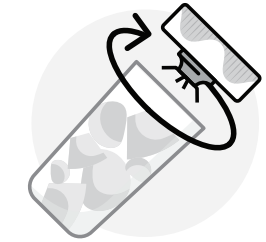


4 Gire la **Cuchilla Extractora** sobre el **Vaso nutribullet®** hasta que esté bien sellada.


⚠ **¡ADVERTENCIA! La Cuchilla es afilada. Manejar con cuidado.**

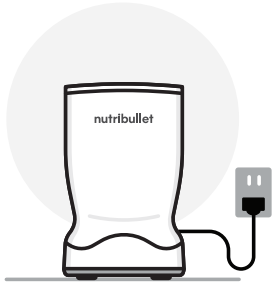

5 Conecte el **Cable de Alimentación** de la **Base del Motor** a una toma de corriente.

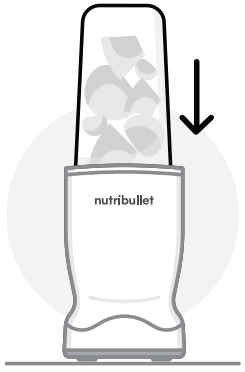

6 Voltee el **Vaso** hacia abajo y coloque en la **Base del Motor**.

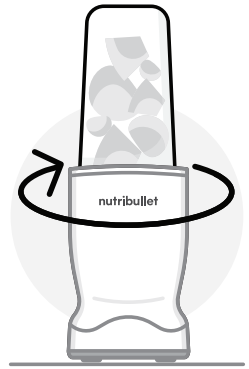


7 Gire el **Vaso** en el sentido de las agujas del reloj sobre la **Base del Motor** para bloquearlo en su lugar. (Un "clic" indica que el **Vaso** está bloqueado). Esto iluminará el **Panel de Control**.



8 Cuando el **Vaso** se encaja en la **Base del Motor**, el ciclo de licuado se activa automáticamente y se detiene después de 45 segundos.

Nota: Para detener la licuadora antes de que finalice el ciclo automático de 45 segundos, gire con cuidado el **Vaso** en sentido contrario a las agujas del reloj y espere a que las cuchillas se detengan antes de retirarlo de la **Base del Motor**. Para iniciar otro ciclo de mezcla, desbloquee el **Vaso** girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, siga las instrucciones para volver a colocarlo y fijarlo en la **Base del Motor**.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NO lo utilice durante más de 3 intervalos consecutivos de 45 segundos para evitar que el contenido se sobrecaliente y se presurice, lo que podría provocar lesiones corporales graves.**

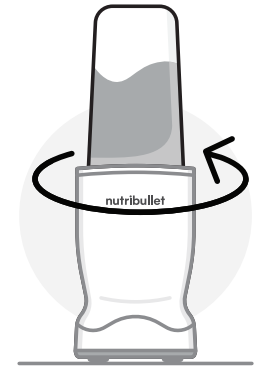

9 Gire el **Vaso** en el sentido antihorario para desbloquear y retirar de la **Base del Motor**. Escuchará un "clic" cuando el **Vaso** se desbloquee. ¡Disfrute!

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA mezclar ¡Ingredientes tibios, calientes o carbonatados en el Vaso nutribullet®! Dicho uso puede sobrepresurizar el Vaso nutribullet®, haciendo que el Vaso se separe violentamente cuando se retire de la Base del Motor o se abra, lo que puede resultar en lesiones corporales por el contenido caliente o las Cuchillas expuestas.**

NUNCA aplique calor o fuerza, ni intente separar el vaso de la cuchilla extractora rápida. Hacerlo puede romperse o romper el vaso, lo que resulta en lesiones corporales graves. Deje que el contenido de el vaso se asiente durante al menos 30 minutos antes de intentar abrirlo de nuevo. Si aún no se puede abrir, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente.

Solución de problemas.

PROBLEMA:

La unidad no se enciende.

SOLUCIONES:

- Asegúrese de que el Cable de Alimentación esté conectado a una toma de corriente y de que esa toma de corriente tenga alimentación.
- Asegúrese de que el conjunto de el Vaso/Cuchilla esté firmemente unido a la Base del Motor. Escuchará un "clic" cuando estén conectados de forma segura.

PROBLEMA:

Después de utilizar la licuadora de forma consecutiva para batir, la licuadora deja de funcionar.

SOLUCIONES:

- Ha superado los 3 ciclos de mezcla consecutivos en un período de tiempo de 5 minutos, o la unidad se ha sobrecalentado. Si esto ha ocurrido, desconecte la unidad y deje que se enfríe durante al menos 20 minutos antes de intentar usarla de nuevo.

PROBLEMA:

Hay un olor que proviene de la Base del Motor cuando está en uso.

SOLUCIONES:

- Durante los primeros usos de la unidad, puede haber un olor emitido por la Base del Motor, pero esto es normal con el primer uso del producto y no debe causar alarma.
- Si nota un olor después de usar el producto varias veces, asegúrese de que no ha excedido la línea de llenado MAX de el Vaso con ingredientes. Llenar los vasos llenos en exceso pueden causar tensión en el motor, lo que puede provocar un olor.

Cuidado y mantenimiento.

⚠

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES AL USAR SU NUTRIBULLET®:

- Siempre apague y desenchufe su nutribullet® Turbo cuando no esté en uso o al montar, desmontar, cambiar accesorios o limpiar.
- Espere siempre hasta que el motor se detenga por completo antes de quitar el Vaso o manipular la unidad.
- No coloque Vasos ni Tapas para Llevar en el microondas, no son aptas para el microondas.
- No almacene la Cuchilla de Extracción Rápida expuesta en la Base del Motor sin colocar un Vaso sobre ésta.
- **NUNCA** coloque la Cuchilla Extractora Rápida, los Vasos o las Tapas para Llevar en el estante inferior ni utilice el ciclo caliente/saninitización de su lavavajillas al limpiar. Puede causar deformación y posibles riesgos para la seguridad.
- No intente limpiar la Base del Motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Limpie y seque suavemente con un paño limpio.
- No coloque ninguna pieza o accesorio en un microondas, horno convencional, freidora de aire u olla de cocción, ni sumerja en agua hirviendo para limpiar o desinfectar, ya que esto dañará la pieza.
- Asegúrese de que las áreas de ventilación de la Base del Motor estén despejadas y limpias.
- Inspeccione periódicamente sus componentes de nutribullet® Turbo en busca de daños o desgastes que puedan perjudicar el funcionamiento adecuado o presentar un peligro para la seguridad:
  - Nunca opere su nutribullet® Turbo con piezas o componentes dañados.

- Suspenda el uso si detecta grietas, turbidez, deformación o daño en los vasos.

- Suspender el uso si la Cuchilla Extractora no gira libremente, o si falta la junta o está dañada. El uso continuado con una cuchilla dañada o el uso inconsistente con estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a su unidad.


- **NUNCA** intente usar su nutribullet® Turbo si funciona mal o está dañado o comprometido su funcionamiento de alguna manera. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

- Dependiendo del uso, se recomienda que la cuchilla extractora rápida se reemplace cada 12 o 18 meses.

- **NUNCA** use piezas de repuesto para su nutribullet® Turbo. Las piezas del mercado de accesorios o de segunda mano no se fabrican según las especificaciones de nutribullet® y puede dañar su unidad o causar lesiones graves. Utilice solo accesorios genuinos de nutribullet® diseñados específicamente para su licuadora nutribullet® Turbo llamando al Servicio de Atención al Cliente.



1 Una vez que se complete la mezcla, asegúrese de que su nutribullet® Turbo **Base del Motor** esté apagada y desenchufada de la toma de corriente.

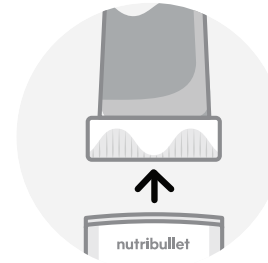

2 Separar el **Vaso nutribullet®** y la **Cuchilla Extractora Rápida** de la **Base del Motor.**

3 **Limpie los componentes individuales de la siguiente manera:**

CUCHILLAS EXTRACTORAS:

- Enjuague la cuchilla extractora rápida con agua tibia y jabonosa.

- Use un cepillo pequeño o una esponja humedecido en agua jabonosa para eliminar cualquier residuo en la Cuchilla.

  NOTA: Lo mejor es limpiar la Cuchilla inmediatamente después de su uso para evitar la acumulación de residuos.

BASE DEL MOTOR:

- Utilice una esponja o un paño de cocina humedecido con agua jabonosa para limpiar la superficie de la Base del Motor.

- Utilice un cepillo pequeño para fregar el sistema de la Base del Motor.

VASOS Y TAPAS PARA LLEVAR:

- Los vasos y las tapas para llevar son aptas para lavavajillas. Enjuague o lave un poco antes de colocarlas para eliminar cualquier residuo difícil.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA ponga la Cuchilla de Extracción Rápida, los Vasos o las Tapas para Llevar en el estante inferior o use el ciclo de caliente/sanitización de su lavavajillas al limpiar, ya que esto puede causar deformación y posibles riesgos para la seguridad.**

INGREDIENTES ADHERIDOS:

- Para eliminar los restos de ingredientes adheridos a los Vasos o a las Cuchilla de Extracción Rápida, llene el recipiente con agua a temperatura ambiente hasta la línea MAX y añada de 1 a 2 gotas de jabón lavavajillas.

- Enrosque la Cuchilla de Extracción Rápida y licúe durante de 20 a 30 segundos para aflojar los residuos y poder limpiarlos con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO:

- Guarde siempre su batidora personal Nutribullet Turbo™ en posición vertical, sin colocar ningún objeto encima. Guarde los accesorios en un lugar seguro hasta que los vaya a utilizar.

Para piezas de repuesto.

Visite **nutribullet.mx** o llame al servicio de atención al cliente al **800-NBULLET (800-6285538).**

nutribullet
TURBO™ 1000
LICUADORA / BLENDER



User Guide.

- **Read the User Guide carefully before using your device.**
- **Review and save these instructions.**
- **Keep and store these safety warnings for future reference.**

Important safeguards.

When operating your nutribullet Turbo™ Personal Blender, remember: SAFETY COMES FIRST.

WARNING! To avoid the risk of serious injury, death, property damage or damage to your device carefully read all instructions before operating your nutribullet Turbo™ Personal Blender. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information. READ CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.

If you let anyone else use your nutribullet Turbo™ Personal Blender, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should completely read the User Guide and become familiar with the safe operation of the unit.

Save these instructions!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

AVOID HEATING AND OVER-PRESSURIZING CUP:

⚠ **WARNING! NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS OR LIQUID IN THE NUTRIBULLET® CUP! SUCH USE MAY OVER-PRESSURIZE THE NUTRIBULLET® CUP, CAUSING THE CUP TO SEPARATE VIOLENTLY WHEN REMOVED FROM THE MOTOR BASE OR OPENED, WHICH MAY RESULT IN BODILY INJURY FROM THE HOT CONTENTS OR EXPOSED BLADES.**

- **DO NOT blend hot or warm ingredients.**
  - Starting with hot or warm ingredients allows more heat and pressure to build inside the Cup when blending. This may cause the Cup to separate, expelling hot contents or exposing the Blade, both of which may cause injury.
  - Only blend room- temperature or refrigerated ingredients (21°C/70°F or cooler).
- **DO NOT blend for more than one minute.**
  - Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate, exposing the Blade, or expel heated contents, causing injury.
  - **DO NOT** run for more than 3 consecutive 45-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing. Allow contents to settle at least 10 to 20 minutes after running multiple consecutive extraction cycles. **DO NOT** attempt to open the Cup if it feels hot or warm to the touch. See Cup Caution section for details.
- **DO NOT blend anything carbonated or effervescent — no bubbles.**
  - Carbonated and effervescent ingredients (e.g., soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to burst, resulting in possible injury and/or property damage. **Note: Some protein powders include effervescent ingredients. Always check the ingredients of all supplements before adding**.
- **DO NOT overfill.**
  - Filling above the MAX line can result in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires space to extract effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the Cup and Rapid Extractor Blade assembly to separate.
- **DO NOT leave blended foods inside sealed Cup.**
  - Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
  - Use the To-Go Lid or transfer to another container for storage after blending.

CUP CAUTION:

⚠ **WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN A SEALED NUTRIBULLET® CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. THE CONTENTS MAY BE HEATED AND PRESSURIZED, WHICH CAN CAUSE THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE WHEN OPENED, POTENTIALLY RESULTING IN BODILY INJURY. IF THE CUP FEELS HOT OR WARM, TAKE THE FOLLOWING STEPS:**

1. **LEAVE ALONE, DO NOT OPEN**. Leave the Cup where it is and do not touch it or allow another individual to touch. **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base or separate the Cup from the Rapid Extractor Blade by applying heat, force, or prying apart the components, which may crack or shatter the Cup and result in bodily injury.
2. Do not continue to blend.
3. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.
4. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If still warm, allow to cool more.
5. If cool to the touch, slowly disengage the Cup from the Motor Base.
6. With the Cup pointed away from your face and body, use a towel to slowly untwist the Cup from the Rapid Extractor Blade and gently release any residual pressure.

⚠ **WARNING! IF YOU ARE STILL UNABLE TO REMOVE THE CUP FROM THE RAPID EXTRACTOR BLADE, CONTACT CUSTOMER SERVICE. IF YOU ARE UNABLE TO UNTWIST THE CUP FROM THE RAPID EXTRACTOR BLADE, NEVER LEAVE THE SEALED CONTENTS OUT FOR A PROLONGED PERIOD OF TIME. THE CONTENTS MAY FERMENT CAUSING THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE, WHICH CAN RESULT IN IN BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE. DISPOSE OF THE CUP AND CONTENTS PROPERLY SO YOU OR OTHERS WILL NOT BE INJURED IF FERMENTATION CAUSES THE CUP TO SEPARATE.**

CUP SAFETY:

- Always make sure the Cup is securely locked on the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.
- Do not exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- Periodically inspect your nutribullet Turbo™ Personal Blender components for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.

- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **nutribullet.mx** or by contacting Customer Service.
- **NEVER** operate your nutribullet Turbo™ Personal Blender if the Cup is empty.
- Do not overfill Cup with ice. Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher to wash the Cup or To-Go Lids.
- Cups and To-Go Lids are **NOT** microwave safe.
- Do not use the Rapid Extractor Blade as a storage lid as the blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup that may cause the Cup and Blade to separate, potentially resulting in bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.
- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Use of after-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from **nutribullet.mx** or by contacting Customer Service at: **800-NBULLET (800-6285538)**, please specify the model for parts that are compatible with your unit.

RAPID EXTRACTOR BLADE SAFETY:

WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. NON-FOOD ITEMS OR HARD INGREDIENTS MAY DAMAGE THE BLADES. ROUTINELY INSPECT THE BLADES AND DISCONTINUE USE IF DAMAGED. CONTINUED USE WITH A DAMAGED BLADE OR USE INCONSISTENT WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO YOUR UNIT.

- Do not touch the sharp edges of the blades. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.
- **NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup. An exposed blade can present a laceration hazard.
- **ALWAYS** securely tighten the Rapid Extractor Blade to the Cup to prevent leakage.
- Do not attempt to disengage the Cup from the Motor Base if the Cup starts to leak during blending. Allow the motor to come to a complete stop before removing the Cup.
- Do not crush ice. Your nutribullet Turbo™ Personal Blender is not intended to be used as an ice crusher.
- **DO NOT LEAVE ANY NON-FOOD ITEMS IN THE CUP WHEN BLENDING. REMOVE ALL UTENSILS FROM THE CUP.**
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- **DO NOT USE** the Rapid Extractor Blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the blade.
- Do not remove the Cup until blades have come to a complete stop. Removing before the blades come to a complete stop can cause damage to the Rapid Extractor Blade coupling or motor gear.

- Always **UNPLUG** the unit when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Do not overload the Cup by exceeding the MAX line. The blades may stop turning if the Cup is overloaded. If this occurs, turn off the unit, empty contents down to the Max line, reattach the Cup, and resume blending.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Blade while blending to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning.
- **PERIODICALLY INSPECT THE BLADES FOR DAMAGE. DO NOT USE THE RAPID EXTRACTOR BLADE IF THE BLADES DO NOT ROTATE FREELY OR IF THE GASKET IS MISSING OR DAMAGED.**
- The Rapid Extractor Blade is designed for longevity and comes with a 5-year warranty.
- We recommend replacing at least every 5 years unless damaged or does not rotate freely.

GENERAL USE AND SAFETY:

WARNING! FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF YOUR NUTRIBULLET TURBO™ PERSONAL BLENDER MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR PROPERTY DAMAGE. BE AWARE OF POSSIBLE HAZARDS WHEN USING OR STORING YOUR NUTRIBULLET TURBO™ PERSONAL BLENDER.

- **NEVER** blend hot, warm, or carbonated beverages. This may pressurize contents, causing them to erupt upon opening, which can result in serious bodily injury or property damage.
- Do not use this blender for anything other than its intended use
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place your nutribullet® blender on uneven or unstable surfaces.
- Do not operate if the Motor Base, Cup, or Blade are damaged in any manner. Contact Customer Service for assistance at: **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- The risk of fire, shock or damage to nutribullet Turbo™ Personal Blender during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Unplug and turn your device off before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.
- Do not attempt to clean by immersing in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any of the nutribullet Turbo™ Personal Blender parts in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.

- **NEVER** use the sanitize or heat cycle on any nutribullet® part or accessory. This may cause warping and possibly hazardous conditions.
- **NEVER** place a nutribullet® Cup in the freezer or use the Cup as a storage container in the freezer.
- Make sure your nutribullet Turbo™ Personal Blender is powered off and the motor and blades are completely stopped before removing or cleaning unit.
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**

ELECTRICAL SAFETY:

- Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper set up, use, and care of your nutribullet Turbo™ Personal Blender can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- Do not use the unit in locations with different electrical specifications or plug types.
- Do not use the unit with a voltage converter device as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, resulting in personal injury or product damage.
- Do not use the unit in an area that is wet or anywhere it could become wet.
- Do not attempt to to plug the unit into an electrical outlet outlet with wet hands.
- Do not use if the cord, plug, or Motor Base was immersed in water or other liquids.
- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced. Contact Customer Service for assistance at: **800-NBULLET (800-6285538)**.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of the table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the Cup with ice or other hard ingredients, or use without sufficient liquids may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** the nutribullet Turbo™ Personal Blender when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet Turbo™ Personal Blender or create safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.mx** or contact Customer Service at **800-NBULLET (800-6285538)**.

VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust or lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor and result in a fire, increasing the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent motor overheating.
- **NEVER** place your nutribullet Turbo™ Personal Blender on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats, or other similar types of materials.

MEDICAL SAFETY:

⚠ **WARNING! ALWAYS CONSULT YOUR PHYSICIAN REGARDING HEALTH AND NUTRITION CONCERNS AND ADVICE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS USER GUIDE, ACCOMPANIED RECIPE GUIDE, AND/OR ONLINE RECIPES ARE GENERAL SUGGESTIONS AND IDEALS AND ARE NOT MEANT TO REPLACE THE ADVICE OF YOUR PHYSICIAN.**

- **MEDICATION INTERACTIONS**
  If you are taking any medication, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the smoothie recipes contained in the online recipes.
- Periodically inspect your nutribullet Turbo™ Personal Blender components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, or damage to the Cups or other parts. Ensure that the blades to the Rapid Extractor Blade rotate freely and that gasket is not missing or damaged. Make sure that the Motor Base is unobstructed and clean. Follow maintenance instructions in this user guide on pages 32-35. Never operate your nutribullet Turbo™ Personal Blender with damaged parts or components. If your nutribullet Turbo™ Personal Blender malfunctions or is damaged or compromised in any way, immediately discontinue use and contact customer service at **800-NBULLET (800-6285538)** with any comments, questions, or concerns.

Save these instructions!

Contents.

19 **Important safeguards**

26 **Assembly**

27 **Using your nutribullet Turbo™ Personal Blender**


31 **Troubleshooting**

32 **Care & maintenance**

35 Replacement parts

Thank you for purchasing the nutribullet Turbo™ Personal Blender.

Assembly guide.

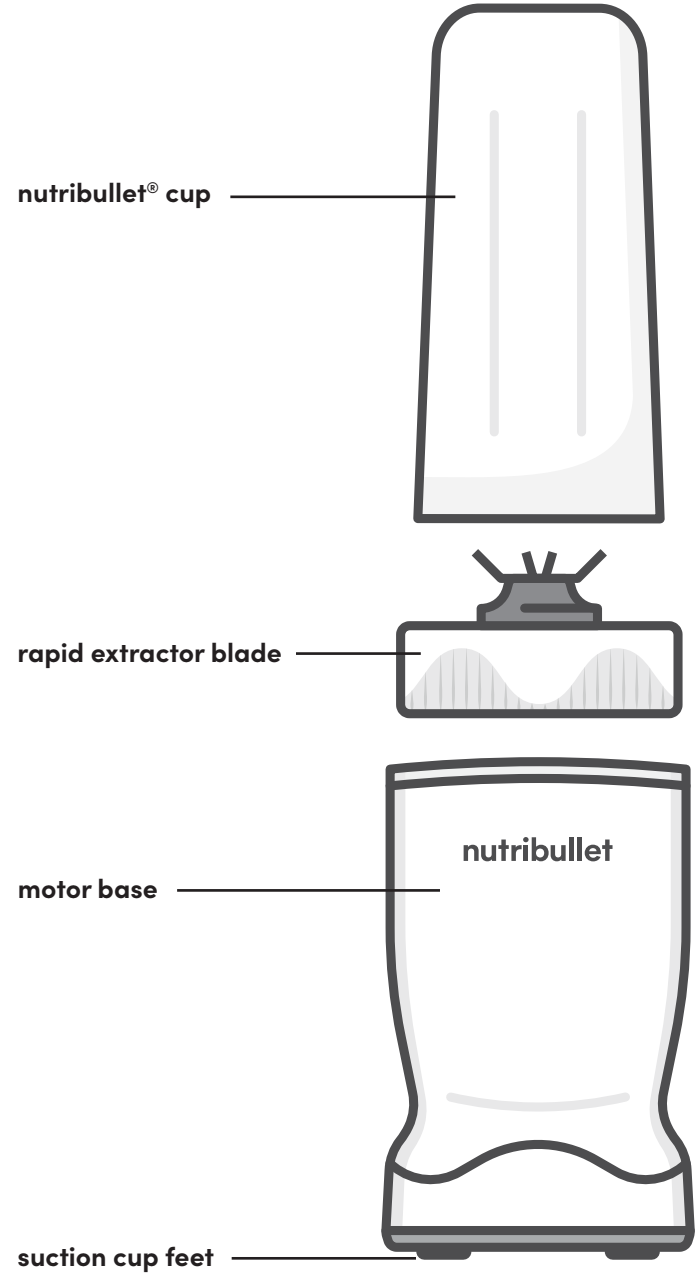


Using your nutribullet Turbo™ Personal Blender.

⚠

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:

Creating too much pressure in the nutribullet® Cup can result in injury from hot contents, flying components, or blade exposure.

- **DO NOT** blend hot or warm ingredients, carbonated liquids, or effervescent ingredients.
- Do not overfill the Cup.
  .
- **DO NOT** blend ingredients for more than one minute.
- Do not store blended foods in sealed Cup.
- **DO NOT** run for more than 3 consecutive 45-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing. See **Avoid Heating and Over-Pressurizing Cup** (pg. 19) for details.
- **DO NOT** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm to the touch. The contents may be heated and pressurized, causing the Cup to violently separate when opened, and potentially resulting in bodily injury. See **Cup Caution** (pg. 20) for details.
- **Blades are sharp! Handle with care to avoid bodily injury**. **NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup.

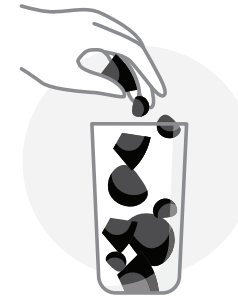


1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg. 19-24) and on the previous page before proceeding to Step 2.

3 Add ingredients and liquid to the **nutribullet® Cup.**

⚠ **WARNING! To avoid leakage and over-pressurizing, do not overfill beyond the MAX line.**




2 Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface such as a counter or table.

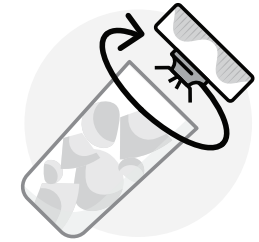


4 Twist the **Rapid Extractor Blade** onto the **nutribullet® Cup** until it's tightly sealed.


⚠ **WARNING! Rapid Extractor Blade is sharp. Handle with care.**

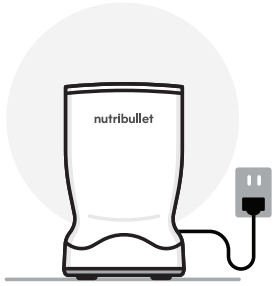

5 Plug the **Motor Base's Power Cord** into an electrical outlet.

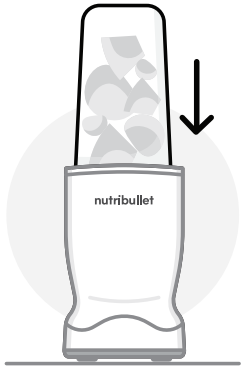

6 Flip the **Cup** downward and set it onto the **Motor Base**.

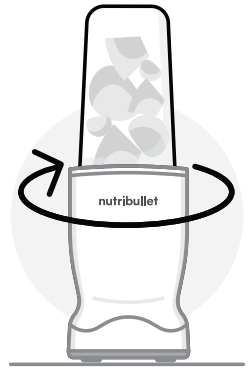


7 Twist the **Cup** clockwise onto the **Motor Base** to lock it into place. (A "click" signals that the **Cup** is locked.)



8 When the **Cup** is locked into place on the **Motor Base**, the blending cycle is automatically activated and will stop after 45 seconds.

Note: To stop the blender before the 45-second auto cycle is complete, carefully twist the **Cup** counterclockwise and wait until the blades stop before removing from the **Motor Base**. To start another blending cycle, unlock the **Cup** by twisting counterclockwise, then follow instructions to reattach and lock the **Cup** back into place on the **Motor Base**.

⚠ **WARNING! DO NOT run for more than 3 consecutive 45-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing which may result in severe bodily injury.**

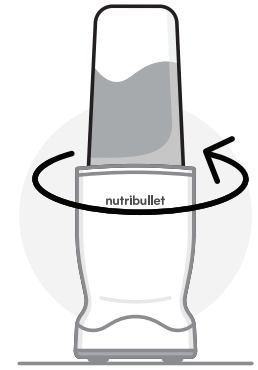

9 Twist the **Cup** counterclockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**. You will hear a "click" when the **Cup** unlocks. Enjoy!

⚠ **WARNING! NEVER blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup to separate violently when removed from the Motor Base or opened, which may result in bodily injury from the hot contents or exposed blades.**

NEVER apply heat or force, or attempt to pry apart the Cup from the Rapid Extractor Blade. Doing so may crack or shatter the Cup resulting in severe bodily injury. Allow the contents of the Cup to settle down for at least 30 minutes before attempting to open again. If still unable to open, contact Customer Service.

Troubleshooting.

PROBLEM:

The unit does not power on.

SOLUTIONS:

- Make sure the Power Cord is plugged into an electrical outlet, and that outlet has power.
- Make sure that the Cup/ Blade assembly is securely attached to the Motor Base. You will hear a 'click' when they are securely attached.

PROBLEM:

After using the blender consecutively for blending, the blender will no longer run.

SOLUTIONS:

- You have exceeded 3 consecutive 45-second blend cycles in a 5-minute time frame. Unplug the unit and allow it to cool down for at least 20 minutes before attempting to use again.

PROBLEM:

There is an odor coming from the Motor Base when it is in use.

SOLUTIONS:

- During the first few uses of the unit, there may be a smell emitted from the Motor Base, but this is normal with the first use of the product and should not cause alarm.
- If you notice a smell after using the product several times, check to ensure that you have not exceeded the MAX fill line on the Cup with ingredients. Overfilled Cups can cause strain on the motor which can result in an odor.

Care & maintenance.



PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:

- Always power off and unplug your nutribullet Turbo™ Personal Blender when not in use or when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Always wait until the motor comes to a complete stop before removing the Cup or handling the unit.
- Do not place Cups and To-Go Lids in the microwave, they are not microwave safe.
- Do not store an exposed Rapid Extractor Blade on the Motor Base without attaching a Cup.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade, Cups, or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning. It may cause warping and possible safety hazards.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any parts or accessories in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water to clean or sanitize, as this will damage the part.
- Make sure that the Motor Base ventilation areas are unobstructed and clean.
- Periodically inspect your nutribullet Turbo™ Personal Blender components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Never operate your nutribullet Turbo™ Personal Blender with damaged parts or components:
  - Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, warping, or damage to the Cups.

- Discontinue use if the Rapid Extractor Blade does not rotate freely, or if the gasket is missing or damaged. Continued use with a damaged Blade, or use inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.


- **NEVER** attempt to use your nutribullet Turbo™ Personal Blender if it malfunctions or is damaged or compromised in any way. Immediately contact customer service at: **800-NBULLET (800-6285538)**.

- Depending on use, it is recommend that the Rapid Extractor Blade be replaced at least every 5 years unless damaged or does not rotate freely.

- **NEVER** use after-market replacement parts for your nutribullet Turbo™ Personal Blender. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury. Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet Turbo™ Personal Blender by calling Customer Service at: **800-NBULLET (800-6285538)**.



1 Once blending is complete, make sure your **Motor Base** is powered off and unplugged from its outlet.

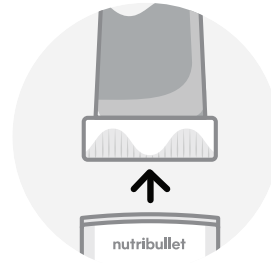

2 Detach the **nutribullet® Cup** and **Rapid Extractor Blade** from the **Motor Base**.

3 **Clean the individual components as follows:**

EXTRACTOR BLADES:

- Rinse the Rapid Extractor Blade with warm, soapy water.

- Use a small brush or sponge dampened in soapy water to remove any residue on the Rapid Extractor Blade.

  NOTE: It's best to clean the Rapid Extractor Blade immediately after use to avoid the buildup of residue.

MOTOR BASE:

- Use a sponge or dishcloth dampened with soapy water to clean the surface of the Motor Base.

- Use a small brush to scrub the actuator system of the Motor Base.

CUPS & TO-GO LIDS:

- Cups and To-Go Lids are top rack dishwasher-safe. Rinse or scrub beforehand to remove any debris.

⚠ **WARNING! NEVER place the Rapid Extractor Blade, Cups or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning, as this may cause warping and possible safety hazards.**

STUCK INGREDIENTS:

- For stuck ingredients on Cups or Rapid Extractor Blades, fill with room temperature water to the MAX line and add 1-2 drops of dish soap.

- Twist on the Rapid Extractor Blade and blend for 20-30 seconds to loosen debris enough to scrub away with soap and water.

STORAGE:

- Always store your nutribullet Turbo™ Personal Blender upright without any objects placed on top of it. Store accessories in a safe place until use.

For replacement parts.

Visit **nutribullet.mx** or call customer service at **800-NBULLET (800-6285538)**.

IMPORTADO POR: DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.
DME140114KY4
Bosque de Ciruelos No. 180 INT. PP 101
Colonia Bosque de las Lomas
Miguel Hidalgo
C.P. 11700
Ciudad de México, México
Tel. 800-NBULLET (800-6285538)

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.
nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. En virtud de qu nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.
nutribullet® and the nutribullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NBT04400_260324