

nutribullet JUICER™

EXTRACTOR DE JUGOS
MARCA: NUTRIBULLET®
MODELO: NBJ-100
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
120 V ~ 60Hz 800W
HECHO EN: CHINA



PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

User guide.

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futura referencias.

Important safeguards.

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your nutribullet Juicer™. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

! Save these instructions! • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFETY INFORMATION

- This juicer system has sharp blades and moving parts, and is **NOT** intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or who lack experience and knowledge of its safe operation. Such persons require close supervision and thorough instruction on its proper use and safe operation. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the juicer, Motor Base, cord or plug in water or any other liquid.
- Turn the juicer **OFF**, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before

cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS.

- Regularly inspect the power cord, plug and the actual juicer for any damage.
- Do not operate this or any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact nutribullet® Customer Service for assistance at www.nutribullet.mx.
- The use of attachments not recommended or sold by nutribullet® may cause fire, electric shock or injury.
- This juicer is for household use only. Do not use this juicer for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.

- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter-top.
- Do not let the power cord touch hot surfaces, such as a stove or let it become tangled or knotted.
- Always make sure the pulp basin cover is clamped securely in place (with locking handle) before the motor is turned on. Do not unfasten the clamps (locking handle) while the juicer is in operation.

Always ensure the juicer is turned OFF after each use. Before disassembling, make sure the sieve has stopped rotating and the motor has completely stopped.

- Do not push food into the feed chute with your fingers or utensils. Always use the food pusher provided. Do not place your hand or fingers into the feed chute when it is attached to the juicer. If food becomes lodged in the feed chute, use the food pusher provided or another piece of fruit or vegetable to push it down. Turn the motor off and ensure that all moving parts have stopped before disassembling the juicer to remove the remaining pulp.

- Do not use the juicer if the rotating sieve is damaged.
- Do not use the juicer without the pulp basin and basin lid attached to the motor base. Please see assembly instructions for proper placement.
- Do not modify the plug in any way. This juicer has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

ADDITIONAL SAFEGUARDS

Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the juicer for the first time.

WARNING! To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this juicer.

Do not touch the small cutting blades/teeth on the bottom/ base of the sieve.
BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH EXTREME CARE!

Keep fingers away from the sharp blade in the feed chute.

Always make sure the juicer is properly and completely assembled before connecting to the power outlet and operating.

Ensure that the surface where the appliance operates is stable, level, clean and dry.

- Vibration can occur during normal operation.
- If extreme vibration occurs, discontinue use and call Customer Service.
- If the juicer leaks or there is a spill under or around the juicer, or onto the juicer itself, clean and dry before continuing use.
- When using this juicer, make sure there is adequate air space around and under it for proper air circulation.

This juicer is only designed to juice fruits and vegetables. Please refer to the juicing guide to determine the correct speed for the fruits and vegetables selected for juicing. Do not use any frozen fruits or vegetables.

- Hard fruits and vegetables will put excess strain onto the motor if a low speed is selected.

- **Remove rind from all citrus fruits before juicing.**
- Do not juice stone fruit unless pits of the seed stone has been removed.

WARNING! Do not leave the appliance unattended when in use.
Keep hands, fingers, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from the appliance during operation.

Keep the juicer clean. Refer to care and cleaning section for further information.

Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorized electrician. Do not attempt to repair or service the juicer, contact Customer Service for assistance at **www.nutribullet.mx**.

- If any of the instructions or warnings are not understood please contact Customer Service for assistance at **www.nutribullet.mx**.

Contents.




- 03 Important safeguards**
- 08 What's included**
- 09 Assembly guide**
- 10 Assembly & use**
 - 12 Usage instructions
 - 15 Control dial
 - 16 Juicing tips
- 20 Disassembly**
- 22 Care instructions**
 - 22 Replacement parts**
 - 22 How to store**

Thank you for purchasing the nutribullet Juicer™.

What's included.




800 WATT MOTOR BASE WITH LOCKING HANDLE

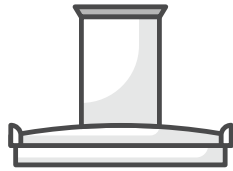

PULP BASIN COVER WITH 76 mm FEED CHUTE



FOOD PUSHER

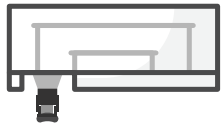

1.5 l PULP BASIN WITH NO-DRIP SPOUT



STAINLESS STEEL SIEVE



800 ml JUICE PITCHER




JUICE PITCHER LID WITH FROTH SEPARATOR



CLEANING BRUSH


Assembly guide.

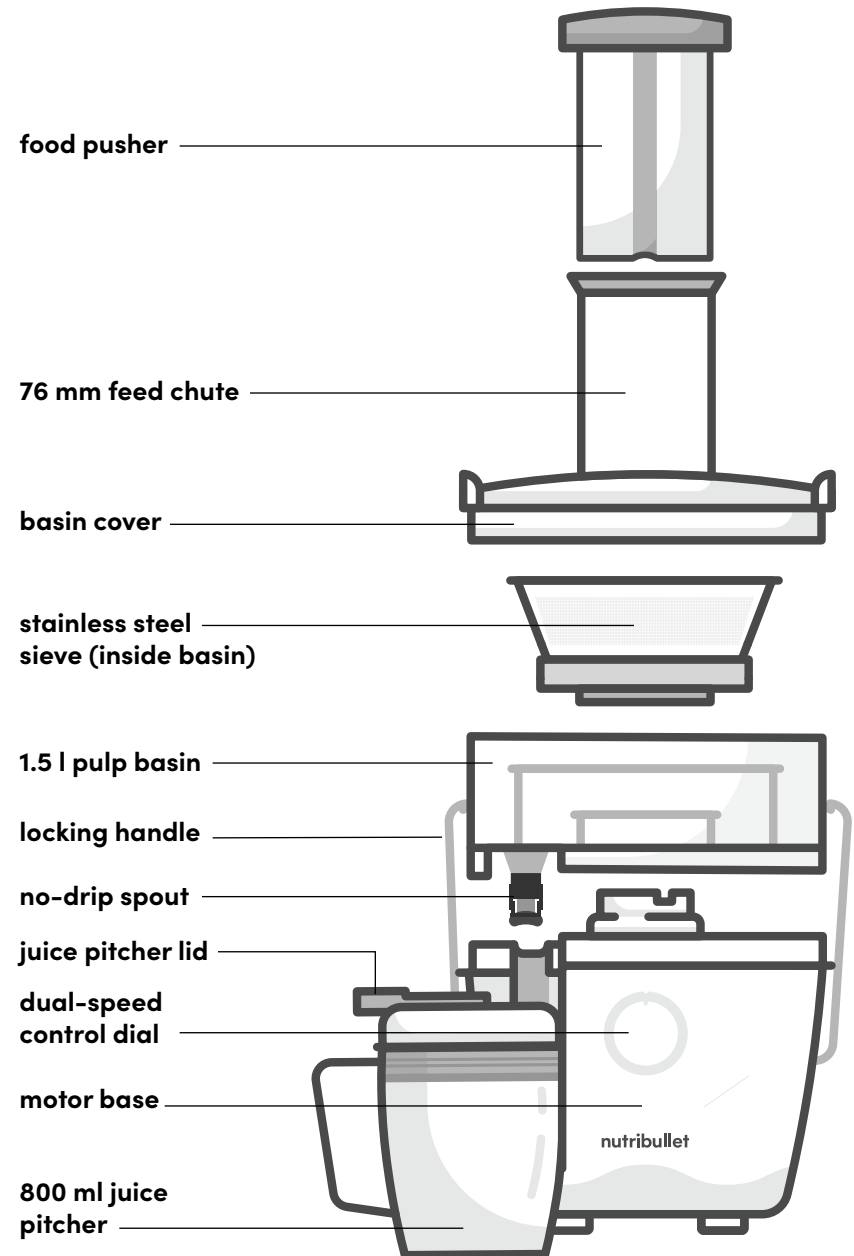


Assembly.



- 1** Place the **Motor Base** on a dry, level counter top. Ensure the dial is set to the "OFF" position and the unit is unplugged.

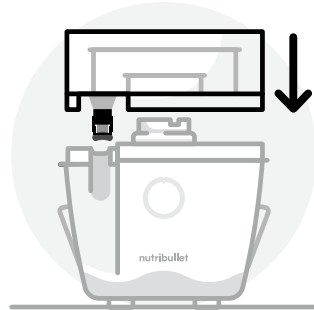

- 2** Place the **Pulp Basin** on top of the Motor Base. Align the **Pulp Basin** with the Motor Base so that the spout is aligned with the dimpled side of the Motor Base.

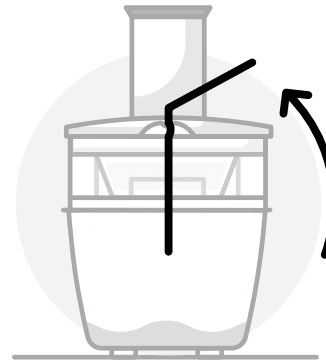


- 5** Raise the **Locking Handle** and move it into the "ears" on each side of the Basin Cover. The **Locking Handle** should be in a vertical position and locked into place.


NOTE: if the **Locking Handle** is not securely in place, the juicer will not power on.



- 6** Swing the **No-Drip Spout** cover up vertically, so that it is no longer covering the juice spout.

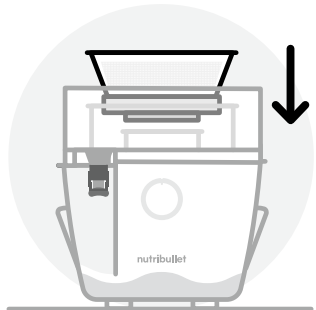

- 3** Align the **Sieve** with the motor drive coupling and push down until it clicks into place. Handle the **Sieve** by gripping the top edges being careful not to touch the sharp teeth on the base of the **Sieve**. Ensure the **Sieve** is properly seated in place and securely inside of the Pulp Basin.

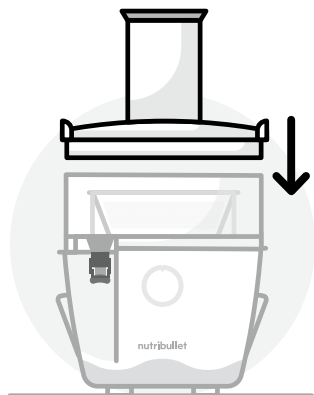

- 4** Place the **Basin Cover** over the Sieve and Pulp Basin. The side "ears" on the **Basin Cover** should align with the "ears" on the sides of the Pulp Basin.



- 7** Place the **Juice Pitcher Lid** on top of the Juice Pitcher and open the locking lid latch.




- 8** Slightly angle the **Juice Pitcher** and place it under the juice spout. Align the spout with the hole in the **Juice Pitcher Lid** and level out the **Juice Pitcher**. It will fit snugly into the spout to hold it in place.


Usage instructions.



- 1** Gather all of your desired ingredients and wash them. Prepare the ingredients to be juiced by cutting, skinning, or removing the rind, stems, or stone seeds.

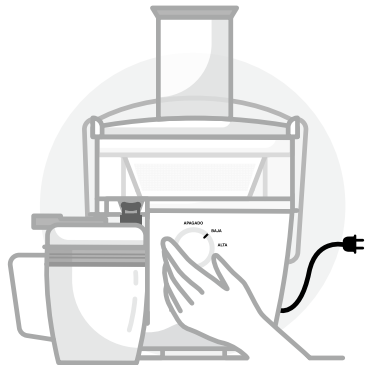


- 2** After the juicer is fully assembled, plug the power cord into an outlet. Use the **Dual-Speed Control Dial** to select a speed to begin juicing. You can toggle between speeds as desired depending on the type of produce. (Refer to the chart on page 16 for recommended speeds for different types of produce).

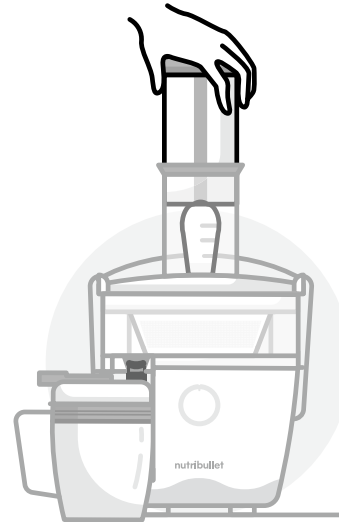

- 3** While the motor is running, begin gently guiding your ingredients into the feed chute using the **Food Pusher**.

NOTE: Do not use excess force or speed when pushing food down with the **Food Pusher**, as it will not allow for maximum juice yield.

WARNING: Never use hands/ fingers or other tools to push food down the feed chute into the Sieve. Only the **Food Pusher** should be used to push down ingredients.

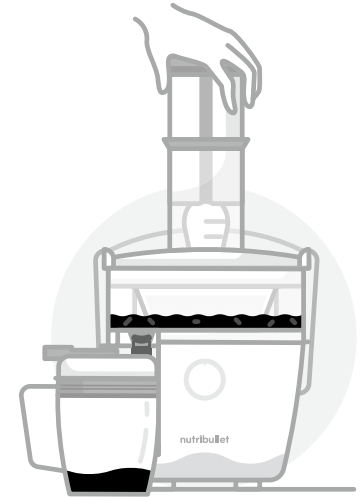

- 4** Juice will begin to flow out of the spout and into the **Juice Pitcher**, while the pulp will be separated and stored in the **Pulp Basin**.



5 When the **Pulp Basin** is completely full, it must be emptied before you continue juicing. See disassembly instructions.




6 Always be sure to turn the **Dual-Speed Control Dial** to the "OFF" position and wait for the **Sieve** to stop spinning before removing the **Juice Pitcher** from under the spout. Unplug the unit after each use.



7 Remove the **Juice Pitcher** from under the spout. You may close the **Juice Pitcher Lid** and store juice in the **Juice Pitcher** if desired.

NOTE: To do this, you'll first need to tip the **Juice Pitcher** forward at a slight angle, so that the lid's large hole has some separation from the spout, then you can slide out the pitcher. This is the reverse of what you did during assembly.

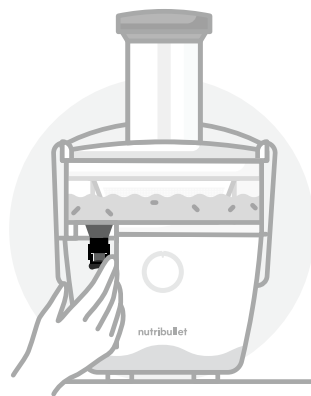


8 Immediately move the **No-Drip Spout** cover downward over the spout to avoid any residual drips onto the unit or onto the surface below the juicer.


TIP: We recommend using your left hand to pull the **Juice Pitcher** away, while using your right hand to swing the **No-Drip Spout** cover down and over the spout opening.

Control dial.


DUAL-SPEED CONTROL DIAL & JUICING SETTINGS

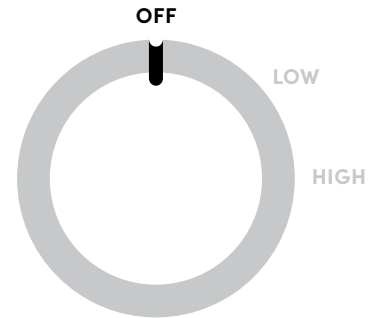

OFF:
Power is **OFF**, the juicer is not running.

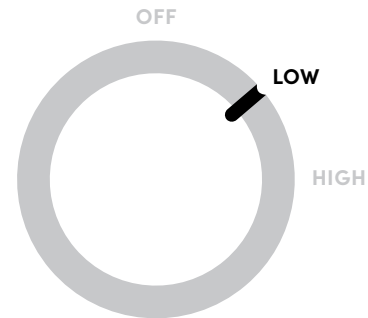

LOW:
Best for juicing softer fruits and vegetables.

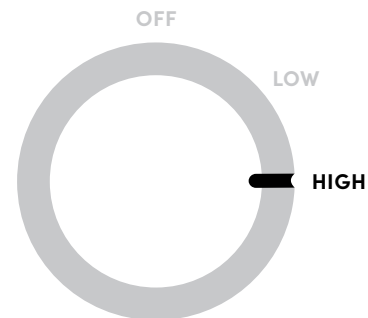

HIGH:
Best for harder produce like carrots and beets.

Juicing tips.

JUICING SPEED SELECTION GUIDE

INGREDIENTS	SPEEDS	SEASONS
Apple	High	All Year
Beets	High	Summer / Fall / Winter
Blueberry	High	Summer
Broccoli	High	Fall / Spring
Brussels Sprouts	High	Fall / Winter
Cabbage	Low	Fall / Winter / Spring
Carrots	High	All Year
Cauliflower	High	Fall
Celery	High	All Year
Cucumber	Low	Summer
Fennel	High	All Year
Ginger	High	Fall
Grapes	Low	Fall
Grapefruit	Low	Winter
Kale	High	Fall / Winter / Spring
Kiwi	Low	Fall / Winter / Spring
Lemon	Low	All Year
Lime	Low	All Year
Melons (all)	Low	Summer
Orange	High	Winter
Peaches	Low	Summer
Pears	High	Fall / Winter
Pineapple	High	Fall / Winter / Spring
Plums	High	Summer
Raspberries	Low	Summer / Fall
Spinach	Low	Fall / Spring
Sweet Potato (raw)	High	Fall / Winter
Tomatoes	Low	Summer

VITAMINS / NUTRIENTS

source of quercetin
excellent source of folate
good source of vitamin C
high in vitamin C, high in folate, good source of potassium
high in vitamin C, good source of folate
high in vitamin C
excellent source of vitamin A, good source of vitamin C
high in vitamin C, good source of folate
good source of vitamin C, good source of vitamin A
good source of vitamin C
good source of vitamin C and potassium
contains vitamin C, magnesium, and potassium
good source of vitamin K
high in vitamin A, high in vitamin C
excellent source of vitamin A and vitamin C, good source of calcium and potassium
high in vitamin C, good source of potassium and vitamin E
high in vitamin C
high in vitamin C
high in vitamin A, high in vitamin C
high in vitamin C
good source of vitamin C
good source of vitamin C
high in vitamin C
good source of vitamin C
high in vitamin C
high in vitamin A, vitamin C, iron, and folate, good source of magnesium
good source of potassium, high in vitamin A and vitamin C
high in vitamin A, high in vitamin C, good source of potassium

PROPER PRODUCE PREP

Prepare fruit and veggies before inserting them into the juicer:

- Properly clean produce (rinse with lukewarm water, produce wash, or water and apple cider vinegar).
- Peel or remove skin as needed, and chop food items down to the right size – just small enough to fit easily into the feed chute, without having to force the pieces down with the **Food Pusher**.
- Remove rind from all citrus fruits before juicing.
- Remove large pits and seeds from stone fruits before juicing.

FEED CHUTE

- Never place your hand or fingers into the feed chute when it is attached to the appliance.
- Always start the juicer before adding food to the feed chute. The juicer must be running when items enter it.
- Do not overload the feed chute. Items must be added gradually, at a pace the juicer can keep up with.
- Use only the provided **Food Pusher** to push food into the feed chute. Never use fingers, utensils, or any other apparatus.
- Never use excessive force to push items into the feed chute.
- When juicing, ensure all produce has moved through the feed chute and into the **Sieve** before adding more.
- If any food gets stuck in the feed chute, use the **Food Pusher** to move it down the chute and into the **Sieve**.

CONSUMING JUICE & PULP

Instead of composting or throwing away the pulp left over after juicing, you can choose to consume it. See our **Recipe Guide** for some fun tips on what to do with the pulp. By using these creative ideas, you can enjoy pulp in a variety of delicious (and healthy) ways.

- Whether you prefer sweet or savory, you can use pulp to create some tasty treats!
- For best taste, consume fresh juice and pulp within 48 hours of juicing.

NO-GO FOODS


Foods that should NEVER be used in this juicer:

- Foods that do not contain juice to extract (for example, bananas or avocados).
- Frozen fruits or vegetables.
- Stone fruits that have large pits or seeds that have not been removed. Stone fruits may be used only if the seed or pit has been removed.


OVERHEATING

- If the motor overheats, the juicer will turn off.
- If the juicer stops working, unplug it and allow it to cool down for at least fifteen minutes before attempting to use again.


Disassembly.

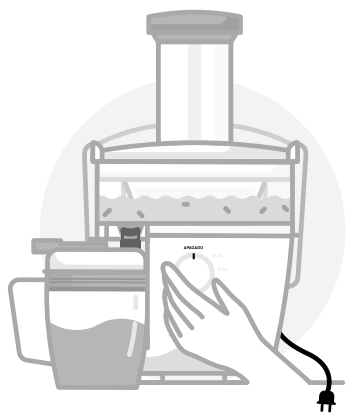


- 1 Ensure the unit is powered down, turned "OFF," and unplugged.

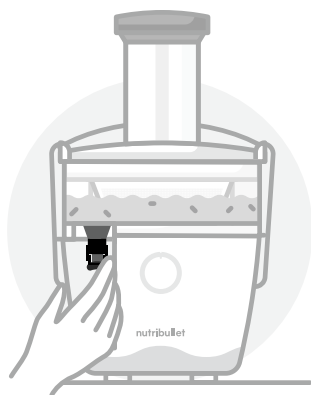


- 2 Remove the pitcher from under the spout. To prevent drips use the **No-Drip Spout** cover to close the juice spout.

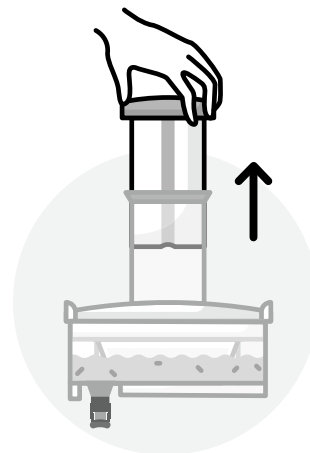


- 5 Remove the **Food Pusher** by lifting it out of the feed chute.

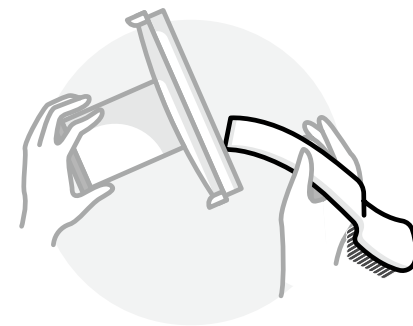


- 6 Lift the **Basin Cover** vertically off of the **Pulp Basin** and remove any pulp from the inside of the cover. You may use the flat end of the **Cleaning Brush** to scrape pulp off of the cover.

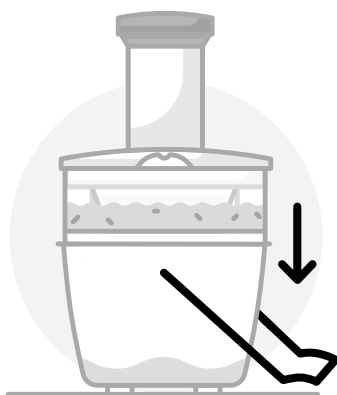


- 3 Unlock the **Locking Handle** from the **Basin Cover** by pulling the handle backward out of the "ears" on either side of the **Basin Cover**. Move the handle down.

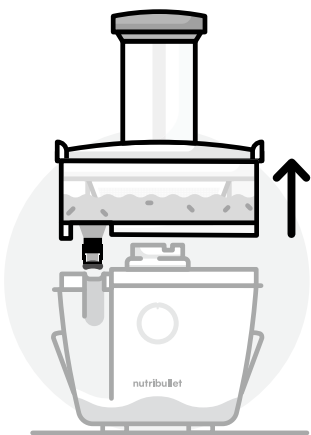

- 4 Remove the **Pulp Basin** from the **Motor Base** by pulling upwards with the **Basin Cover** and **Sieve** still in place, and take it directly to your sink.

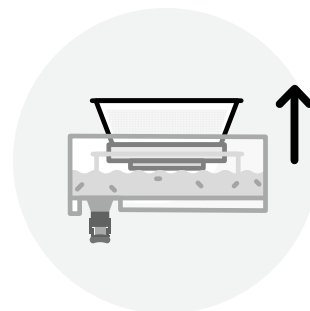


- 7 Gently lift the **Sieve** vertically out of the center of the **Pulp Basin**. Clean the **Sieve** right away (see care instructions).

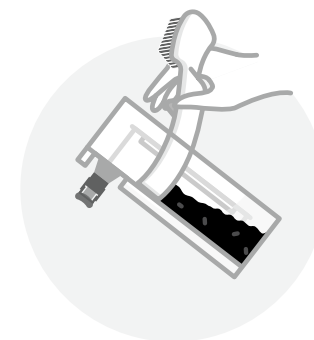

- 8 Empty the **Pulp Basin**. Use the flat end of the **Cleaning Brush** to easily scrape out the pulp and set it aside for use in other recipes or composting. You can also empty the pulp into your waste bin or compost.


Care instructions.

- 1 Always ensure the **Motor Base** is unplugged before you begin assembly, disassembly, cleaning or storage of the unit.
- 2 Once the **Pulp Basin** is emptied, rinse all parts under running water.
- 3 Use the **Cleaning Brush** to scrub the **Sieve** under running water. Be sure to properly clean the **Sieve** every time you juice. Left over traces of fruits and vegetables can cause build up in the **Sieve** which can clog the holes and may prohibit maximum juice extraction.

 **WARNING:** Always use precaution when cleaning the **Sieve**, as it contains sharp blade teeth on the flat disc part.

TIP: Always clean the **Sieve** as soon as possible after juicing using the **Cleaning Brush**. If allowed to sit, pulp will dry on the **Sieve** and it will become more difficult to scrub blocked holes. If this happens, be sure to allow the **Sieve** to soak in hot water for 30 minutes.

- 4 All of the components except the **Food Pusher** and **Motor Base** are dishwasher safe. You may also hand wash with warm soapy water.
- 5 Wipe down the **Motor Base** with a clean, damp cloth.

 **WARNING:** Never submerge **Motor Base** into water or other liquid.

TIP: Do not use the Sterilize cycle on your dishwasher to clean your juicer as it may cause parts to deform.

Replacement parts.

To order additional parts and accessories, or to contact Customer Service please visit our website at: www.nutribullet.mx

How to store.

Store the **Juice Pitcher** upright with the **Pitcher Lid** secured on top. Do not place anything on top of the **Pitcher Lid**. Store remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm as some of the pieces are sharp!

nutribullet JUICER™

EXTRACTOR DE JUGOS
MARCA: NUTRIBULLET®
MODELO: NBJ-100
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
120 V ~ 60Hz 800W
HECHO EN: CHINA



PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

Guía del usuario.

- Lea cuidadosamente el manual antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futura referencias.

Importantes medidas de seguridad.

¡Advertencia! Para evitar riesgos de lesión grave, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de operar su nutribullet Juicer™.
Al usar cualquier electrodoméstico, se deben observar siempre las medidas básicas de seguridad, incluyendo la siguiente **información importante.**

¡Conserve estas instrucciones! SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Para protección contra fuego, choque eléctrico o lesión a personas, no sumergir el extractor, motor, cable o clavija en agua o en cualquier otro líquido.
- Apagar el extractor en posición **APAGADO** desconectar de la electricidad cuando no esté en uso, antes de armar o desarmar y antes de lavar. Para desconectar, tomar la clavija y sacar del tomacorriente. Nunca lo desconecte jalando del cable.

EVITAR EL CONTACTO CON LAS PARTES MÓVILES.

- Inspeccionar regularmente el cable, clavija y el extractor por cualquier daño
- No usar este o cualquier aparato con el cable o clavija en mal estado o después de que presente fallas en su funcionamiento, o si se cayó o está dañado de alguna manera.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por nutribullet® pueden causar fuego, choque eléctrico o lesión.
- El extractor de jugos es solo para uso doméstico. No usar este extractor para otro fin más que para el que fue diseñado. No usar en vehículos en movimiento. No usar en exteriores. El uso inadecuado puede causar lesión.
- No dejar el cable colgando de la orilla de la mesa o de la cubierta de la cocina.
- No permitir que el cable tenga contacto con superficies calientes tal como la estufa, o, no dejar que se enrede o se le hagan nudos.

- Asegúrese siempre de que la tapa del recipiente de pulpa esté sujeta de forma segura en su sitio (con el brazo de bloqueo) antes de encender el motor. No desabroche las abrazaderas (brazo de bloqueo) mientras el extractor esté en operación.

Asegúrese siempre de que el extractor de jugos esté apagado después de cada uso. Antes de desarmar, asegúrese de que el filtro haya dejado de girar y el motor se haya detenido por completo.

- No empujar los alimentos dentro del tubo de alimentación con sus dedos o utensilios. Usar siempre el empujador incluido con el extractor. No meter la mano o dedos en el tubo de alimentación cuando esté instalado en el extractor. Si los alimentos se quedan atorados en el tubo de alimentación, use el empujador incluido u otro trozo de fruta o verdura para empujarlo hacia abajo. Apague el motor y asegúrese de que todas las partes móviles se hayan detenido antes de desarmar el extractor o de retirar los residuos de pulpa.
- No usar el extractor si el filtro giratorio está dañado.
- No usar el extractor sin el recipiente de pulpa y sin la tapa del recipiente instalado en el motor base. Por favor consulte las instrucciones para su correcto armado.

- No alterar la clavija de ninguna manera. Este extractor de jugos cuenta con una clavija polarizada. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija solo se podrá insertar en la toma de corriente de una sola manera. Si la clavija no entra completamente en el contacto, gire la clavija. Si aun así no entra, contacte a un electricista cualificado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Retire y deseche cuidadosamente cualquier material de empaque o etiquetas promocionales antes de usar el extractor de jugos por primera vez.

¡ADVERTENCIA! Para eliminar un peligro de asfixia en niños pequeños, retire y deseche cuidadosamente la cubierta protectora de la clavija de este extractor de jugos.

No tocar las pequeñas cuchillas/dientes en el fondo/base del filtro.

¡LAS CUCHILLAS ESTÁN FILOSAS! MANIPULAR CON EXTREMO CUIDADO

Mantener los dedos alejados de la filosa cuchilla en el tubo de alimentación.

Asegúrese siempre de que el extractor de jugos esté adecuada y completamente armado antes de conectar a la electricidad y de operar.

Asegúrese de que la superficie donde se va a usar el aparato, esté estable, limpia y seca.

- Puede ocurrir vibración durante la operación normal.
- Si ocurre demasiada vibración, suspender el uso y llamar a Servicio al cliente.
- Si hay goteo o derrame debajo, alrededor o sobre el extractor de jugos, limpiar y secar antes de continuar usándolo.
- Cuando use este extractor, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor y debajo del aparato, para una adecuada circulación de aire.

Este extractor de jugos está diseñado para usarse únicamente con frutas y verduras. Por favor consulte la Guía de recetas para determinar la velocidad adecuada según las frutas y verduras seleccionadas. No usar frutas o verduras congeladas.

- Las frutas y verduras duras forzarán el motor si se selecciona la velocidad baja.
- **Retirar la cáscara de todos los cítricos antes de exprimir.**
- No exprimir frutas con semilla a menos que se le hayan retirado.

No dejar desatendido el aparato cuando esté en funcionamiento.

¡ADVERTENCIA!

Mantener las manos, dedos, cabello, ropa así como espátulas y otros utensilios alejados del aparato durante su operación.

Mantener limpio el extractor de jugos. Para mayor información, consultar la sección de cuidado y limpieza.

TIPO DE FIJACIÓN SUJETACABLE "Y"


Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.




Índice.

- 24 **Importantes medidas de seguridad**
- 29 **Que está incluido**
- 30 **Guía para armado**
- 31 **Armar y usar**
 - 33 Instrucciones de uso
 - 36 Perilla de control
 - 37 Tips para hacer jugos
- 41 **Desarmado**
- 43 **Instrucciones de cuidado**
 - 43 **Como guardar**


Que está incluido.

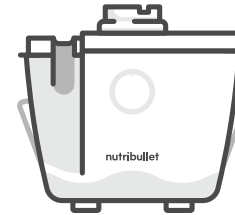


BASE DEL MOTOR DE
DE 800 WATTS CON
BRAZO DE BLOQUEO

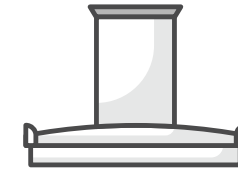


TAPA PARA EL RECIPIENTE
DE PULPA CON TUBO DE
ALIMENTACION DE 76 MM



EMPUJADOR DE
ALIMENTOS

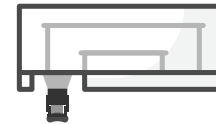

RECIPIENTE DE PULPA
DE 1.5L CON BOQUILLA
ANTI GOTEO

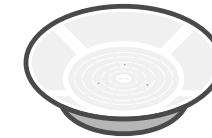

FILTRO DE ACERO
INOXIDABLE



JARRA PARA JUGO DE
800 ML




TAPA DE LA JARRA PARA
JUGO CON SEPARADOR
DE ESPUMA



CEPILLO PARA
LIMPIEZA

Gracias por comprar el nutribullet Juicer™.


Guía para armado.

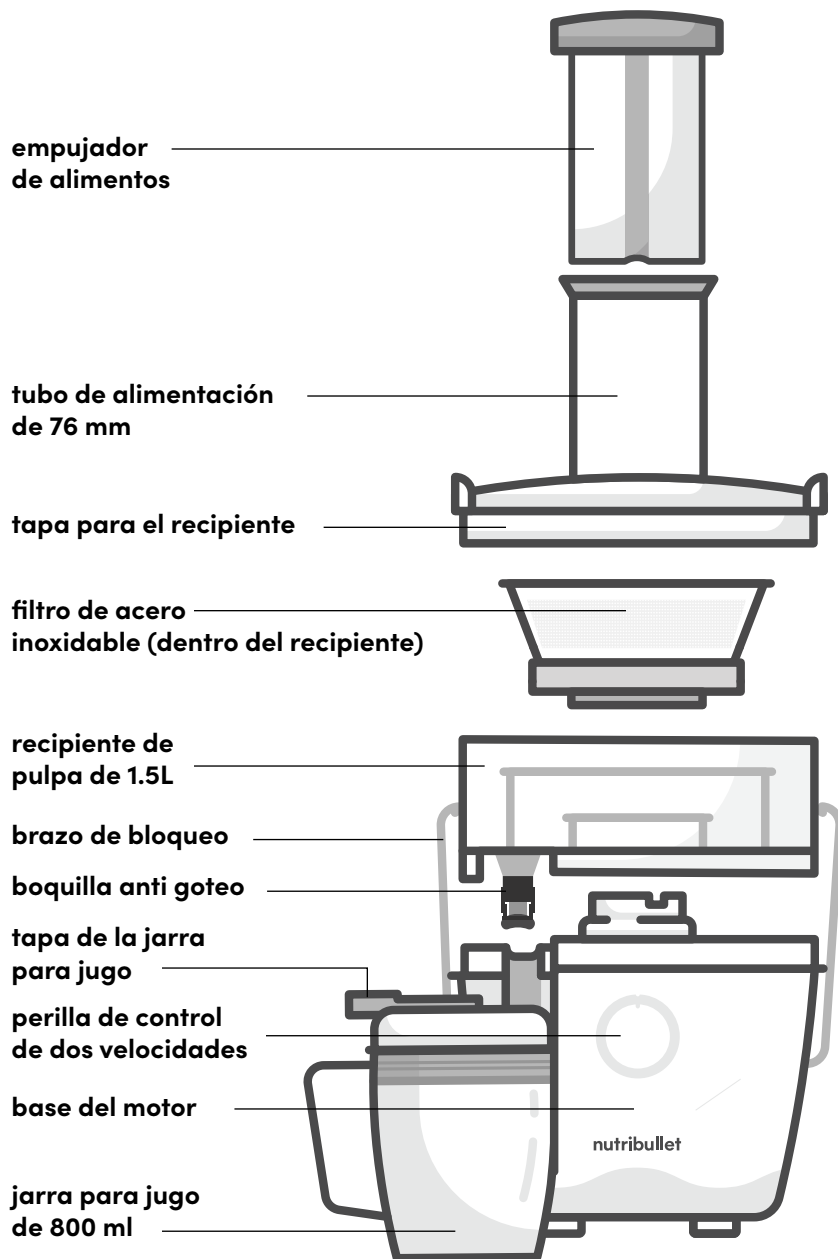


Armar.




- 1 Colocar la **Base del motor** en una superficie seca, nivelada. Asegúrese de que la perilla se encuentre en la posición **APAGADO** y el aparato esté desconectado.

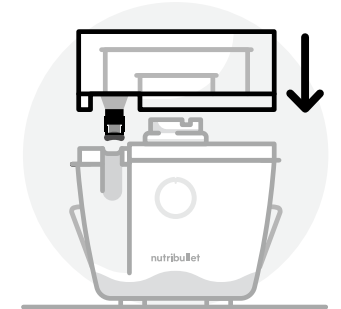


- 2 Colocar el **Recipiente de Pulpa** sobre la Base del motor. Alinear el **Recipiente de Pulpa** con la Base del motor de tal manera que la boquilla esté alineada de la Base del motor con el orificio.

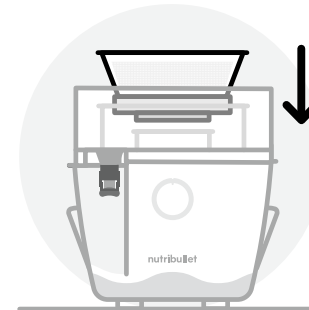

- 3 Alinear el **Filtro** con el acoplamiento al motor y empujar hacia abajo hasta que entre en su sitio y haga clic. Tomar el **Filtro** por los bordes superiores teniendo cuidado de no tocar los dientes filosos en la base del **Filtro**. Asegúrese de que el **Filtro** este completamente asentado y asegurado en su sitio dentro del Recipiente de Pulpa.

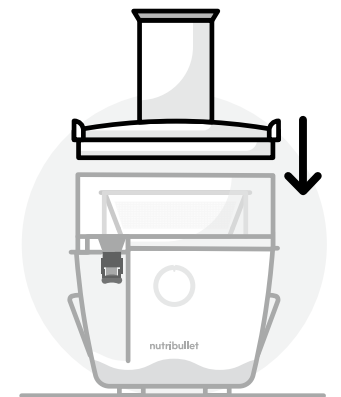

- 4 Colocar la **Tapa del Recipiente** sobre el Filtro y el Recipiente de Pulpa. Las "orejas" laterales de la Tapa del Recipiente deberán alinearse con las "orejas" de los lados del Recipiente de Pulpa.

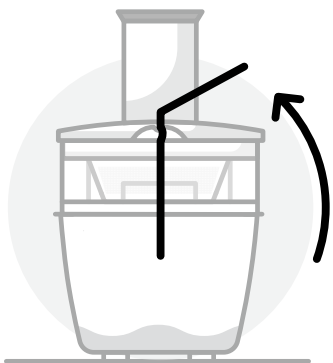


- 5** Subir el **Brazo de Bloqueo** y colocarlo dentro de las "orejas" en cada lado de la Tapa del Recipiente. El **Brazo de Bloqueo** deberá estar en posición vertical y asegurado en su sitio.

NOTA: si el **Brazo de Bloqueo** no está asegurado en su sitio, el producto no encenderá.



- 7** Colocar la **Tapa de la Jarra** sobre la jarra para jugo y abrir el pestillo de la tapa.

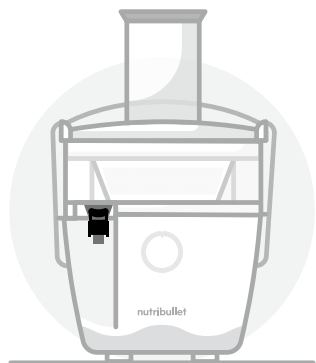

- 6** Levantar la tapa de la **Boquilla anti goteo** verticalmente, para que no obstruya la boquilla de flujo del jugo.



- 8** Inclinar levemente la **Jarra para jugo** y colocar debajo de la boquilla de flujo del jugo. Alinear la boquilla con el orificio en la **Tapa de la Jarra** y nivelar la **Jarra**. Esta entrará cómodamente en la boquilla para mantenerla en su sitio.


Instrucciones de Uso.



- 1** Reunir y lavar todos los ingredientes deseados. Prepararlos para exprimir, cortar, pelar o quitar la cáscara, tallos o semillas.




- 2** Cuando el extractor de jugos esté completamente armado, conéctelo a la electricidad. **Use la perilla de control** para seleccionar la velocidad para comenzar a exprimir. Si lo desea puede alternar entre velocidades dependiendo del tipo de producto. (Ver tabla en la página 16 con las velocidades recomendadas para los diferentes productos).

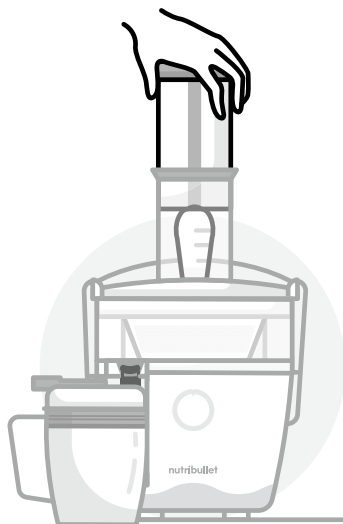


- 3** Mientras el motor esté funcionando, comience suavemente a insertar sus ingredientes por el tubo de alimentación usando el **empujador de alimentos**.

NOTA: No use fuerza o velocidad excesiva al empujar los alimentos hacia abajo con el **Empujador de alimentos**, ya que no le permitirá al extractor sacar el máximo de jugo.

! **ADVERTENCIA:** Nunca use manos/dedos u otros utensilios para empujar los alimentos del tubo de alimentación al filtro. Solamente se debe de usar el **Empujador de alimentos** para empujar hacia abajo los ingredientes.

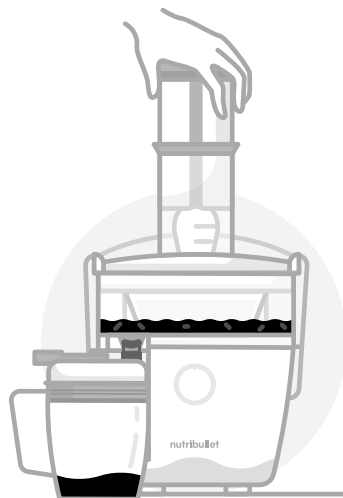

- 4** El jugo comenzará a fluir por la boquilla hacia la **Jarra para jugo**, mientras la pulpa será separada y contenida en el **Recipiente de pulpa**.

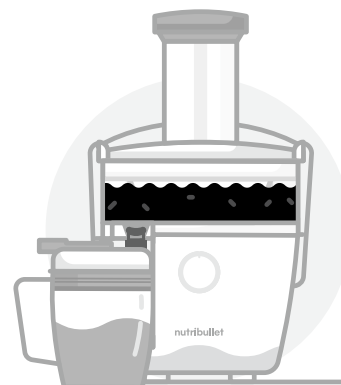

- 5** Cuando el **Recipiente de pulpa** esté completamente lleno, se deberá vaciar antes de continuar exprimiendo. Ver las instrucciones de desarmado.




- 7** Retire la **Jarra para jugo** de la boquilla. Puede cerrar la **Tapa de la jarra** y conservar el jugo en la **Jarra** si así lo desea.

NOTA: Para hacer esto, deberá inclinar ligeramente la **Jarra para jugo** hacia adelante, para que el orificio de la tapa de la jarra se separe de la boquilla, así podrá deslizar la jarra hacia afuera. Esta es la manera inversa de lo que hizo para armarlo.



- 6** Asegúrese siempre de poner la **Perilla de Control de dos velocidades** en posición **APAGADO** y espere a que el **Filtro** deje de girar antes de retirar de la boquilla la **Jarra para jugo**. Desconecte la unidad después de cada uso.

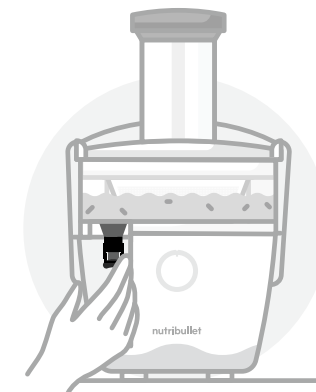


- 8** Inmediatamente baje la tapa de la **Boquilla anti goteo** para evitar algún goteo sobre el aparato o en la superficie debajo del extractor de jugos.


TIP: Le recomendamos usar su mano izquierda para sacar la **Jarra para jugo**, mientras con la mano derecha baja la **tapa anti goteo** sobre el orificio de la boquilla.

Perilla de control.


PERILLA DE CONTROL DE DOS VELOCIDADES Y CONFIGURACIÓN PARA EXPRIMIR

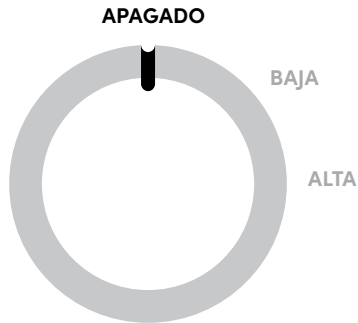

APAGADO:
Posición de apagado, el extractor de jugos no está en funcionamiento.

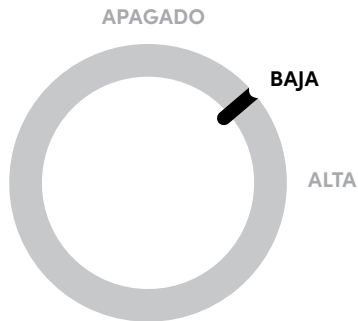

BAJA:
Ideal para exprimir frutas y verduras suaves.

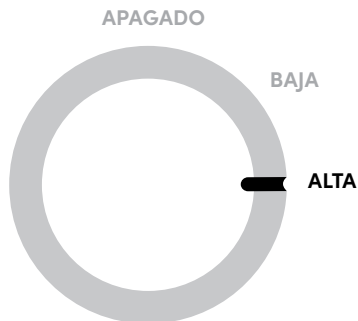

ALTA:
Ideal para productos más duros como zanahorias y betabeles.

Tips para hacer jugos.

GUÍA PARA SELECCIÓN DE VELOCIDAD

INGREDIENTES	VELOCIDAD	ESTACIONES
Manzana	Alta	Todo el año
Betabel	Alta	Verano/Otoño/Invierno
Arándano	Alta	Verano
Brócoli	Alta	Otoño/Primavera
Col de Bruselas	Alta	Otoño / Invierno
Col / Repollo	Baja	Otoño/Invierno/Primavera
Zanahorias	Alta	Todo el año
Coliflor	Alta	Otoño
Apio	Alta	Todo el año
Pepino	Baja	Verano
Hinojo	Alta	Todo el año
Jengibre	Alta	Otoño
Uvas	Baja	Otoño
Toronja	Baja	Invierno
Col rizada	Alta	Otoño/Invierno/Primavera
Kiwi	Baja	Otoño/Invierno/Primavera
Limón	Baja	Todo el año
Limón amarillo	Baja	Todo el año
Melón (todos)	Baja	Verano
Naranja	Alta	Invierno
Duraznos	Baja	Verano
Peras	Alta	Otoño / Invierno
Piña	Alta	Otoño/Invierno/Primavera
Ciruelas	Alta	Verano
Frambuesas	Baja	Verano / Otoño
Espinacas	Baja	Otoño/Primavera
Camote (crudo)	Alta	Otoño / Invierno
Tomates	Baja	Verano

VITAMINAS / NUTRIENTES

fuelle de queretina
excelente fuente de folato
buena fuente de vitamina C
rico el vitamina C, alto en folato, buena fuente de potasio
rica en vitamina C, buena fuente de folato
rica en vitamina C
excelente fuente de vitamina A, buena fuente de vitamina C
rica en vitamina C, buena fuente de folato
buena fuente de vitamina C, buena fuente de vitamina A
buena fuente de vitamina C
buena fuente de vitamina C y potasio
contiene vitamina C, magnesio y potasio
buena Fuente de vitamina K
rica en vitamina A, rica en vitamina C
excelente fuente de vitamina A y vitamina C, buena fuente de calcio y potasio
rico en vitamina C, buena fuente de potasio y vitamina E
rico en vitamina C
rica en vitamina C
rico en vitamina A, rico en vitamina C
rica en vitamina C
buena fuente de vitamina C
buena fuente de vitamina C
rica en vitamina C
buena fuente de vitamina C
rica en vitamina C
rica en vitamina A, vitamina C, hierro y folato, buena fuente de magnesio
buena fuente de potasio, rico en vitamina A y vitamina C
rico en vitamina A, rico en vitamina C, buena fuente de potasio

PREPARACIÓN ADECUADA DEL PRODUCTO

Preparar las frutas y verduras antes de insertarlas en el extractor de jugos:

- Lavar bien los productos (enjuagar con agua tibia o con agua y vinagre de manzana).
- Pelar o retirar la cascara de ser necesario, cortar a tamaño adecuado para poder insertar en el tubo de alimentación, sin forzar los trozos con el **Empujador de alimentos**.
- Retire la cascara de todos los frutos cítricos antes de exprimir.
- Retire los huesos y las semillas de las frutas antes de exprimir.

TUBO DE ALIMENTACIÓN

- Nunca meta sus manos o dedos en el tubo de alimentación cuando esté instalado en el aparato.
- Siempre encienda el extractor de jugos antes de empujar los productos por el tubo de alimentación. El extractor debe estar funcionando cuando se inserten los trozos.
- No sobrecargar el tubo de alimentación. Insertar

gradualmente los trozos, a un ritmo que el extractor pueda seguir.

- Solo usar el **Empujador de alimentos** para empujar los alimentos en el tubo alimentador. Nunca use dedos, utensilios o ningún otro objeto.
- Nunca usar fuerza excesiva al empujar los alimentos por el tubo de alimentación
- Cuando esté exprimiendo, asegúrese de que todos los productos hayan pasado del tubo de alimentación al **Filtro** antes de continuar insertando.
- Cuando algún trozo se haya atorado en el tubo de alimentación, use el **Empujador de alimentos** para ayudarlo a bajar al **Filtro**.

CONSUMIR EL JUGO Y LA PULPA

En vez de hacer composta o desechar la pulpa después de haber exprimido el jugo, usted puede optar por consumirla. Ver nuestra **Guía de recetas** para algunos consejos divertidos de qué hacer con la pulpa. Al usar estas ideas creativas, usted puede saborear la pulpa en una variedad de deliciosas (y saludables) maneras.

- Ya sea que prefiera dulce o salado, usted puede usar la pulpa para preparar deliciosos refrigerios!
- Para mejor sabor, consumir el jugo y la pulpa dentro de las 48 horas de haberlo exprimido.

y libro de recetas no reemplaza la atención médica regular. Siempre consulte a su médico con respecto a su salud y nutrición.

ALIMENTOS PROHIBIDOS

Alimentos que NUNCA se deben usar en este extractor de jugos:


- Alimentos que no contengan jugo para extraer (por ejemplo, plátano o aguacate).
- Frutas o verduras congeladas.
- Frutas con hueso o semillas grandes que no se les hayan quitado. Solo se pueden usar estas frutas si se les ha quitado el hueso o la semilla.

SOBRECALENTAMIENTO


- Si el motor se sobrecalienta, el extractor de jugos se apagará.
- Si el extractor de jugos se detiene, desconectar y dejar enfriar por lo menos por quince minutos antes de volverlo a usar.

IMPORTANTE: la información contenida en nuestra guía


Desarmado.

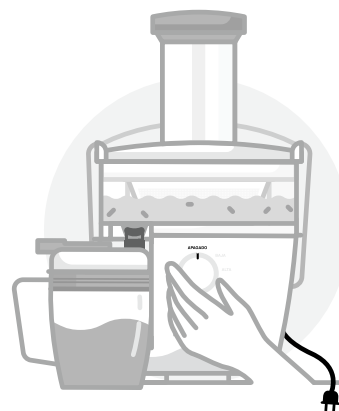


- 1 Asegúrese de que la unidad esté apagada, en posición **APAGADO**, y desconectada.

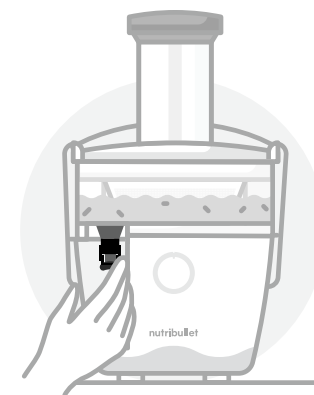


- 2 Retire la jarra de la boquilla. Para prevenir goteo use la **Tapa anti goteo** para cerrar la boquilla.

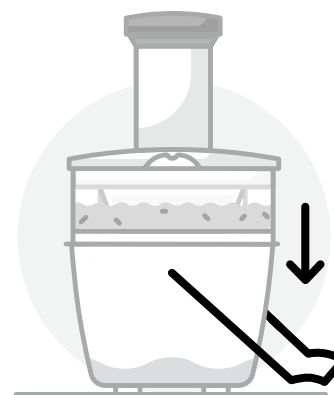


- 3 Retire el **Brazo de bloqueo** de la **Tapa del Recipiente** jalando el brazo hacia atrás fuera de las "orejas" en cualquier lado de la **Tapa del Recipiente**. Mueva el brazo hacia abajo.

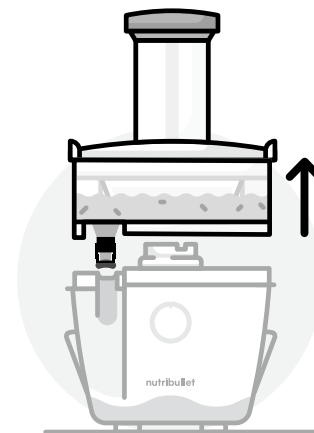


- 4 Retire el **Recipiente de pulpa** del motor base, jalando hacia arriba con la **Tapa del recipiente** y el **Filtro** aún en su sitio, y llévelo directo al fregadero.

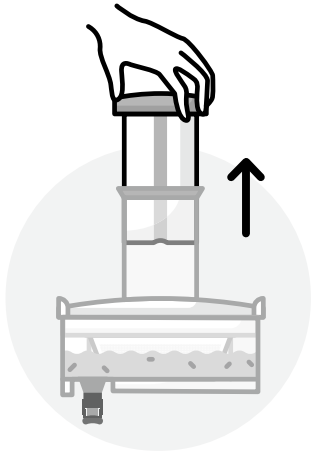


- 5 Retire el **Empujador de alimentos** sacándolo del tubo de alimentación.

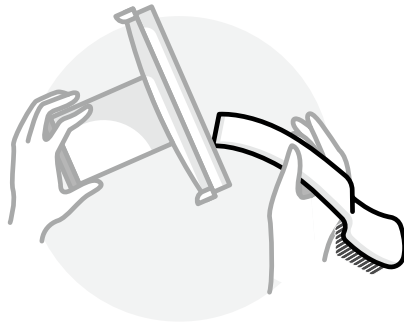

- 6 Levante verticalmente la Tapa del Recipiente para sacarla del Recipiente y retirar la pulpa del interior de la tapa. Puede usar el extremo plano del **Cepillo para limpieza** para raspar la pulpa de la tapa.

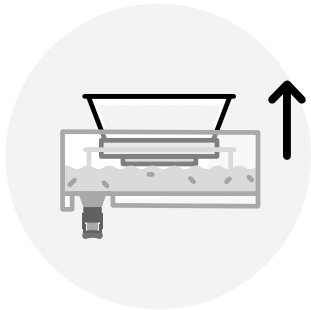

- 7 Suavemente levante el **Filtro** verticalmente para sacarlo del centro del Recipiente de pulpa. Lave inmediatamente el **Filtro** (ver las instrucciones de cuidado)

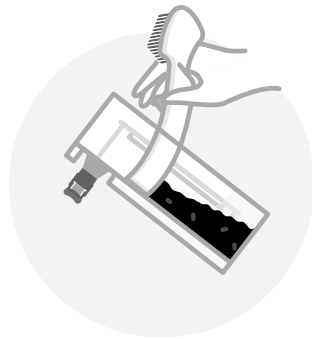

- 8 Vacíe el **Recipiente de pulpa**. Usar el extremo plano del **Cepillo para limpieza** para sacar fácilmente la pulpa y reservar para usar en otras recetas o para composta. También podrá vaciar la pulpa directamente a su contenedor de residuos orgánicos o de composta.

Instrucciones de cuidado.

- 1 Asegúrese siempre de que la **Base del motor** esté desconectado antes de comenzar a armar, desarmar, limpiar o guardar la unidad.
- 2 Cuando se haya vaciado el **recipiente de pulpa**, enjuagar todas las partes con agua corriente.
- 3 Usar el **Cepillo para limpieza** para lavar el **Filtro** bajo el agua corriente. Asegúrese de lavar perfectamente el **Filtro** cada vez que se use. Los residuos de frutas y verduras se pueden acumular y bloquear los orificios del **Filtro** y obstruir la máxima extracción de jugo.

ADVERTENCIA: Siempre tener precaución al limpiar el **Filtro**, ya que tiene cuchillas filosas en la parte plana del disco.

CONSEJO: Lavar siempre el **Filtro** lo antes posible después de usar

con el **Cepillo para limpieza**. De no hacerlo, la pulpa se secará en el **Filtro** y será más difícil destapar los orificios bloqueados. Si esto sucediera, asegúrese de dejar el **Filtro** en remojo en agua caliente por 30 minutos.

- 4 Todos los componentes excepto el **Empujador de alimentos** y la **Base del motor** son aptos para lavavajillas. También se pueden lavar a mano con agua tibia y jabón.

CONSEJO: No usar el ciclo de Esterilización en su lavavajillas para lavar su extractor de jugos ya que las partes se pueden deformar.

- 5 Limpiar la **Base del motor** con un paño limpio y húmedo.

ADVERTENCIA: Nunca sumergir la **Base del Motor** en agua o en cualquier otro líquido.

Como guardar.

Guardar la **Jarra para jugo** boca arriba con la **Tapa de la jarra** puesta. No colocar nada encima de la **Tapa de la jarra**. Guardar todas las piezas restantes en un lugar seguro en donde no se estropeen y en donde no vayan a causar daño ya que algunas partes son filosas.

EXTRACTOR DE JUGOS

MARCA: **nutribullet®**

MODELO: **NBJ-100**

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

120 V ~ 60 Hz 800 W

NOM



DELONGHI MÉXICO S.A. DE C.V.

DME140114KY4

Plum Forest 180 int 101

Colonia Bosques de las Lomas

Miguel Hidalgo Mexico City, C.P. 11700

Mexico

nutribullet® is the registered trademark of CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2023 CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Distributed by CAPITAL BRANDS
DISTRIBUTION, LLC. LOS ANGELES, CA 90025 USA. All Rights Reserved.
MADE IN CHINA

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to
improve our products, therefore the specifications contained herein are subject
to change without notice.

nutribullet® es la marca registrada de CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2023 CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Distribuido por CAPITAL BRANDS
DISTRIBUTION, LLC. LOS ANGELES, CA 90025 EUA. Todos los Derechos Reservados.
HECHO EN CHINA

Las ilustraciones pueden diferir del producto. Nos esforzamos continuamente para
mejorar nuestros productos, por tanto las especificaciones aquí contenidas están
sujetas a cambio sin previo aviso.

230201_NBJ04100-DL